

3-in-1™ TV Stand

ITM. / ART. 997050

Model # MAR3N1C

U.S. Patents 8,079,311 & 8,191,485

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our toll-free customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

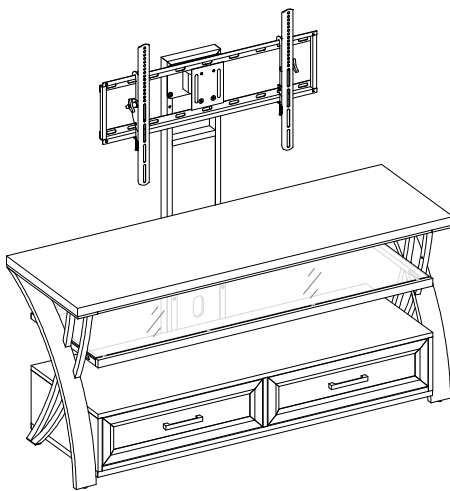
1-877-494-2536 (English, French and Spanish)

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday to Friday


(In US, Canada, and Mexico only)

Or visit our website www.baysidefurnishings.com

Or e-mail your request to parts@baysidefurnishings.com



Floating Swivel Mount

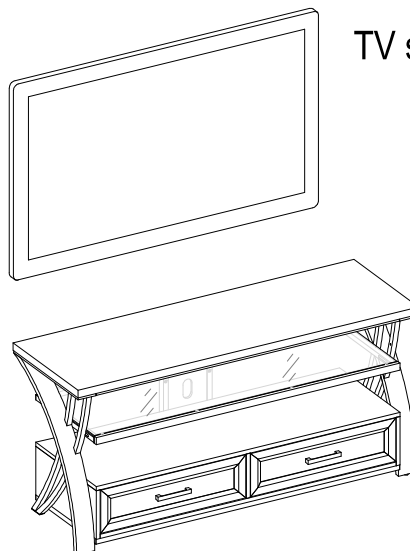

Universal Wall Mount

TV sold separately

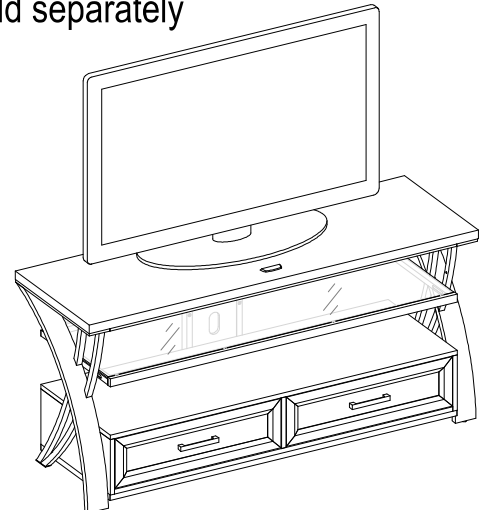


Table-top display



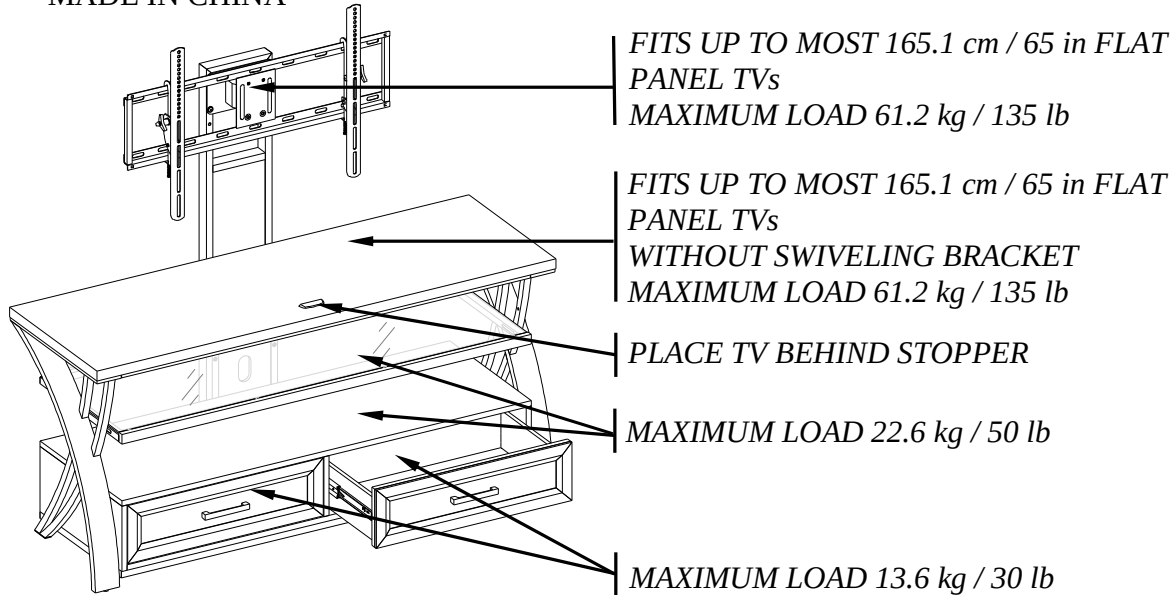
On-line Video Instruction Guides

Go to www.guides.sellpoints.com to view step-by-step instructional videos for assembling and installing your product. Enter the following product number on the website under Bayside brand.

MAR3N1C

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Bayside Furnishings®
CATALOG: 3-in-1™ TV Stand (MAR3N1C)
DATE OF MANUFACTURE: January 2016
MADE IN CHINA



⚠ WARNING

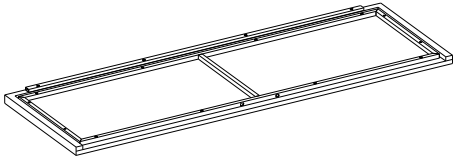
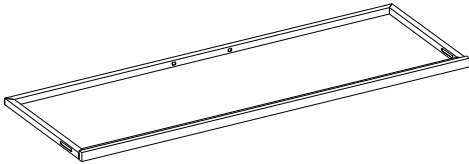
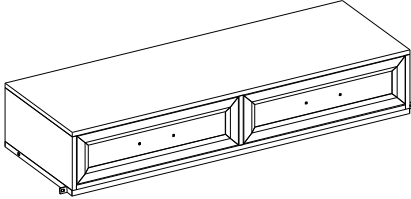
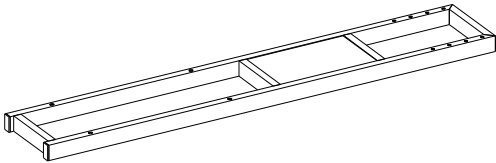
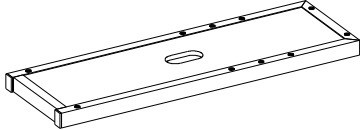
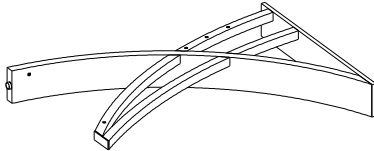
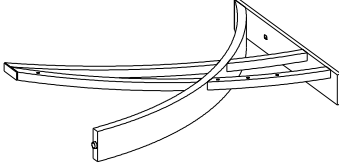
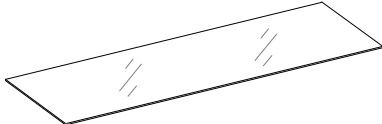

THIS UNIT IS NOT INTENDED FOR USE WITH CRT TVS. USE ONLY WITH FLAT PANEL TVS AND AUDIO/VIDEO EQUIPMENT MEETING RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS. NEVER USE WITH LARGER/HEAVIER THAN RECOMMENDED FLAT PANEL TVS OR EQUIPMENT. TO AVOID INSTABILITY, PLACE FLAT PANEL TV IN THE CENTRE OF THE UNIT; THE BASE OF THE TELEVISION MUST BE ABLE TO REST ON THE SUPPORTING SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVER-HANGING THE EDGES. IMPROPERLY POSITIONED FLAT PANEL TVS, OR FLAT PANEL TVS INCLUDING OTHER EQUIPMENT THAT EXCEED RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS COULD FALL OFF OR BREAK THE UNIT, CAUSING POSSIBLE SERIOUS INJURY.

GENERAL INFORMATION, TIPS and TRICKS











1. Please read the Assembly Instructions prior to assembling this product.
2. Remove all hardware from the box and sort by size.
3. Check to see that all hardware and parts are present BEFORE assembling.
4. Ask a friend to assist you with the assembly of this furniture.
5. To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
6. Please wait until all steps are completed before fully tightening Bolts.
7. Make sure all Bolts are tightly fastened before the unit is used.

This product is sold with one set of Tipping Restraint Hardware Kit. You must install the Tipping Restraint Hardware between the wall and the TV console to prevent any accidents or damages. When properly installed, this restraint can provide protection against the unexpected tipping of the unit due to small tremors, bumps or climbing. The restraint is only a deterrent and is not a substitute for proper adult supervision. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.






Parts and Hardware List

PART #	PART DESCRIPTION	PART FIGURE	QUANTITY
A	Top Panel with Metal Frame		1
B	Middle Shelf Frame		1
C	Drawer Box		1
D	Floater Post		1
E	Back Frame		1
F	Left Leg		1
G	Right Leg		1
H	Glass Shelf		1
I	Swiveling Bracket		1

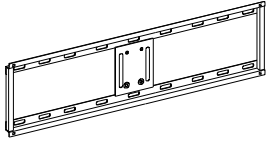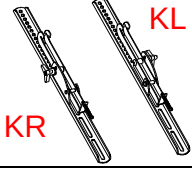






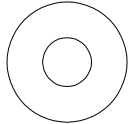
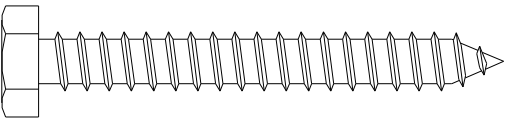
Parts and Hardware List

PART #	PART DESCRIPTION	PART FIGURE	QUANTITY
J	Mounting Frame		1
K	Monitor Bracket		2
L	Cable Wheel		2
AA	Bolt		4+1 extra
BB	Bolt		6+1 extra
CC	Bolt		4+1 extra
DD	Bolt		10+1 extra
EE	Bolt		8+1 extra
FF	Hex Nut		4+1 extra
GG	Lock Washer		30+1 extra
HH	Flat Washer		30+1 extra
II	Lag Bolt		4

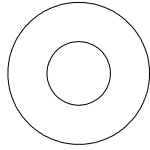


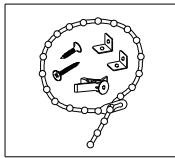
Parts and Hardware List

PART #	PART DESCRIPTION	PART FIGURE	QUANTITY
JJ	Large Flat Washer		4+1 extra
KK	Concrete Anchor		4
LL	Rubber Bumper		8+1 extra
MM	Handle with Bolts		2
NN	Acrylic Stopper		1
	Open Wrench		1
	Small Allen Wrench		2
	Large Allen Wrench		1
	Touch-up Pen		1
	Tipping Restraint Hardware Kit		1

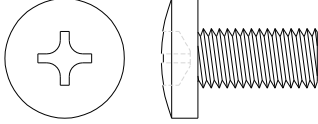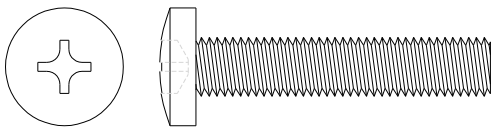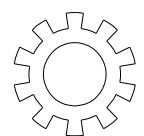TV Mounting Kit


PART #	PART DESCRIPTION	PART FIGURE	QUANTITY
AAA	M4 x 12 mm Bolt		4
BBB	M4 x 30 mm Bolt		4
CCC	M5 x 12 mm Bolt		4
DDD	M5 x 30 mm Bolt		4
EEE	M6 x 12 mm Bolt		4
FFF	M6 x 35 mm Bolt		4
GGG	M8 x 16 mm Bolt		4
HHH	M8 x 40 mm Bolt		4
III	M4 Lock Washer		4
JJJ	M5 Lock Washer		4
KKK	M6 Lock Washer		4
LLL	M8 Lock Washer		4

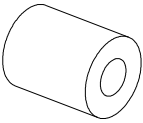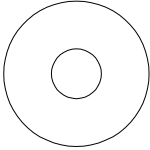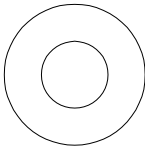TV Mounting Kit


PART #	PART DESCRIPTION	PART FIGURE	QUANTITY
MMM	Large Spacer		4
NNN	Small Spacer		4
OOO	M4 / M5 Flat Washer		8
PPP	M6 / M8 Flat Washer		4

Additional tools required (not included): Phillips screwdriver, rubber mallet, power drill,
and 9.5 mm / .3 in drill bit.

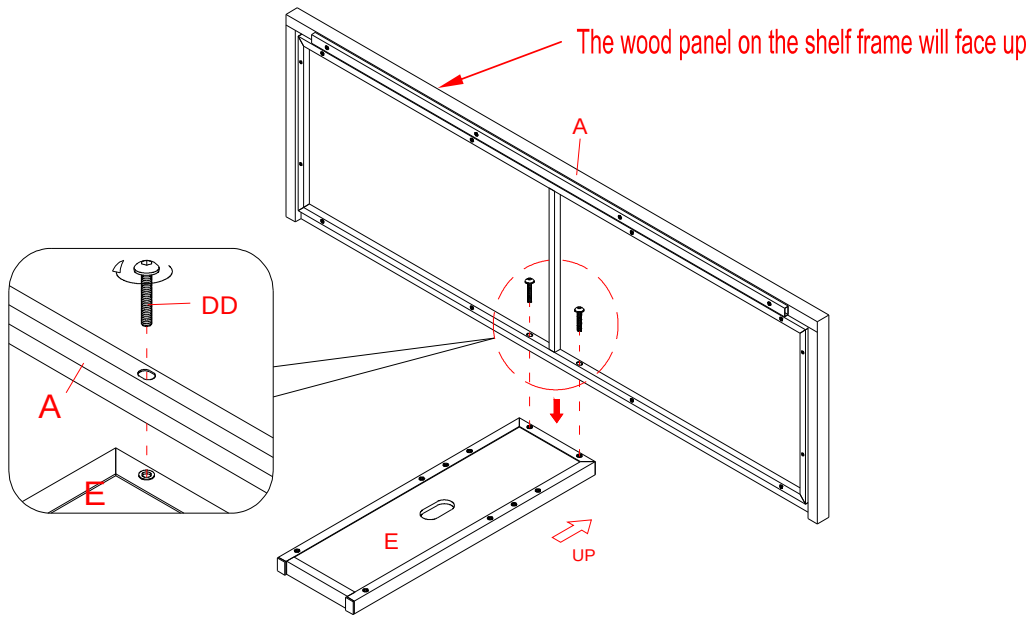Assembly Instructions




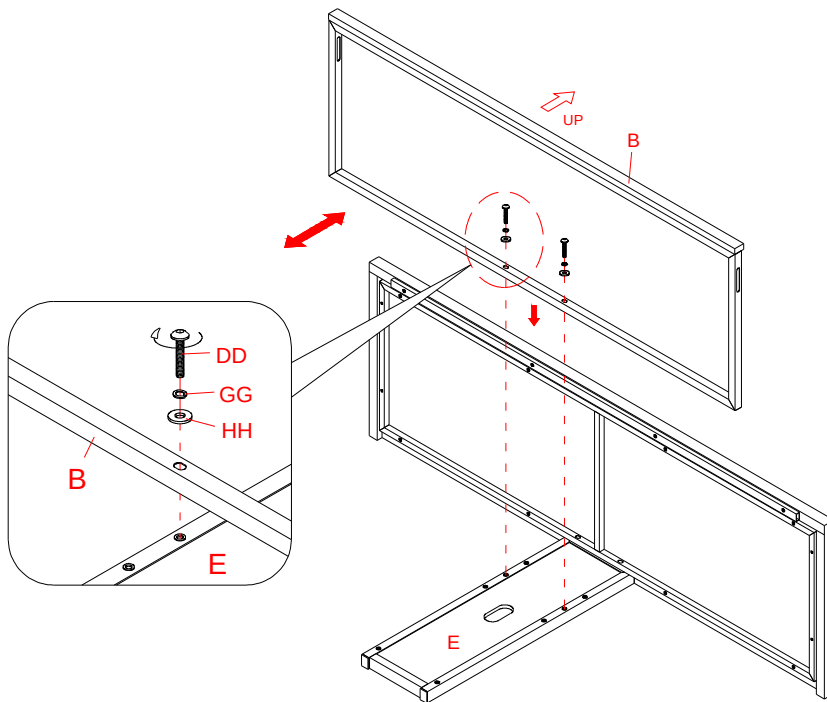1. Locate the Back Frame (E) on a level and protective surface with the flush surfaces facing up as shown.
2. Fasten the Top Shelf Frame (A) to the Back Frame (E) using two Bolts (DD) through back rail holes on the Top Metal Frame and screw into place.




3. Attach the Middle Shelf Frame (B) to the Back Frame (E) with two Bolts (DD) and two Washers (GG and HH). The height of Middle Shelf Frame (B) is adjustable.

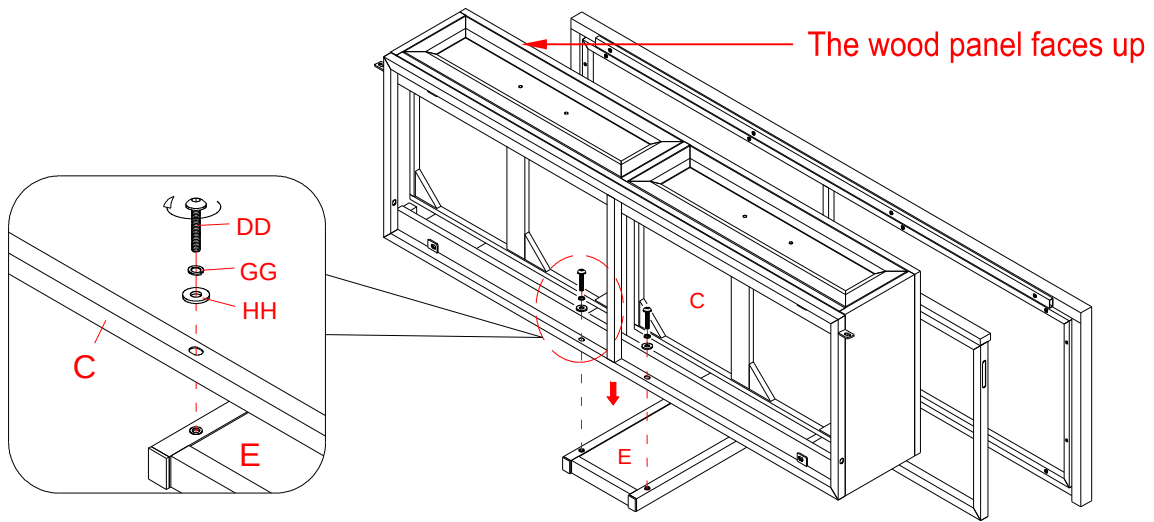Assembly Instructions




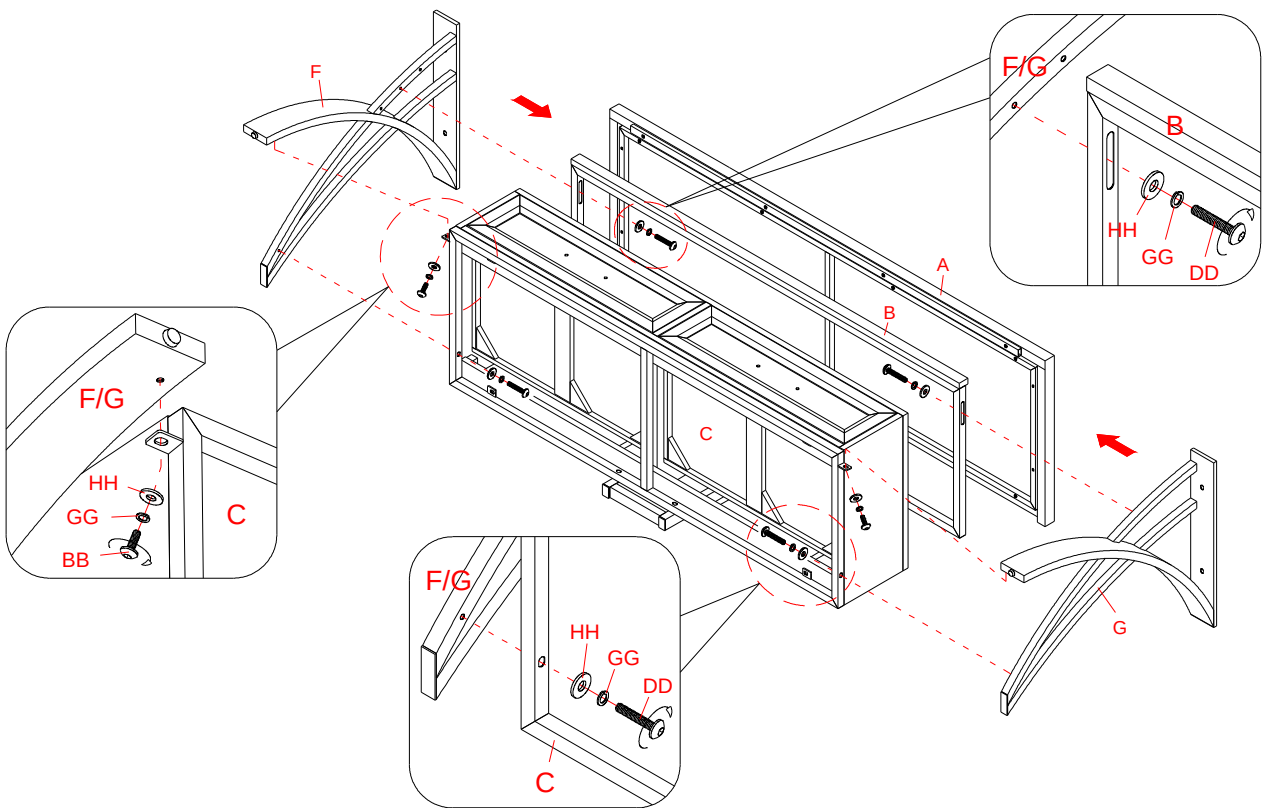4. Fasten the Drawer Box Metal Frame (C) to the Back Frame (E) using two Bolts (DD) and two Washers (GG and HH).




5. Align and attach the Left Leg (F) to the end bracket on the Bottom Metal Frame of the Drawer Box (C) using one Bolt (BB) with the Washers (GG and HH) through the bracket hole and screw into place.
6. Secure the Left Leg (F) to the Middle Shelf Frame (B) and the side rail on the Bottom Metal Frame of the Drawer Box (C) by using two Bolts (DD) and two Washers (GG and HH).
7. Repeat last two steps to attach the Right Leg (G) at the opposite end.

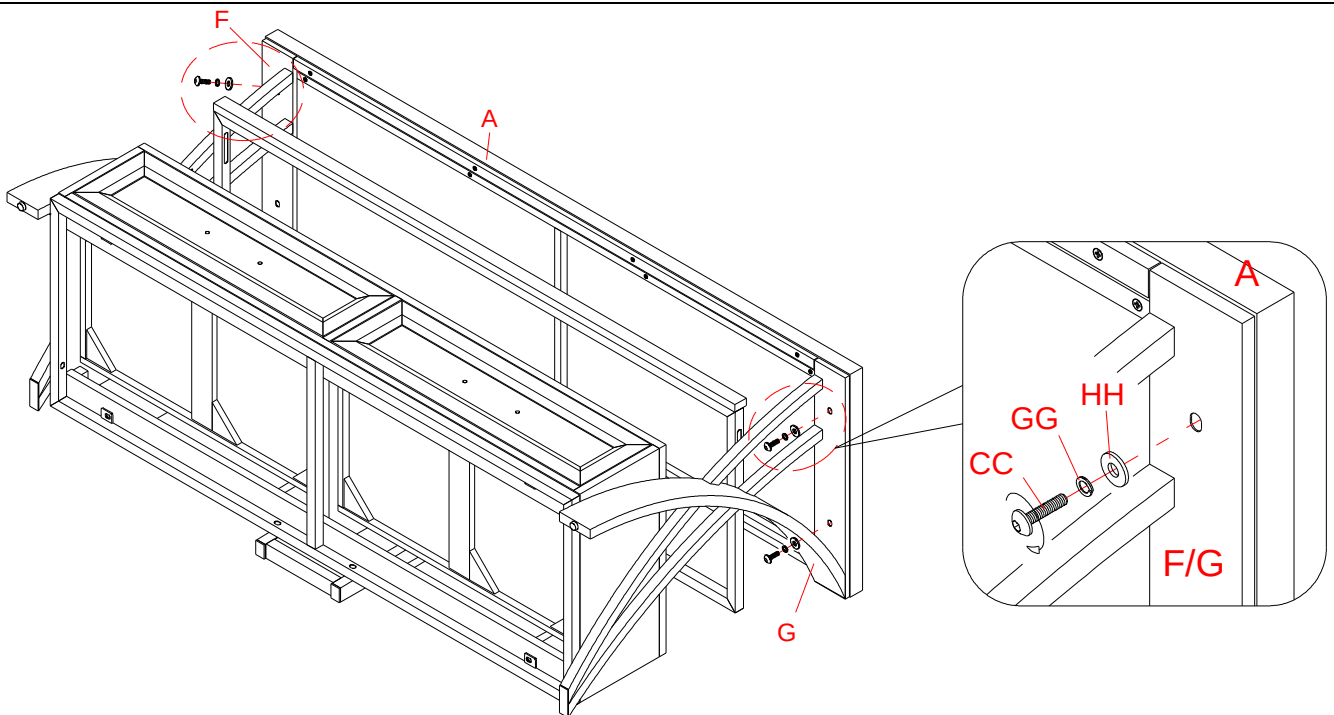Assembly Instructions




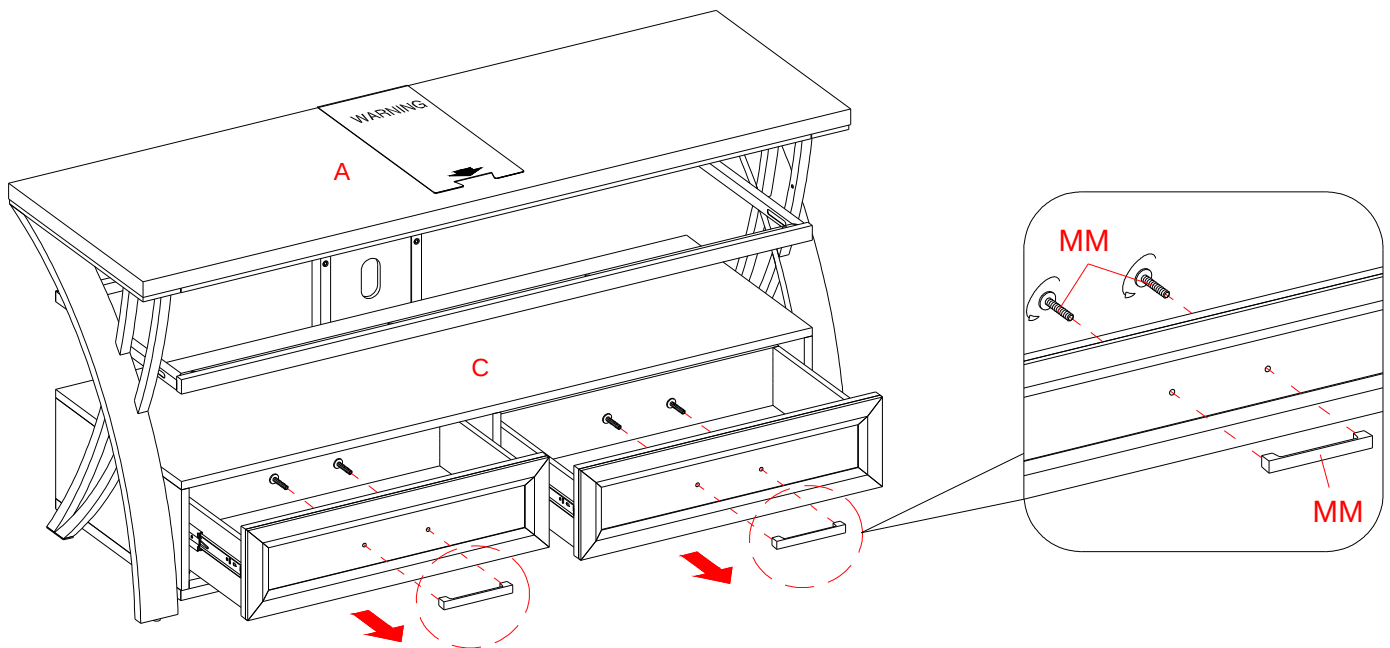8. Fasten the Top Panel (A) to the top rail of Legs (F and G) using four Bolts (CC) and four Washers (GG and HH).



9. Stand the unit upright.
10. Remove the bolts in Handles (MM), then use the bolts to attach the Handles to the outside of utility drawers.


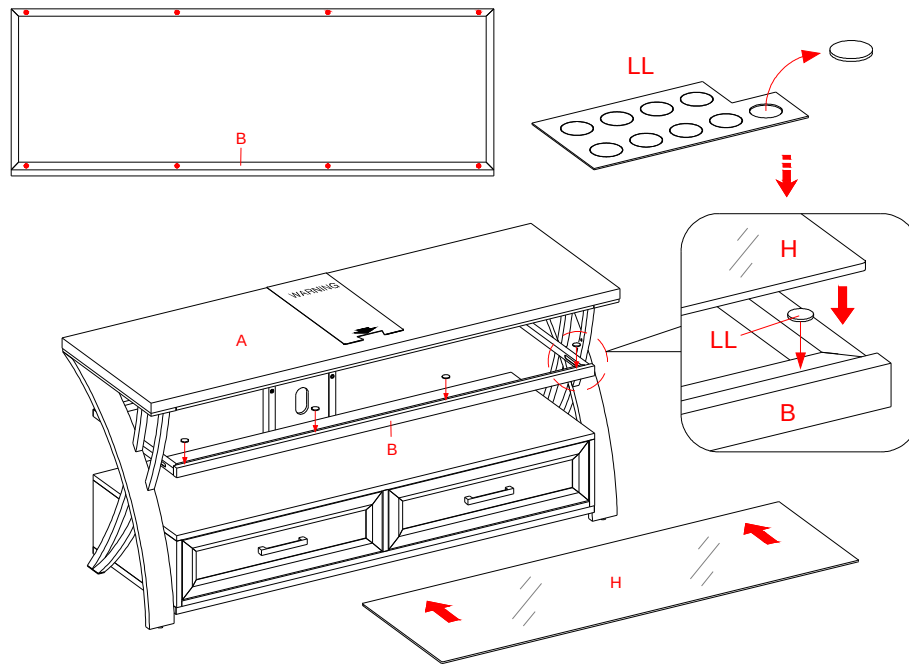
Assembly Instructions



11. Evenly place the Rubber Bumpers (LL) on the Middle Shelf Frame (B) as shown above.
12. Place the Glass Shelf (H) onto the Rubber Bumpers (LL). Push the glass shelf all the way back.


STOP

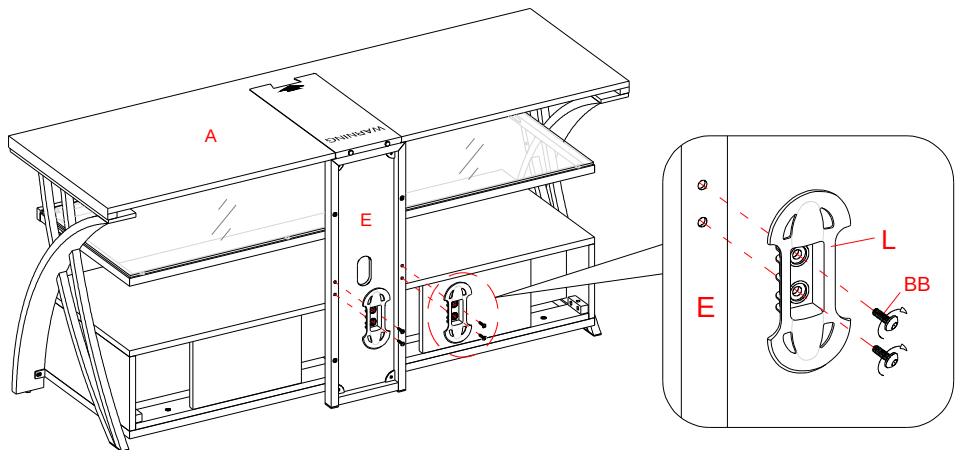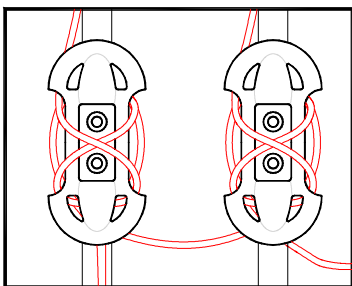**If you choose Table-top Console configuration, continue to the next step.
If mounting TV with the Floating Swivel Mount, skip ahead to PAGE 14.**



13. Attach two Cable Wheels (L) to the backside of Back Frame (E) with four Bolts (BB).
14. The Cable Wheels allow you to organize, route and separate your component cords and cables to minimize tangling and signal interference.

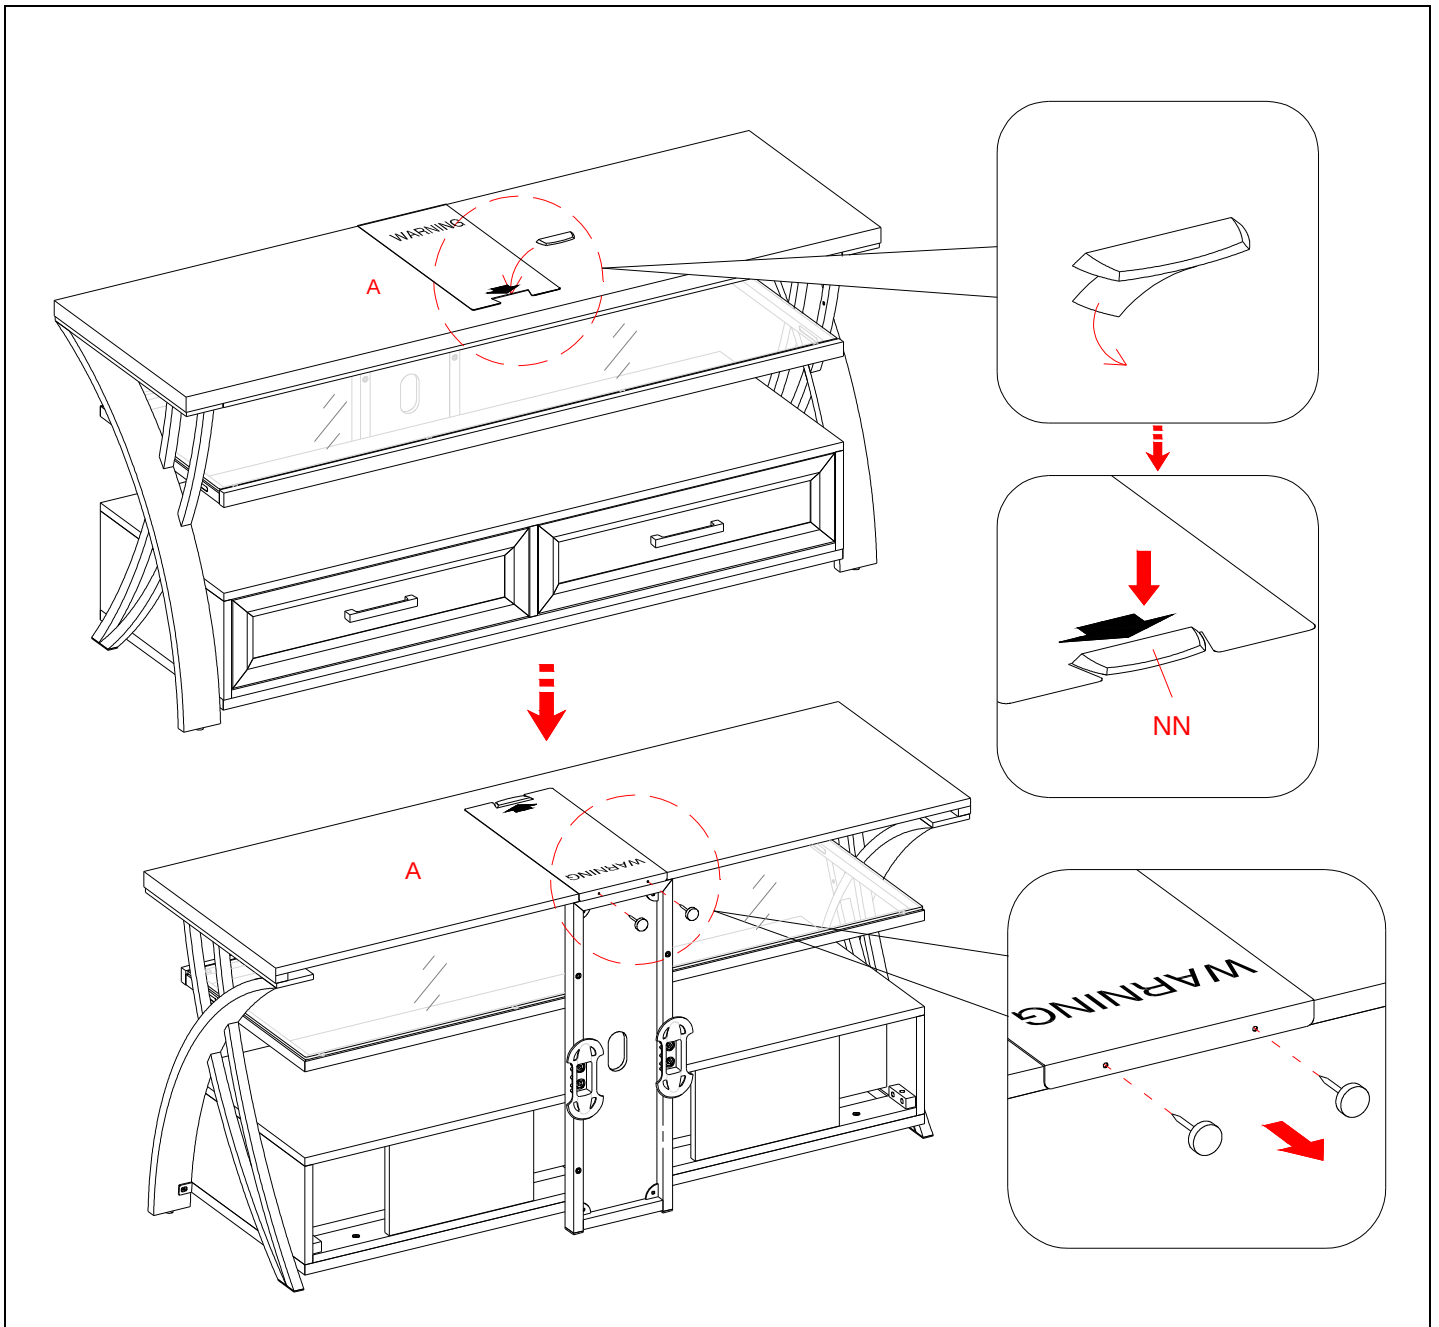
Assembly Instructions for Table-top



NOTE: You must install the Acrylic TV Stopper to prevent the TV from tipping when placing your flat panel television directly on the Top Panel.

15. Remove the paper backing of Acrylic Stopper (NN), then properly align the Acrylic Stopper into the cut-out on the acrylic stopper template on the Top Panel (A). Press down on the Acrylic Stopper to help adhesion.
16. At the back of the Top Panel (A), carefully unscrew the two thumb tacks to remove the acrylic stopper template.

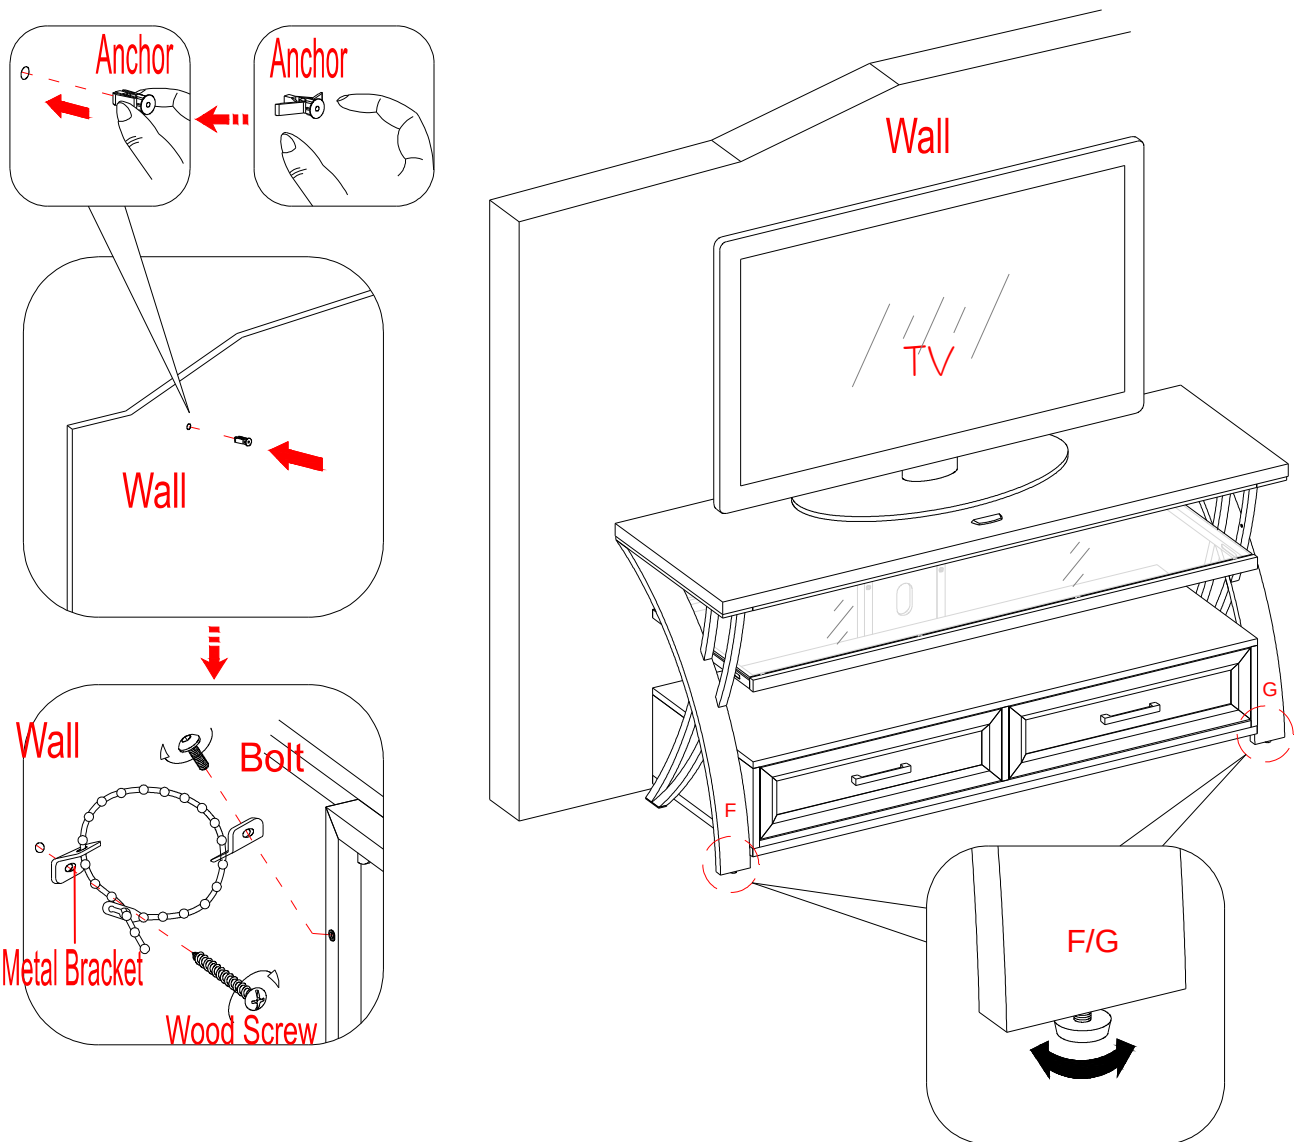Assembly Instructions for Table-top



NOTE: The tipping restraint hardware included is for drywall construction. It will be necessary to drill holes for the wall anchors. Depending upon your wall construction, different anchor hardware maybe required. Please contact your local hardware store for assistance.

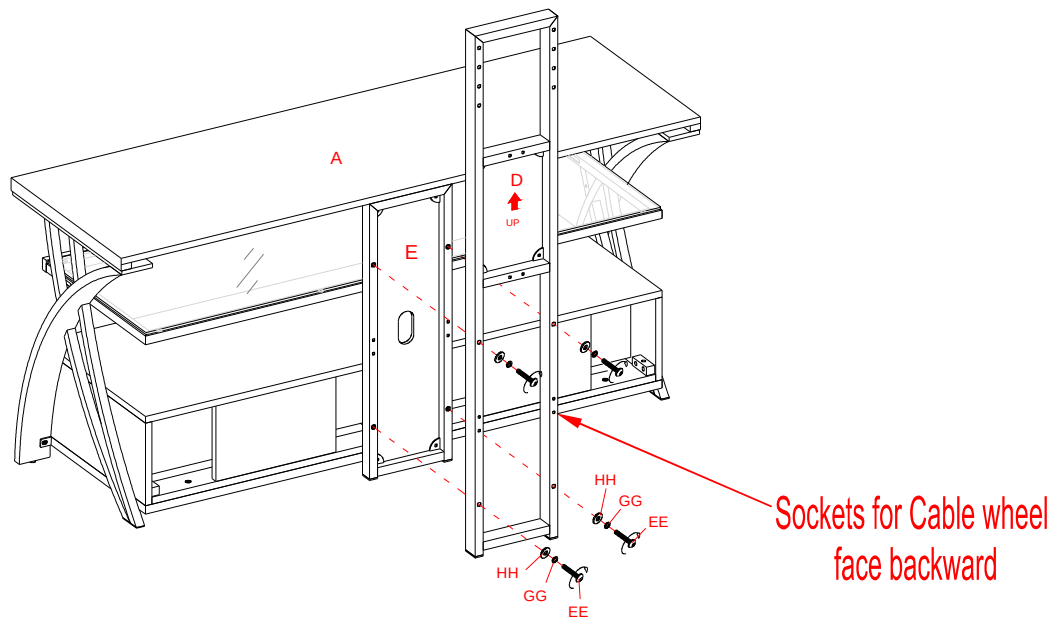
17. Position the assembled stand at the desired location against a wall. If necessary, adjust the pre-attached Floor Levelers at the bottom of the Legs to level the unit. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the Tipping Restraint Hardware to attach the tip-over restraint to the Spine and the wall.

NOTE: YOU MUST USE THIS TIPPING RESTRAINT TO ATTACH THIS UNIT TO THE WALL, TO PREVENT THE UNIT FROM TIPPING, CAUSING ACCIDENTS AND/OR INJURIES.


18. The stand is now ready for use. Be sure to position your Flat Panel TV in the center of the stand.

NOTE: If you choose the Tilting Wall Mount configuration, proceed to PAGE 22.

Assembly Instructions for option: Floating Swivel Mount



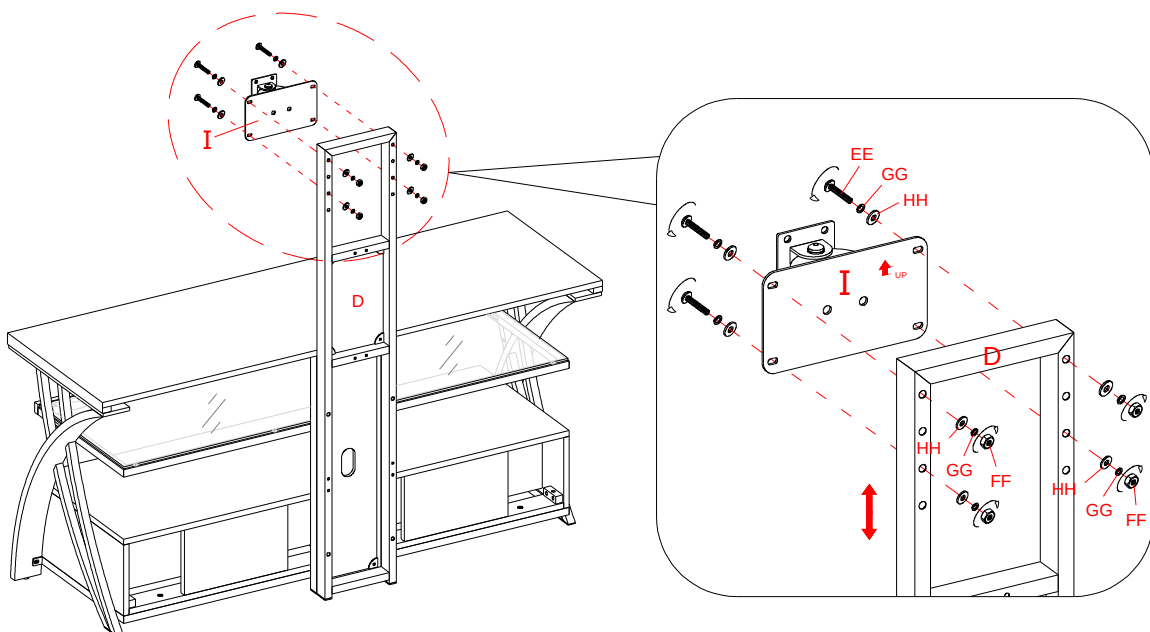
19. Align and attach the Floater Post (D) to the back of Back Frame (E) by using four Bolts (EE) and four Washers (GG and HH). Tighten the bolts with small Allen wrench.



NOTE: The Floater Post can provide two height options for your TV set. Refer to your TV size and adjust the Swiveling Bracket at your desired height to offer optimum viewing.


20. Attach the Swiveling Bracket (I) to the top of Floater Post (D) with the pivoting bolt head up by inserting four Bolts (EE) with the Washers (GG and HH) through the pre-drilled holes on the Swiveling Bracket (I). Fit the Flat Washer (HH), Lock Washer (GG) and Hex Nut (FF) onto each bolt. Securely tighten the nuts with the provided open wrench.

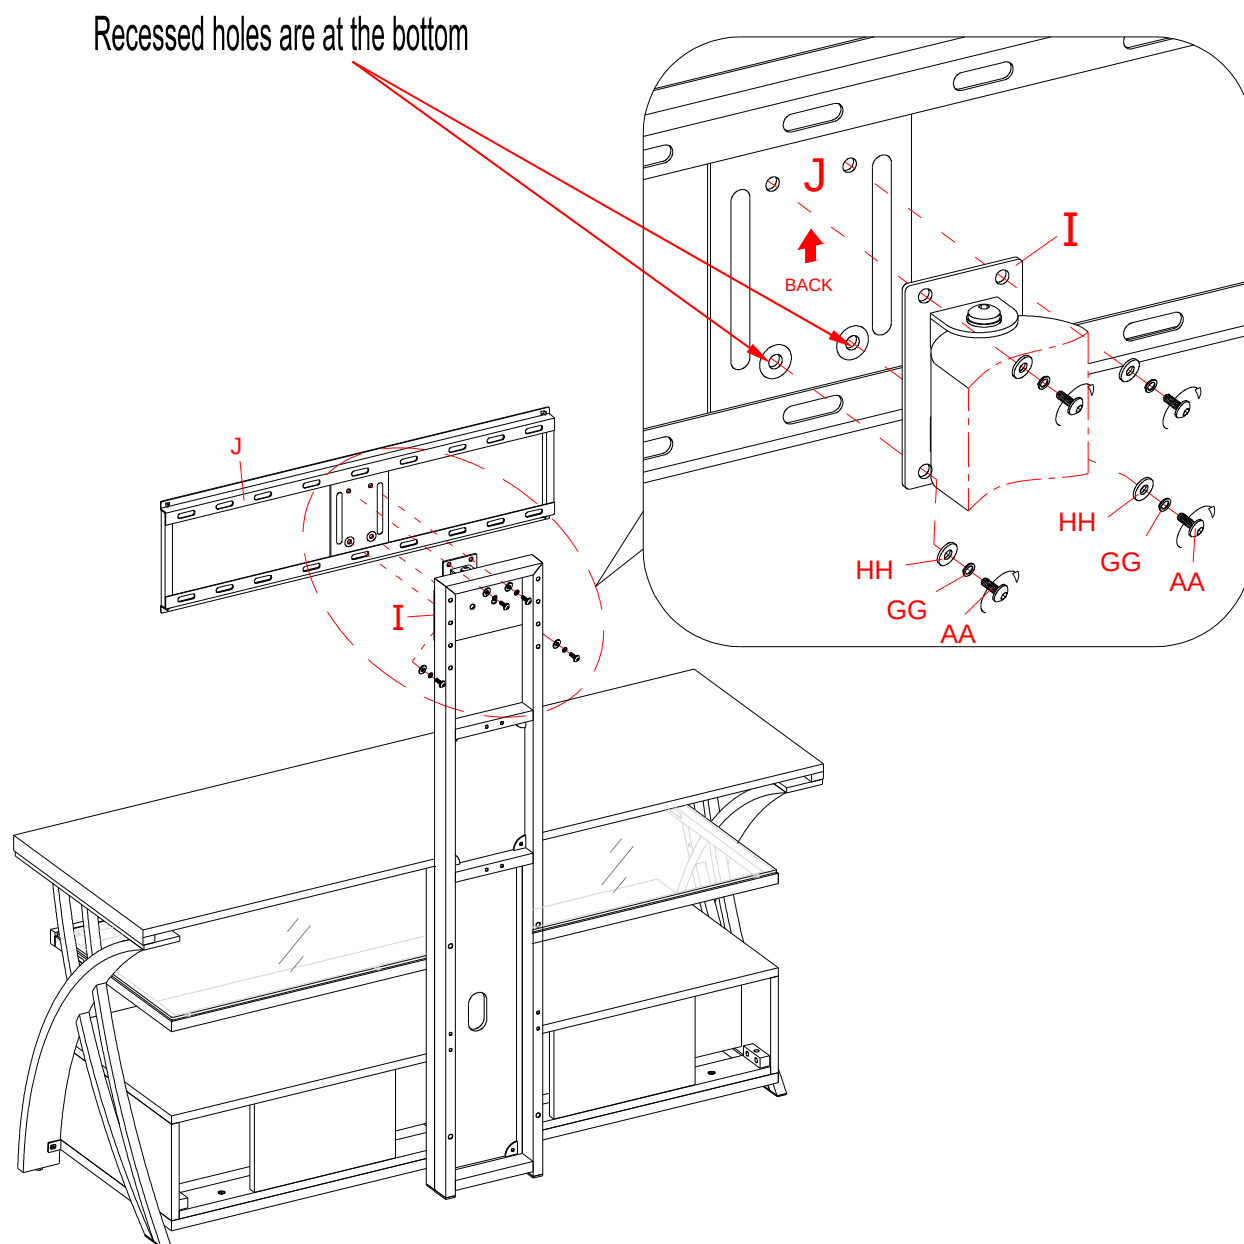Assembly Instructions for Floating Swivel Mount



21. Hold and attach the flat side of the Mounting Frame (J) onto the Swiveling Bracket (I) and fasten in place by using four Bolts (AA) and four Washers (GG and HH).

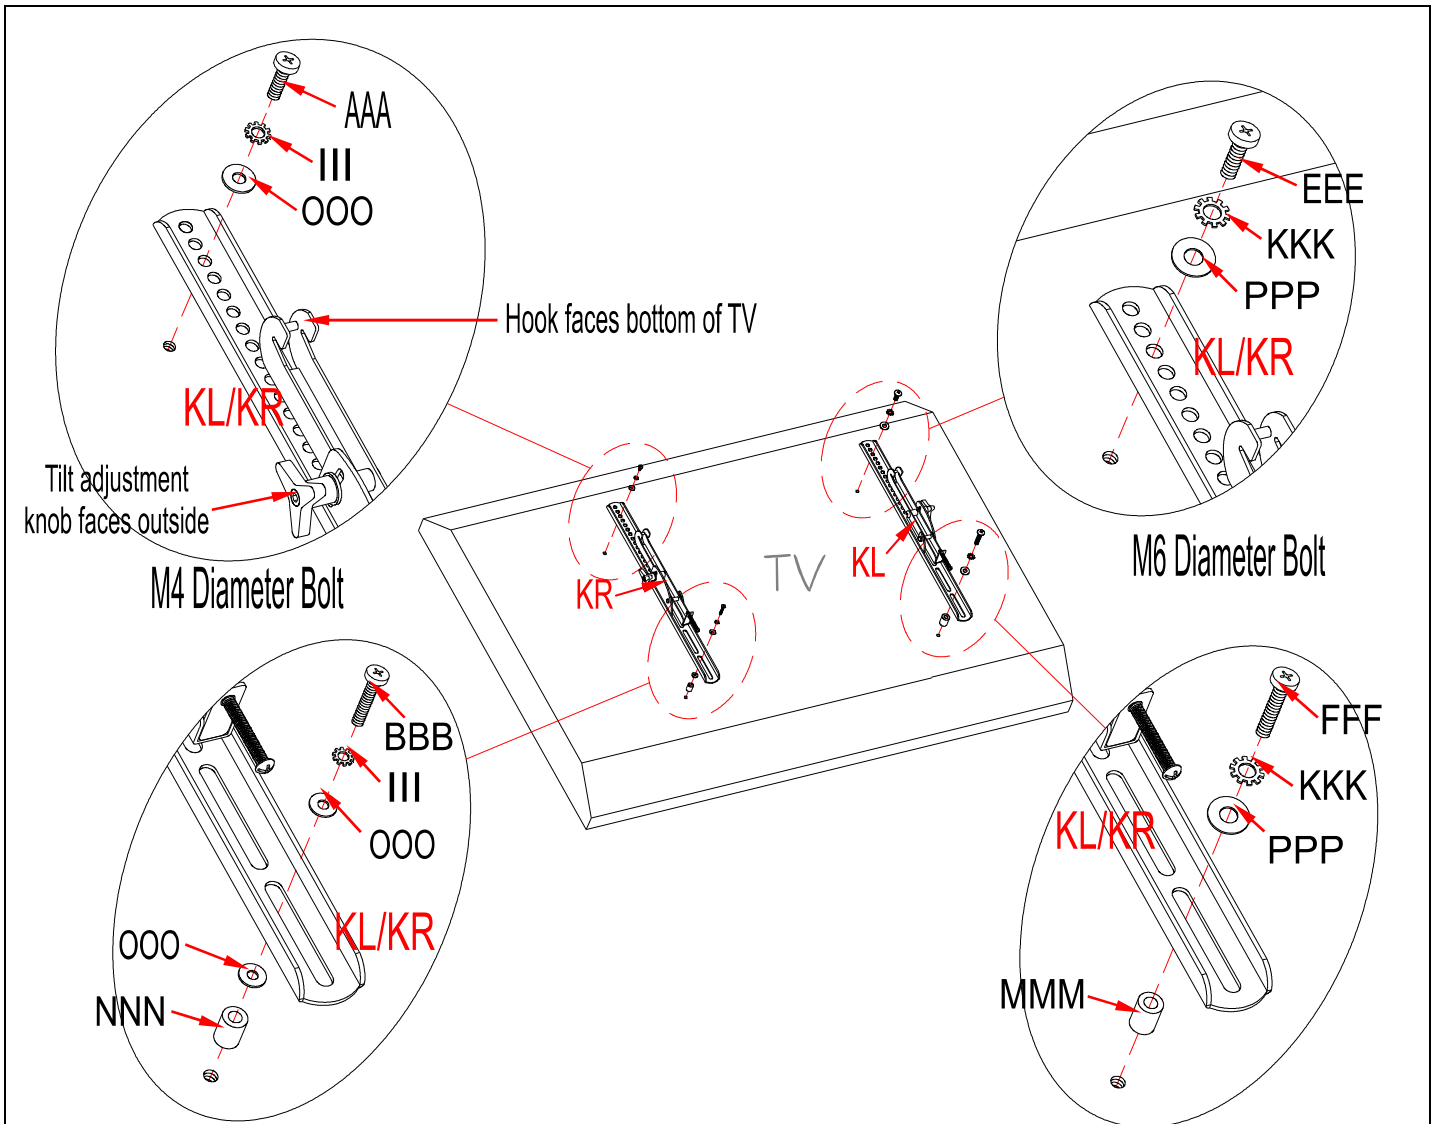Mounting the Monitor Brackets to a television with a Flat Back




NOTE: If mounting your TV in the Wall Mount configuration, once you have completed the installation of the monitor brackets, proceed to PAGE 22.

NOTE: The size of bolt for mounting TV varies by brand or model. For televisions with a curved or recessed back, proceed directly to page 18.

22. Determine the correct diameter of the bolt the TV requires by hand threading them into the threaded inserts on the back of the TV. If you encounter any resistance, stop immediately. If you are unable to find the correct bolt, consult a local hardware store.
23. Follow the appropriate diagram above to attach the Monitor Brackets (KL / KR) to the back of the TV with selected fasteners. Make sure the Monitor Brackets are centered and level with each other. Secure the bolts with a Phillips screwdriver. **DO NOT** over tighten the bolts.

NOTE: Lean the TV up against a wall, or other solid surface, when attaching the Monitor Brackets (KL/KR). **DO NOT** place the TV face down on the glass as this may cause permanent damage.

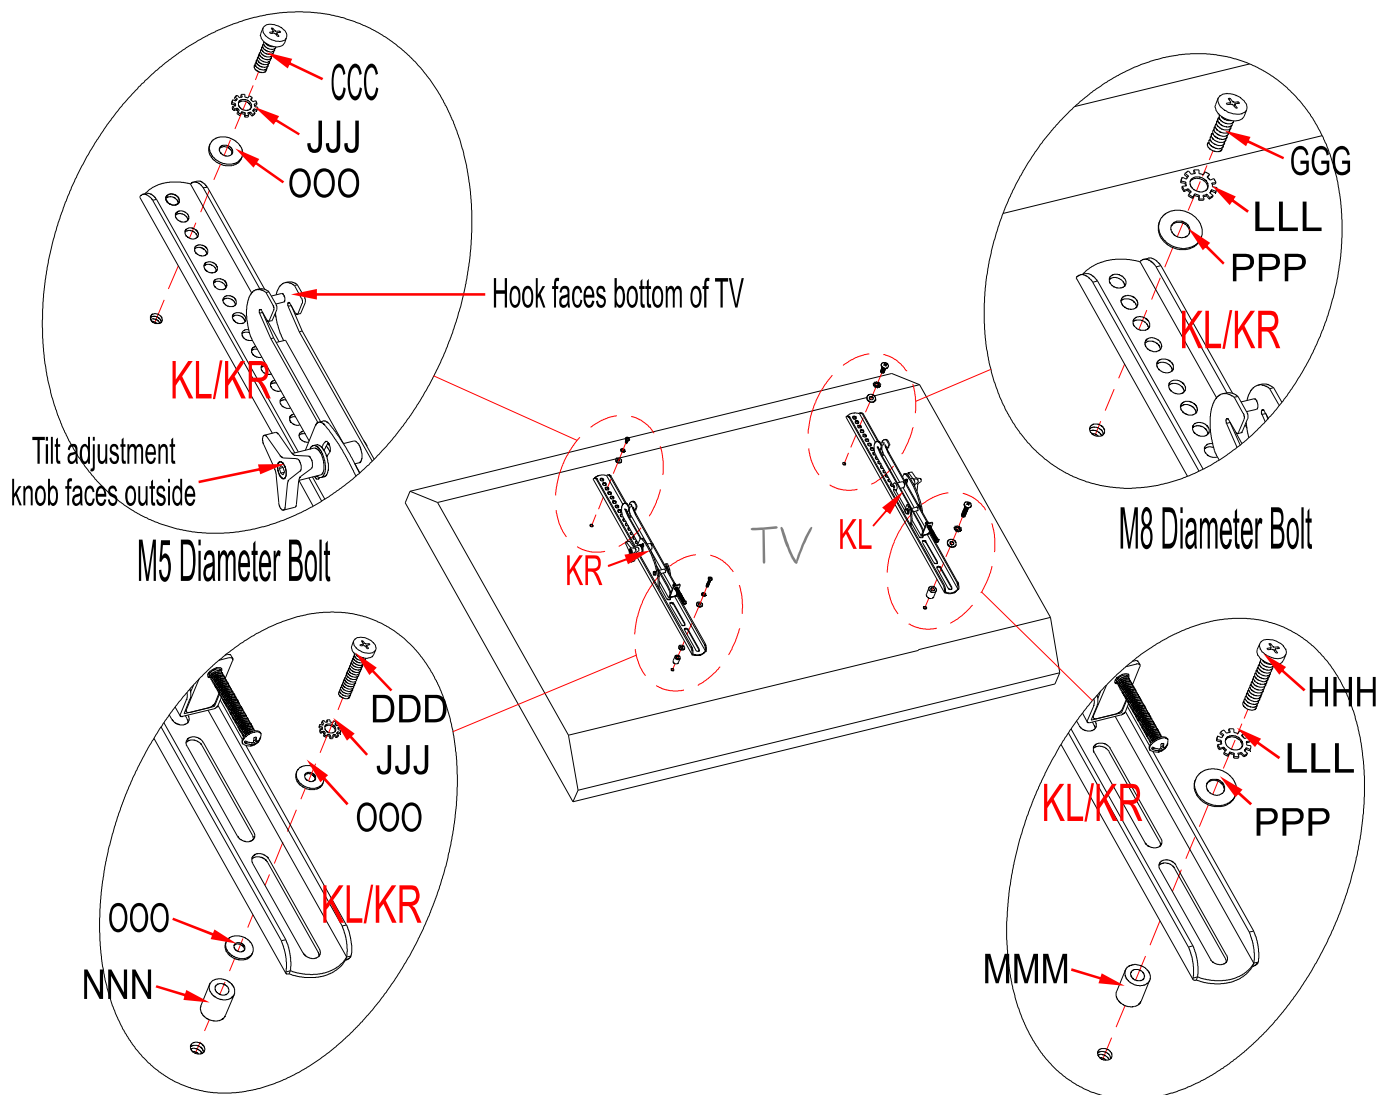Mounting the Monitor Brackets to a television with a Flat Back




NOTE: If mounting your TV in the Wall Mount configuration, once you have completed the installation of the monitor brackets, proceed to PAGE 22.

NOTE: The size of bolt for mounting TV varies by brand or model. For televisions with a curved or recessed back, proceed directly to page 18.

24. Determine the correct diameter of the bolt the TV requires by hand threading them into the threaded inserts on the back of the TV. If you encounter any resistance, stop immediately. If you are unable to find the correct bolt, consult a local hardware store.
25. Follow the appropriate diagram above to attach the Monitor Brackets (KL / KR) to the back of the TV with selected fasteners. Make sure the Monitor Brackets are centered and level with each other. Secure the bolts with a Phillips screwdriver. **DO NOT** over tighten the bolts.

NOTE: Lean the TV up against a wall, or other solid surface, when attaching the Monitor Brackets (KL/KR). **DO NOT** place the TV face down on the glass as this may cause permanent damage.

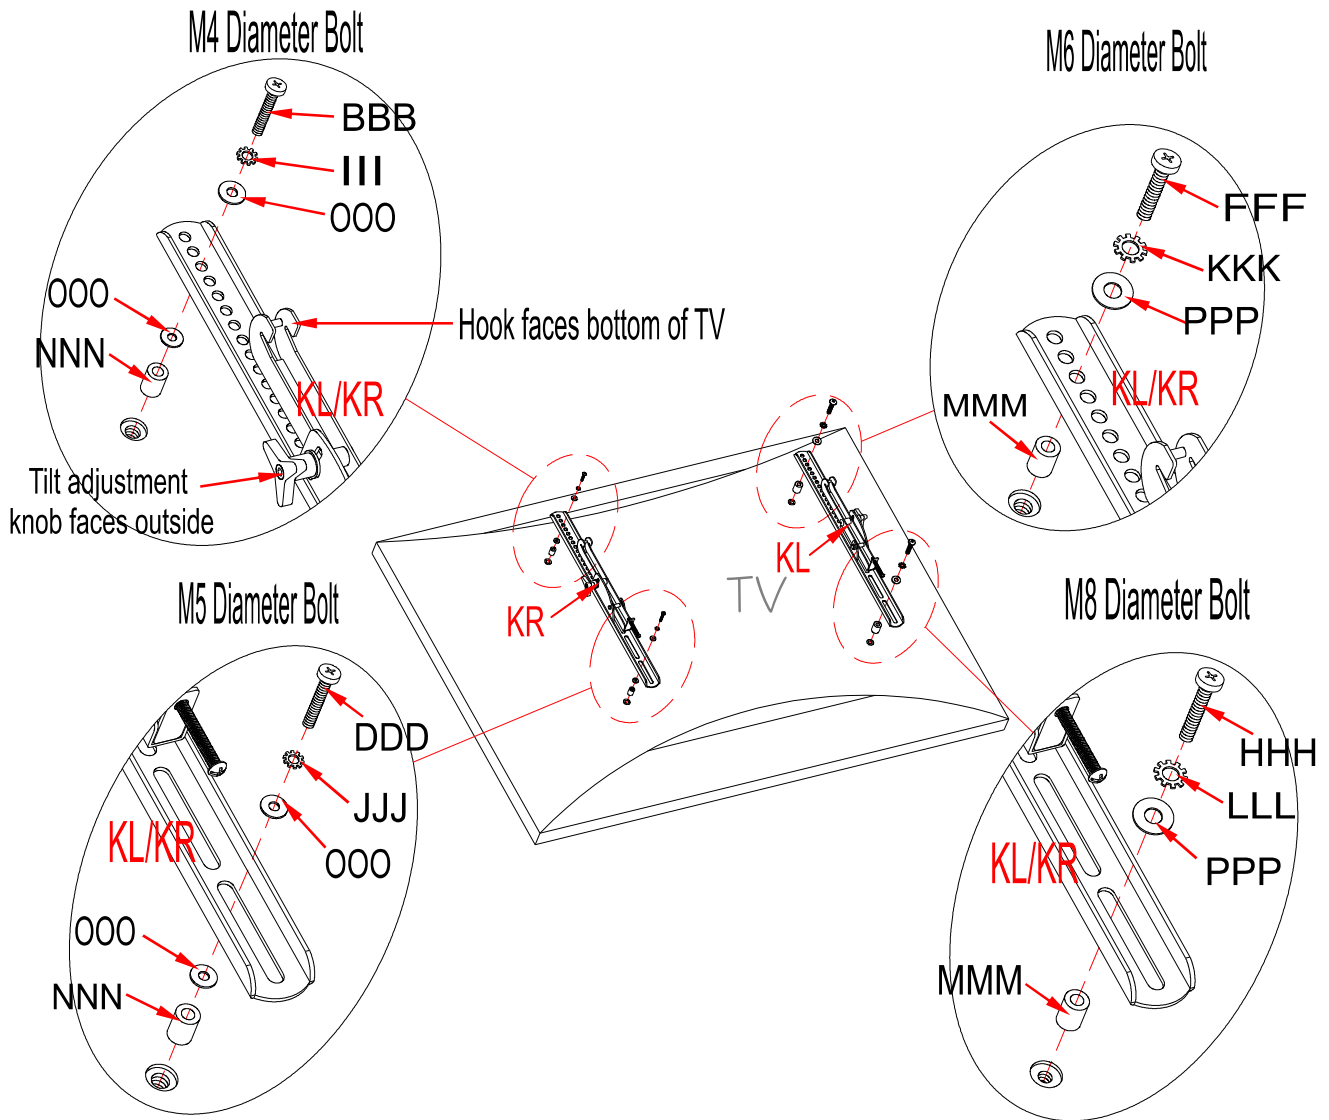Mounting the Monitor Brackets to a television with a Curved / Recess Back




NOTE: If mounting your TV in the Wall Mount configuration, once you have completed the installation of the monitor brackets, proceed to PAGE 22.

NOTE: The size of bolt for mounting TV varies by brand or model.

26. Determine the correct diameter of the Bolt the TV requires by hand threading them into the threaded inserts on the back of the TV. If you encounter any resistance, stop immediately. If you are unable to find the correct Bolt consult a local hardware store.
27. Follow the appropriate diagram above to attach the Monitor Brackets (KL / KR) to the back of the TV with selected fasteners. Make sure the Monitor Brackets are vertically centered and level with each other. Secure the bolts with a Phillips screwdriver. DO NOT over tighten the bolts.

NOTE: Lean the TV up against a wall, or other solid surface, when attaching the Monitor Brackets. DO NOT place the TV face down on the glass as this may cause permanent damage.

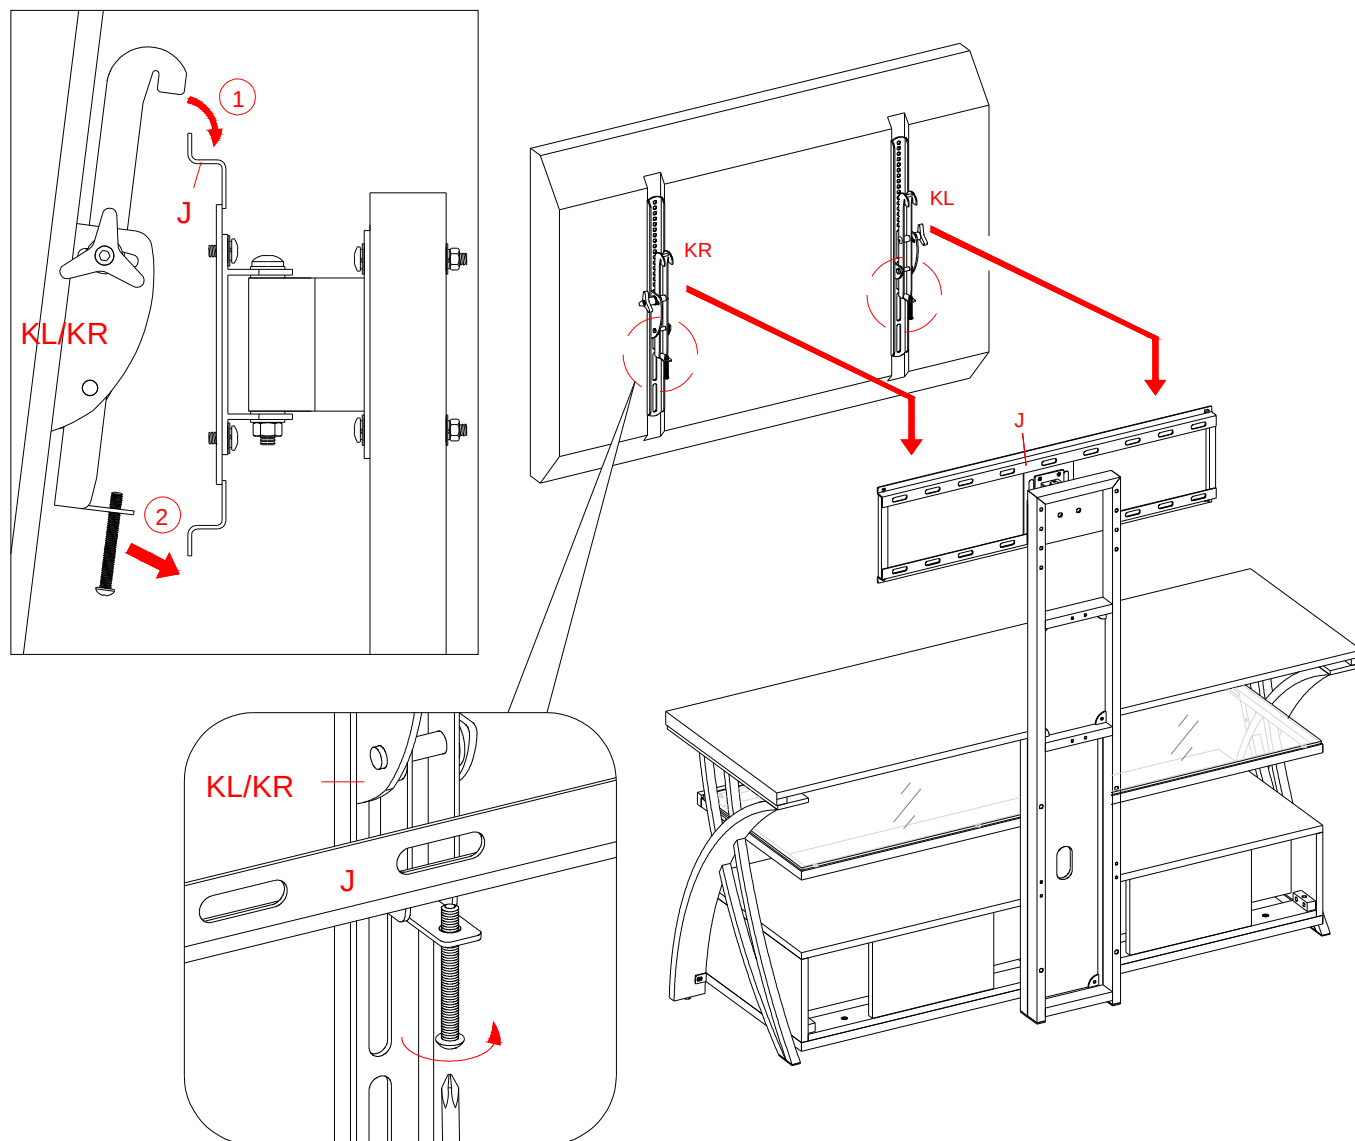Assembly Instructions for Floating Swivel Mount




MAKE SURE ALL BOLTS ARE TIGHT AND THE FLOATER POST IS AT A 90 DEGREE ANGLE. USE A QUALITY LEVEL TO VERIFY THE MOUNTING FRAME IS LEVEL PRIOR TO INSTALLATION OF TV.

28. Once the Monitor Brackets (KL / KR) are attached onto the back of television, ask for assistance to lift the television up to hang the Monitor Brackets (KL / KR) onto the Mounting Frame (J). Set the hooks on the Monitor Brackets over the Mounting Frame and then lower them onto the bars of the Mounting Frame.

NOTE: Loosen the Lock Bolts pre-attached to the Monitor Brackets to ensure an easy fit at the bottom hooks.


29. Center the television and tighten both Lock Bolts with a long Phillips screwdriver until they hit the underside of the Mounting Frame (J) to secure it in place.

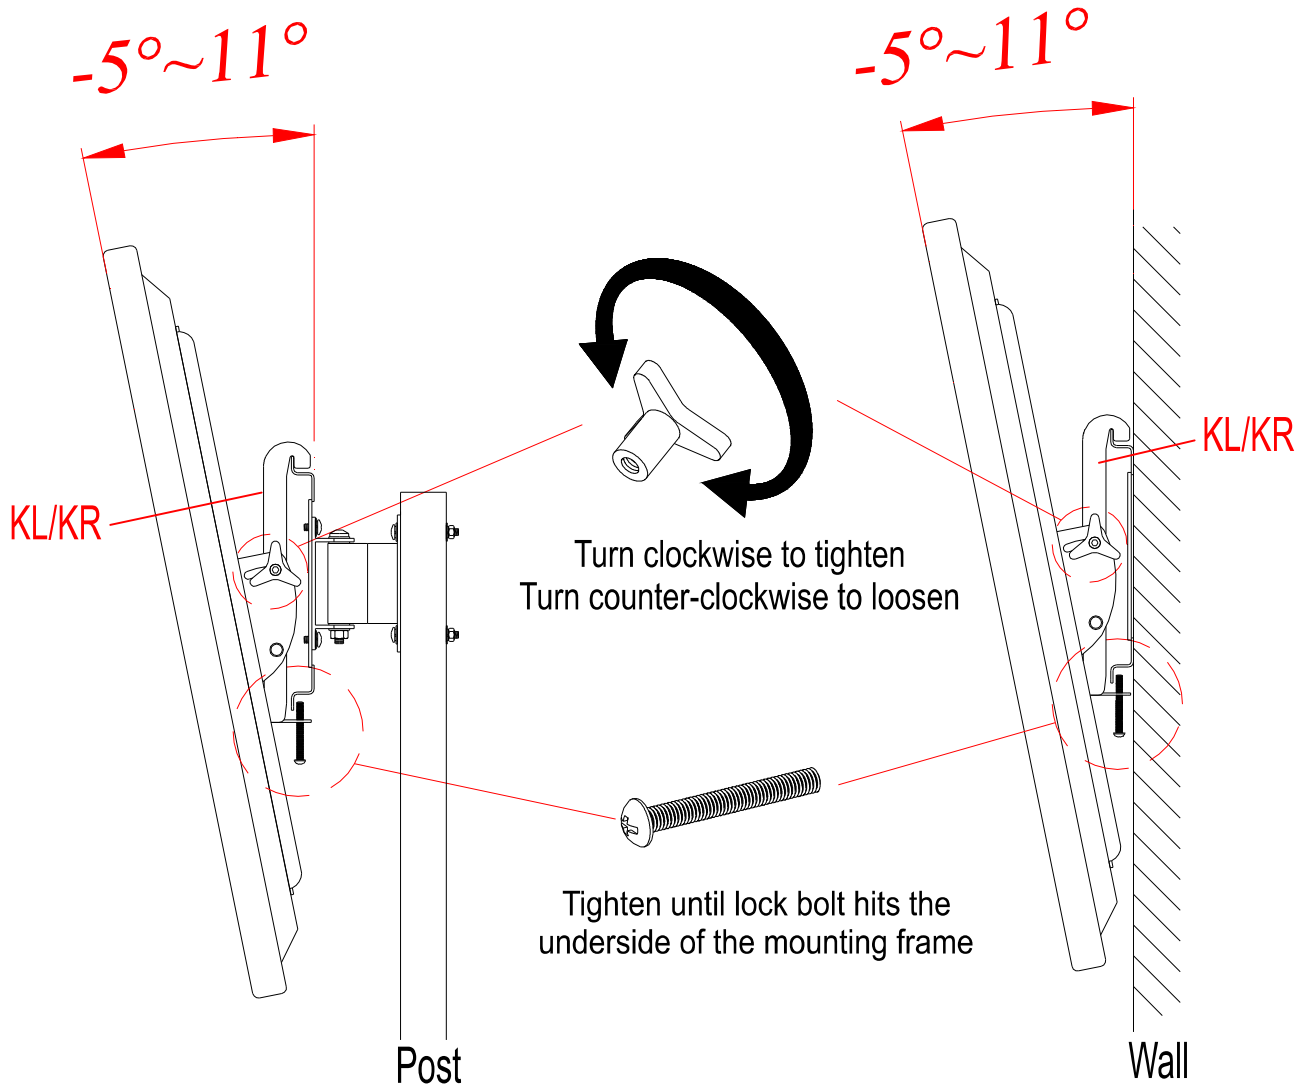Assembly Instructions for Floating Swivel Mount



30. The Monitor Brackets (KL / KR) can tilt up to 11° downward and 5° upward, depending on your optimum viewing position. Keep the enclosed large hex-key wrench to ensure the Tilt Adjustment Knobs remain tightly fastened.

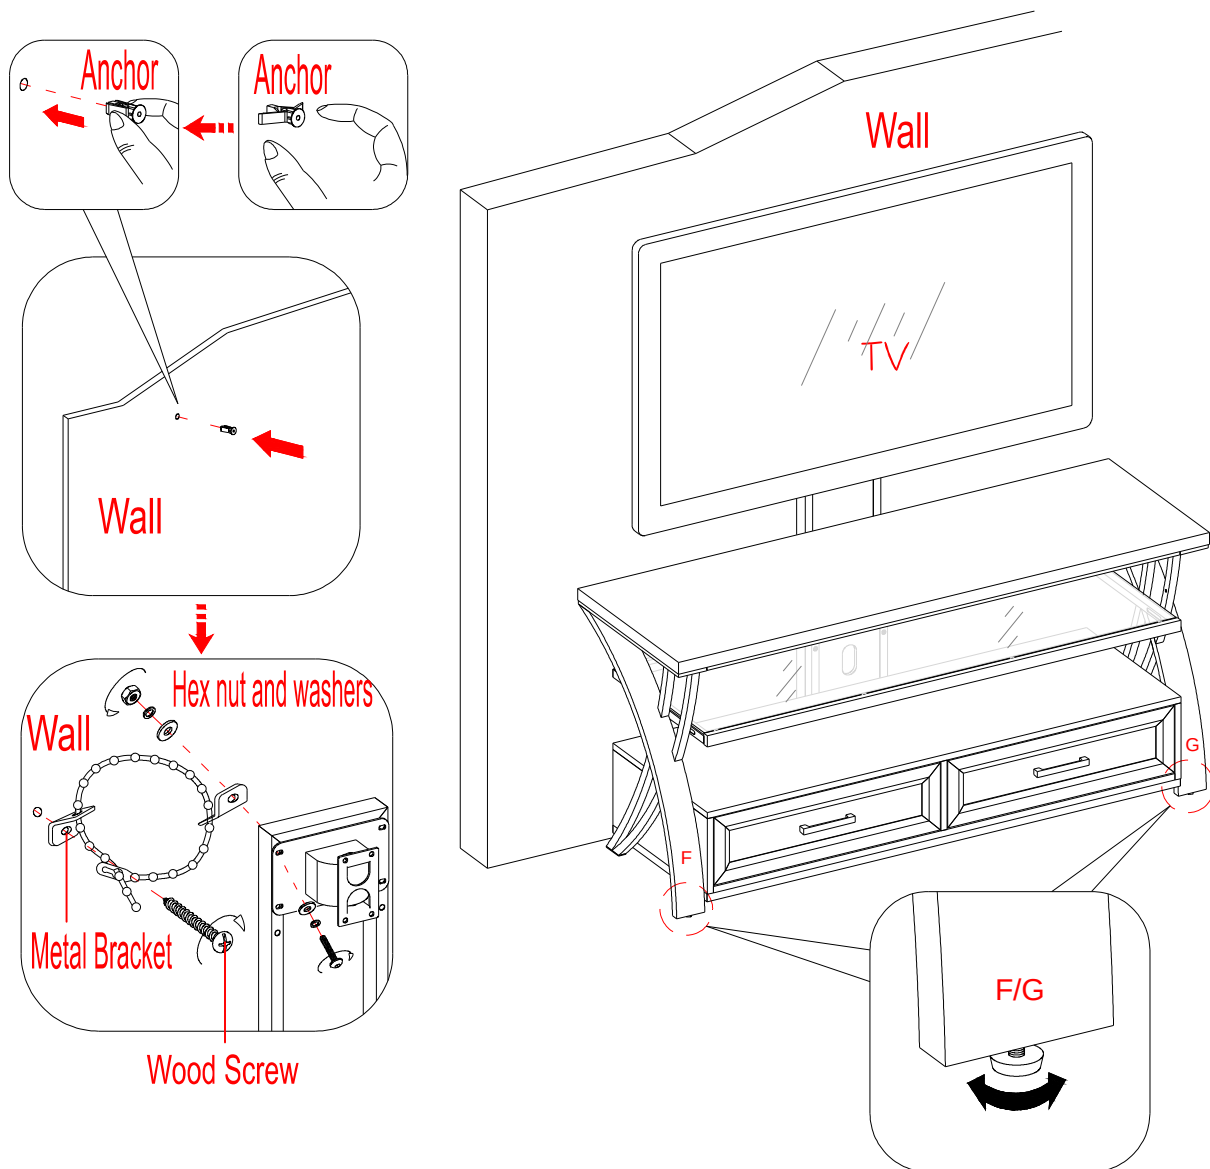Assembly Instructions for Floating Swivel Mount




NOTE: The tipping restraint hardware included is for drywall construction. It will be necessary to drill holes for the wall anchors. Depending upon your wall construction, different anchor hardware maybe required. Please contact your local hardware store for assistance.

31. Attach two Cable Wheels (L) to the backside of Floater Post (D) with four Bolts (BB).
 32. Position the assembled stand at the desired location against a wall. If necessary, adjust the pre-attached Floor Levelers at the bottom of the Legs to level the unit. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the Tipping Restraint Hardware to attach the tip-over restraint to the Spine and the wall.
- NOTE:** YOU MUST USE THIS TIPPING RESTRAINT TO ATTACH THIS UNIT TO THE WALL, TO PREVENT THE UNIT FROM TIPPING, CAUSING ACCIDENTS AND/OR INJURIES.
33. You can enjoy your home entertainment center now. Swivel TV left-or-right for optimum viewing control.



The following steps are only for those who wish to mount their TV directly to the wall. If you have already mounted your TV to the Swinging Floater or plan to display your TV on the top surface of the Console, disregard the following steps.

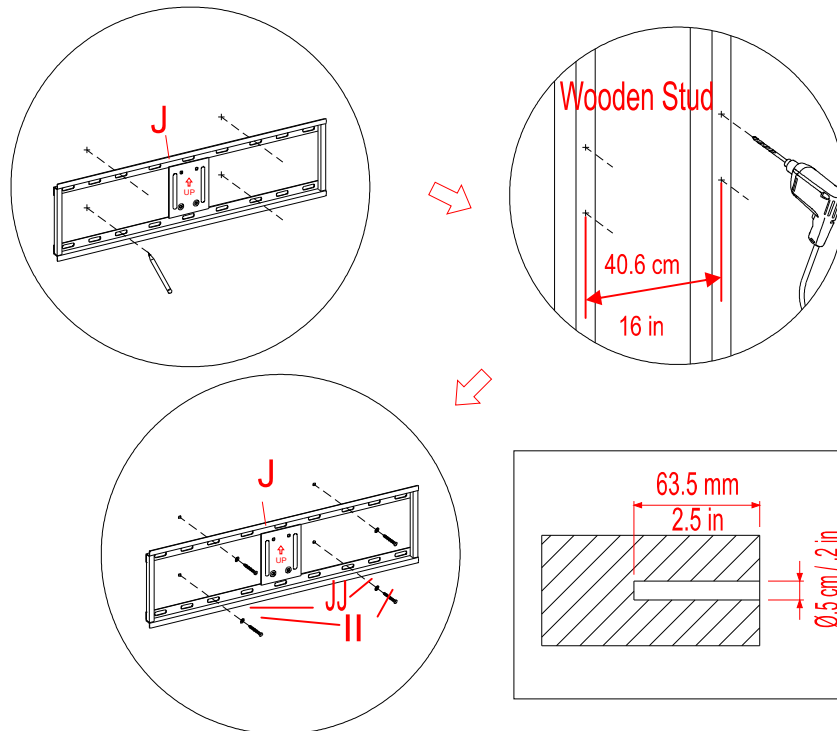Assembly Instructions for Universal Wall Mount Installing the Mounting Frame onto a WOODEN STUD WALL






WARNING

Do not over-tighten the Lag Bolts. Tighten the Lag Bolts only until the Lag Bolt Washer is pulled firmly against the metal plate of the Mounting Frame. If there is a layer of drywall or other material, this drywall or other material may not exceed 16 mm / .6 in in thickness. Failure to heed this caution may result property damage and / or personal injury.

NOTE: If you are mounting your TV onto brick, solid concrete or concrete block walls, skip this section. This assembly requires an electric drill, level and stud finder (not included).

34. Using a stud finder, locate the edges of the wood studs. Find the center line of each stud and draw a vertical reference line on the wall over each one. Place the Mounting Frame (J) level against the wall where you intend to mount the TV. Using the Mounting Frame (J) as a template, mark 4 drill points (2 on top, 2 on bottom) with a pencil on the vertical reference lines you just drew.
35. With an electric drill (not included), drill 5 mm / .2 in diameter holes to at least 63.5 mm / 2.5 in deep on the four drill points. While holding the Bracket Plate in place, loosely screw in the Lag Bolts (II).
36. Secure the Mounting Frame (J) to wall with Lag Bolts (II) and the Washers (JJ) at the drill points. Tighten the bolts firmly but be careful not to over-tighten.

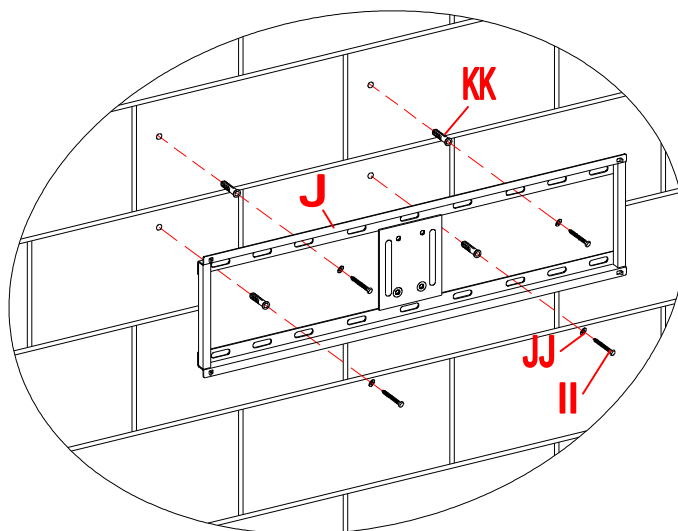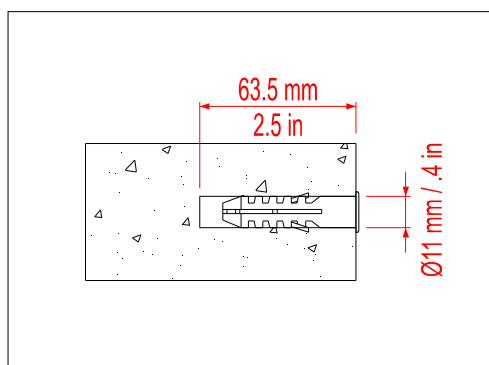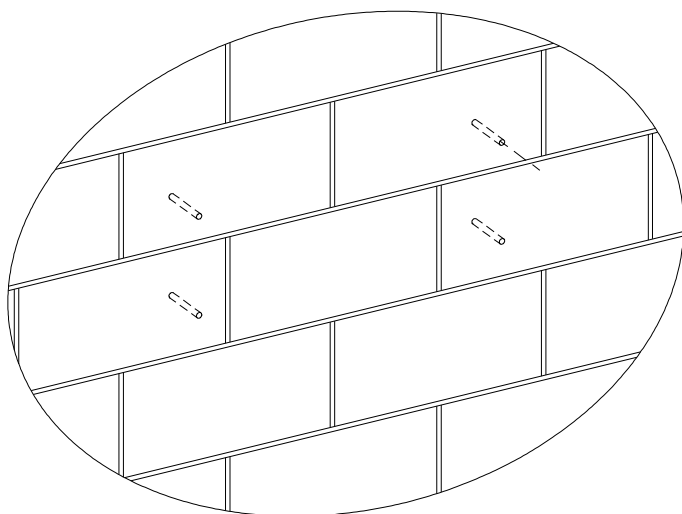Assembly Instruction for installing the Mounting Frame onto BRICK, SOLID CONCRETE OR CONCRETE BLOCK WALLS




⚠ WARNING Maximum weight 61.2 kg / 135 lb

⚠ WARNING Concrete Anchors should only be used for masonry mounting.
NEVER use the wall anchors to mount the unit to drywall.

NOTE: If you are mounting your TV to a wall with wooden studs, skip this section. This assembly requires an electric drill and level (not included).

37. Begin by placing the Mounting Frame (J) level against the wall where you intend to mount the TV. Using the Mounting Frame (J) as a template, mark 4 drill points with a pencil.
38. With an electric drill (not included) on its low setting, drill 11 mm / .4 in diameter holes to at least 63.5 mm / 2.5 in deep. Insert the Concrete Anchors (KK) into the pre-drilled holes so that they are flush with the wall.
39. Place the Mounting Frame (J) level in the desired position against the wall. Secure the Mounting Frame (J) to the wall with the Lag Bolts (II) and the Washers (JJ) at the drill points. Tighten the bolts firmly but be careful not to over-tighten.

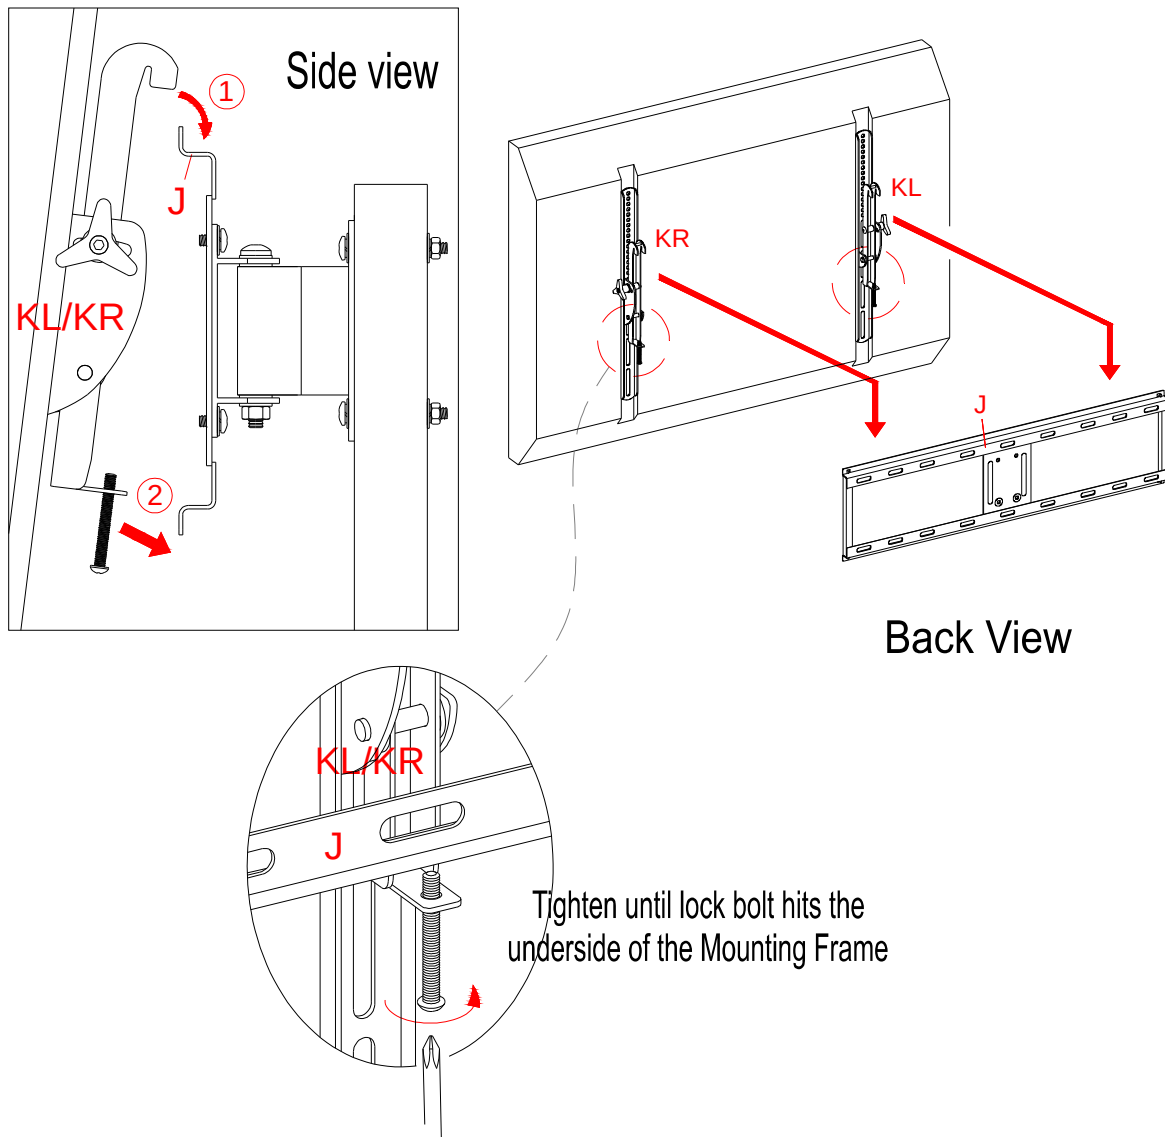Assembly Instructions



40. Attach the Monitor Brackets (KL / KR) to the back of the television following steps 22 & 23, or 24 & 25, or 26 & 27 depending on the type of TV that you own. Once the Monitor Brackets (KL / KR) are attached onto the back of the television, ask for assistance to lift the television up to attach the Monitor Brackets onto the Mounting Frame (J). Set the hooks on Monitor Brackets over the Mounting Frame and then lower them onto the bars of the Mounting Frame.
41. Proceed to center the television. When the TV is in its intended position, tighten both Lock Bolts with a long Phillips screwdriver until they hit the underside of the Mounting Frame (J) to ensure your TV is safe and secure.
42. Place the assembled console under your TV. Finally, connect the A/V and power cables to your TV. You are now ready to enjoy your wall-mounted Flat Panel TV.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further advice about wood furniture care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

A touch-up pen has been provided to repair any small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Bayside Furnishings® purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Bayside Furnishings® product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

AUSTRALIA: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Customer Service: 1-877-494-2536 (English, French and Spanish)
Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday to Friday
(In US, Canada, and Mexico only)
www.baysidefurnishings.com

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA

Meuble pour téléviseur 3-en-1^{MC}

ITM. / ART. 997050

Modèle n° MAR3N1C

Brevet des États-Unis 8,079,311 & 8,191,485

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

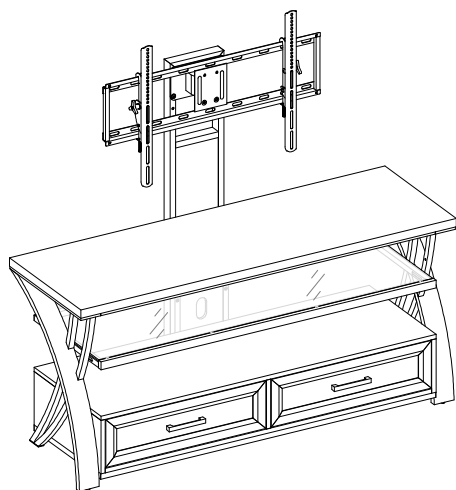
IMPORTANT, CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE : LIRE ATTENTIVEMENT

Pour toute question sur le montage ou en cas de pièce manquante, NE PAS retourner cet article au point de vente. Veuillez composer notre numéro sans frais et avoir à la portée de la main la liste de pièces pour pouvoir fournir le nom du modèle, le nom de la pièce et le numéro de l'usine :


1-877-494-2536 (anglais, français et espagnol)

Heure normale du Pacifique, entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi
(aux États-Unis, au Canada et au Mexique seulement)

Ou visitez notre site Web www.baysidefurnishings.com
ou transmettre une demande par courriel à parts@baysidefurnishings.com




Support pivotant
ajustable

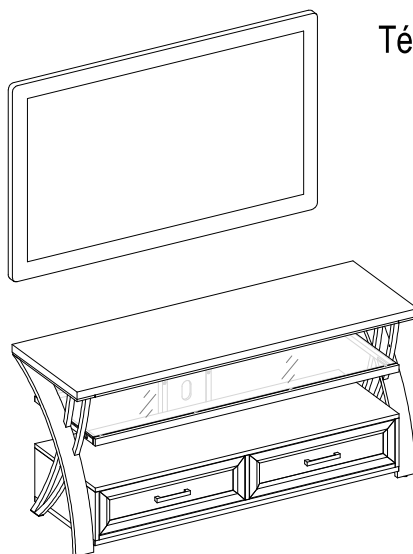

Support mural
universel

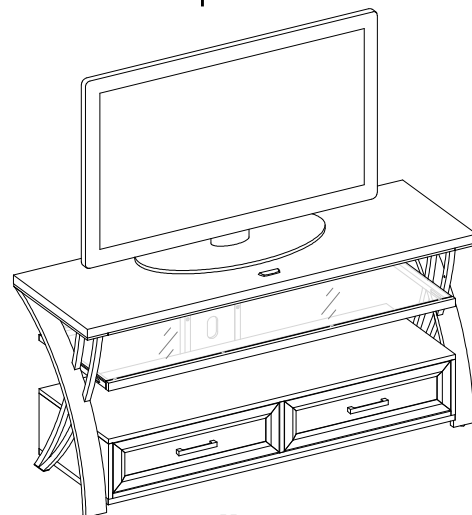Téléviseur vendu séparément



Installation sur
un meuble



Guide vidéo en ligne

Visiter www.guides.sellpoints.com pour visionner une vidéo d'instructions de montage par étapes et d'installation du produit. Entrer le numéro de produit suivant sur le site Web sous la marque Bayside.

MAR3N1C

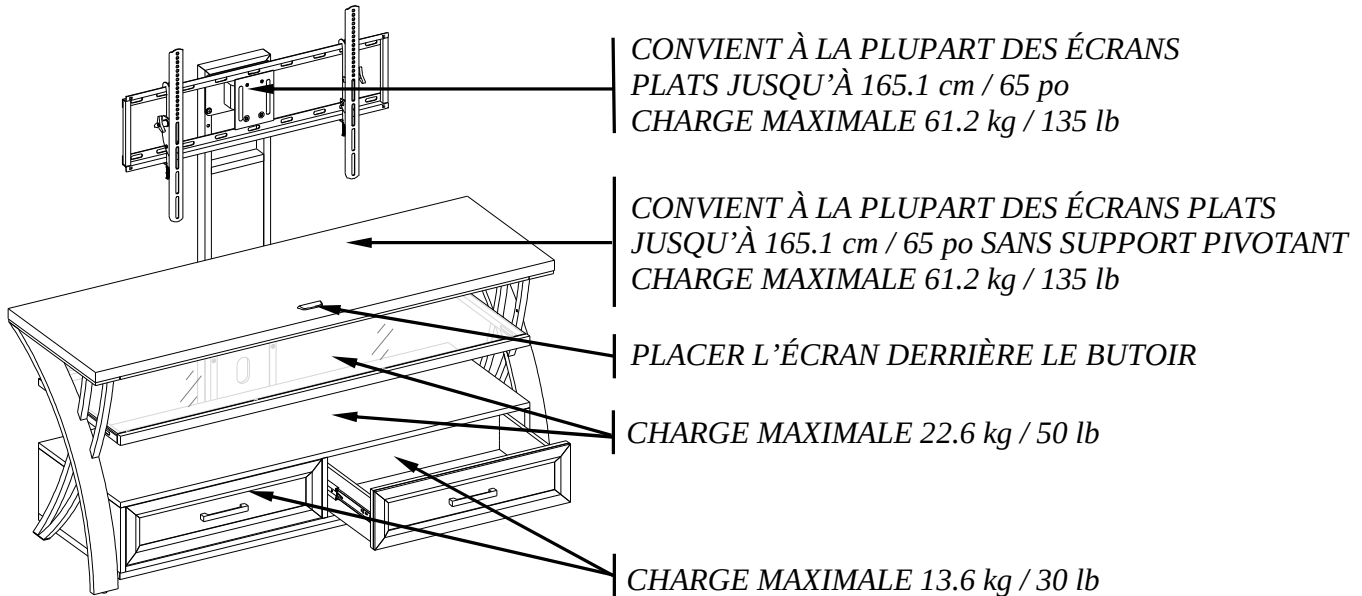
POIDS MAXIMAL RECOMMANDÉ

FABRICANT : Bayside Furnishings®

CATALOGUE : Meuble pour téléviseur 3-en-1^{MC} (MAR3N1C)

DATE DE FABRICATION : janvier 2016

FABRIQUÉ EN CHINE



AVERTISSEMENT

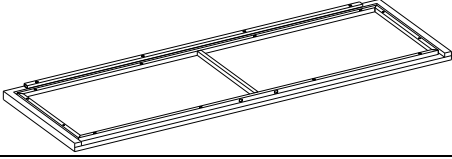
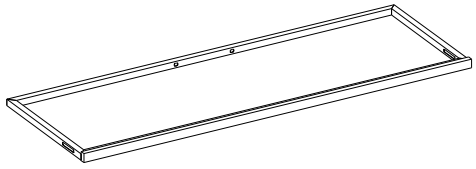
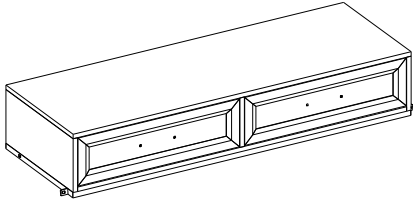
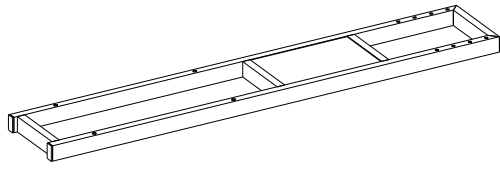
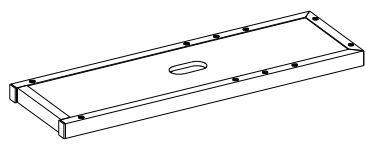
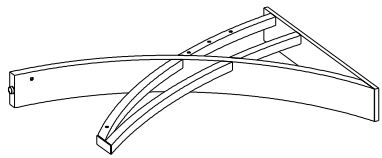
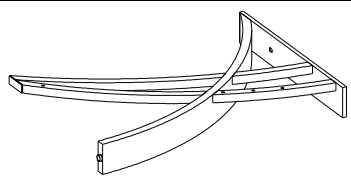
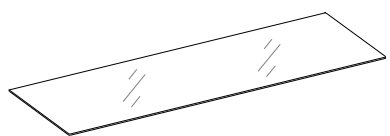

CETTE UNITÉ N'EST PAS DESTINÉE AUX TÉLÉVISEURS CRT. UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT ET ÉQUIPEMENTS AUDIO ET VIDÉO RESPECTANT LES LIMITES DE FORMAT ET DE POIDS. NE JAMAIS UTILISER AVEC DES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT OU ÉQUIPEMENTS PLUS GRANDS OU PLUS LOURDS QUE CEUX RECOMMANDÉS. POUR ÉVITER L'INSTABILITÉ, PLACER LE TÉLÉVISEUR À ÉCRAN PLAT AU CENTRE DE L'UNITÉ. LA BASE DU TÉLÉVISEUR DOIT REPOSER SUR LA SURFACE DE SOUTIEN DE L'UNITÉ SANS DÉPASSER LES BORDS. LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT MAL POSITIONNÉS OU LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT INCLUS AUTRES ÉQUIPEMENTS EXCÉDANT LES LIMITES DE FORMAT ET DE POIDS RECOMMANDÉES POURRAIENT TOMBER OU BRISER L'UNITÉ, CAUSANT DES BLESSURES GRAVES.

INFORMATION, CONSEILS ET TRUCS GÉNÉRAUX











1. Lire les instructions de montage avant d'assembler le produit.
2. Retirer toute la quincaillerie de la boîte et la classer par format.
3. S'assurer d'avoir toute la quincaillerie et les pièces AVANT le montage.
4. Demander de l'aide pour monter ce meuble.
5. Pour éviter les dommages, assembler le produit sur une surface solide, de niveau et protégée.
6. Attendre que toutes les étapes soient complétées avant de serrer les boulons à fond.
7. S'assurer que tous les boulons soient solidement fixés avant d'utiliser l'unité.

Ce produit est vendu avec une trousse antibasculer. Ce dispositif doit être installé entre le mur et le meuble pour prévenir tout accident ou dommage. Installée correctement, cette trousse antibasculer offre une protection accrue contre la chute inattendue de l'unité en raison de petites vibrations, de sauts ou d'escalade. Ce dispositif sert d'élément dissuasif et ne remplace pas une supervision adéquate par un adulte. L'utilisation de trousse antibasculer ne peut que réduire le risque de chute, sans l'éliminer.





Liste des pièces et de la quincaillerie

N° de pièce	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	ILLUSTRATION DE LA PIÈCE	QUANTITÉ
A	Tablette supérieure avec cadre en métal		1
B	Cadre de la tablette centrale		1
C	Boîte de tiroir		1
D	Poteau de support pivotant		1
E	Cadre arrière		1
F	Patte gauche		1
G	Patte droite		1
H	Tablette de verre		1
I	Support pivotant		1

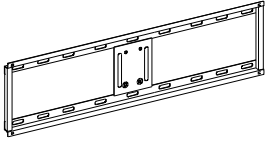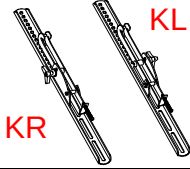



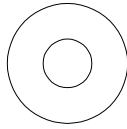
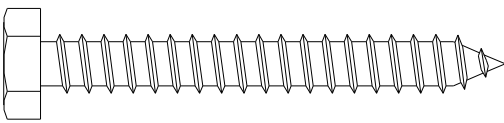
Liste des pièces et de la quincaillerie

N° de pièce	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	ILLUSTRATION DE LA PIÈCE	QUANTITÉ
J	Cadre de montage		1
K	Support d'écran		2
L	Support des gestion des câbles		2
AA	Boulon		4+1 extra
BB	Boulon		6+1 extra
CC	Boulon		4+1 extra
DD	Boulon		10+1 extra
EE	Boulon		8+1 extra
FF	Écrou hexagonal		4+1 extra
GG	Rondelle frein		30+1 extra
HH	Rondelle plate		30+1 extra
II	Tire fond		4

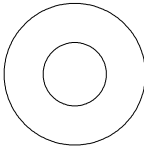


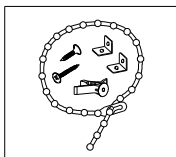
Liste des pièces et de la quincaillerie

N° de pièce	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	ILLUSTRATION DE LA PIÈCE	QUANTITÉ
JJ	Grand rondelle plate		4+1 extra
KK	Ancrage pour béton		4
LL	Pare-chocs		8+1 extra
MM	Poignée avec boulons		2
NN	Butoir en acrylique		1
	Clé ouverte		1
	Petit Clé Allen		2
	Grand Clé Allen		1
	Crayon à retouche		1
	Quincaillerie antibasculement		1

Trousse de montage de téléviseur


N° de pièce	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	ILLUSTRATION DE LA PIÈCE	QUANTITÉ
AAA	Boulon M4 x 12 mm		4
BBB	Boulon M4 x 30 mm		4
CCC	Boulon M5 x 12 mm		4
DDD	Boulon M5 x 30 mm		4
EEE	Boulon M6 x 12 mm		4
FFF	Boulon M6 x 35 mm		4
GGG	Boulon M8 x 16 mm		4
HHH	Boulon M8 x 40 mm		4
III	Rondelle frein M4		4
JJJ	Rondelle frein M5		4
KKK	Rondelle frein M6		4
LLL	Rondelle frein M8		4

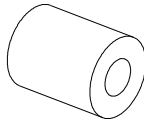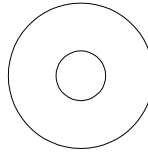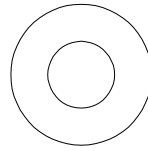Ensemble de montage pour téléviseur


N° de pièce	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	ILLUSTRATION DE LA PIÈCE	QUANTITÉ
MMM	Grand espaceur		4
NNN	Petit espaceur		4
OOO	Rondelle plate M4 / M5		8
PPP	Rondelle plate M6 / M8		4

Outils additionnels requis (non inclus) : Tournevis à tête cruciforme, maillet en caoutchouc, perceuse mécanique et mèche de 9.5 mm / .3 po.

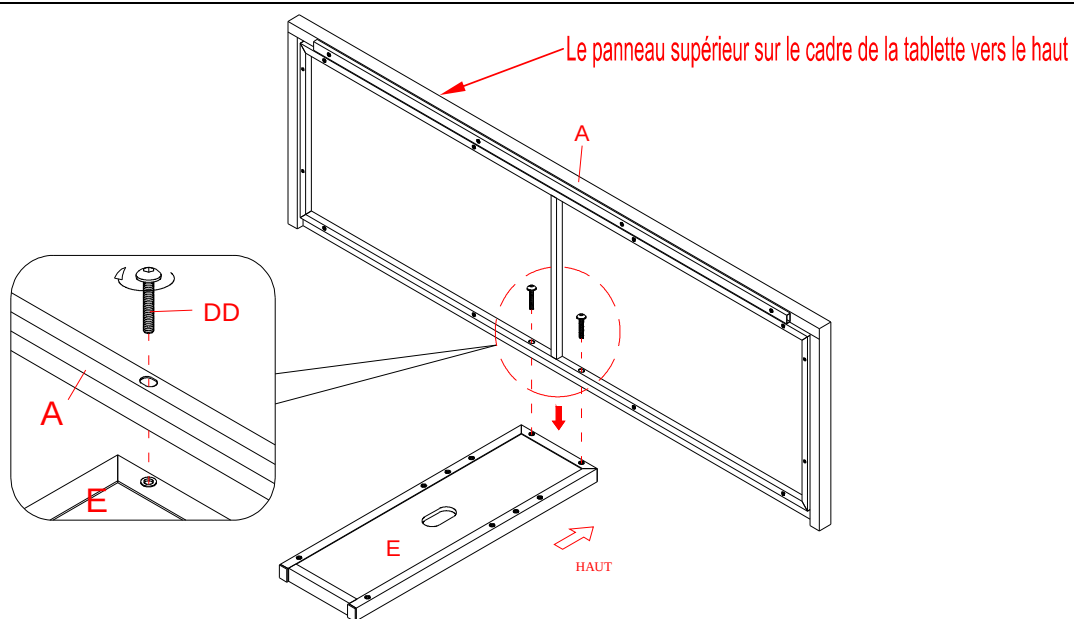Instructions de montage




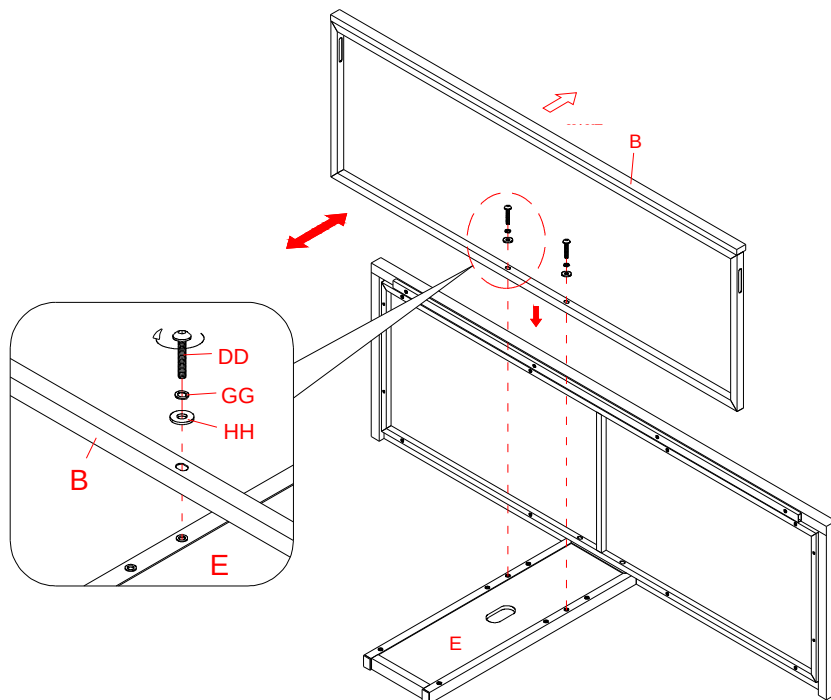1. Étendre le cadre arrière (E) sur une surface de niveau et protégée, les surfaces plates vers le haut, tel qu'illustré en dessous.
2. Fixez le panneau supérieur (A) à la cadre arrière (E) avec deux boulons (DD) de l'intérieur des cadres de la tablette par les trous perforés dans le rail arrière et visser en place.




3. Fixez la cadre de la tablette centrale (B) à la cadre arrière (E) avec deux boulons (DD) et deux rondelles (GG et HH). La hauteur du cadre de la tablette centrale (B) est réglable.

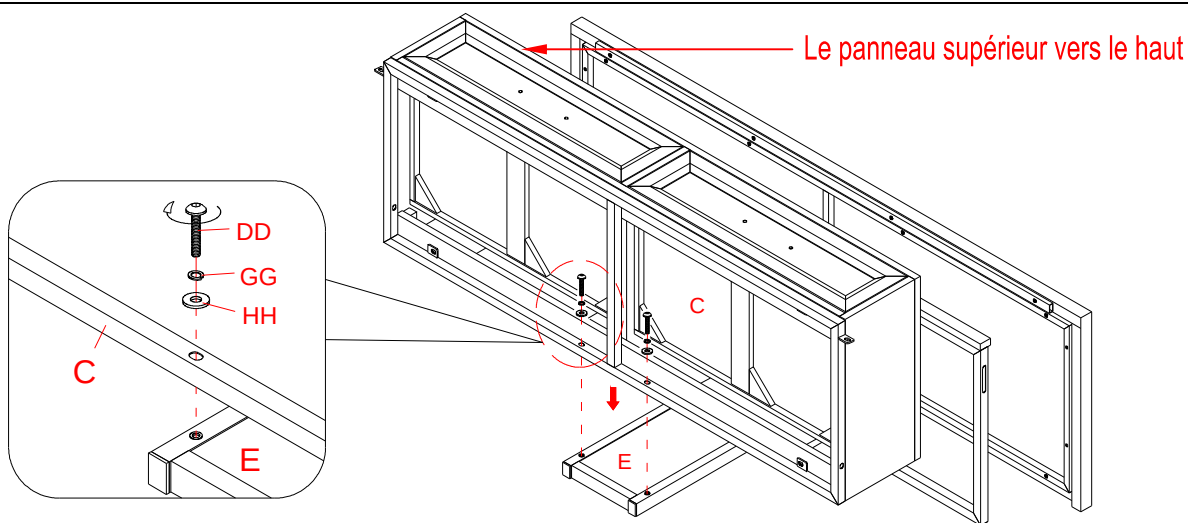Instructions de montage




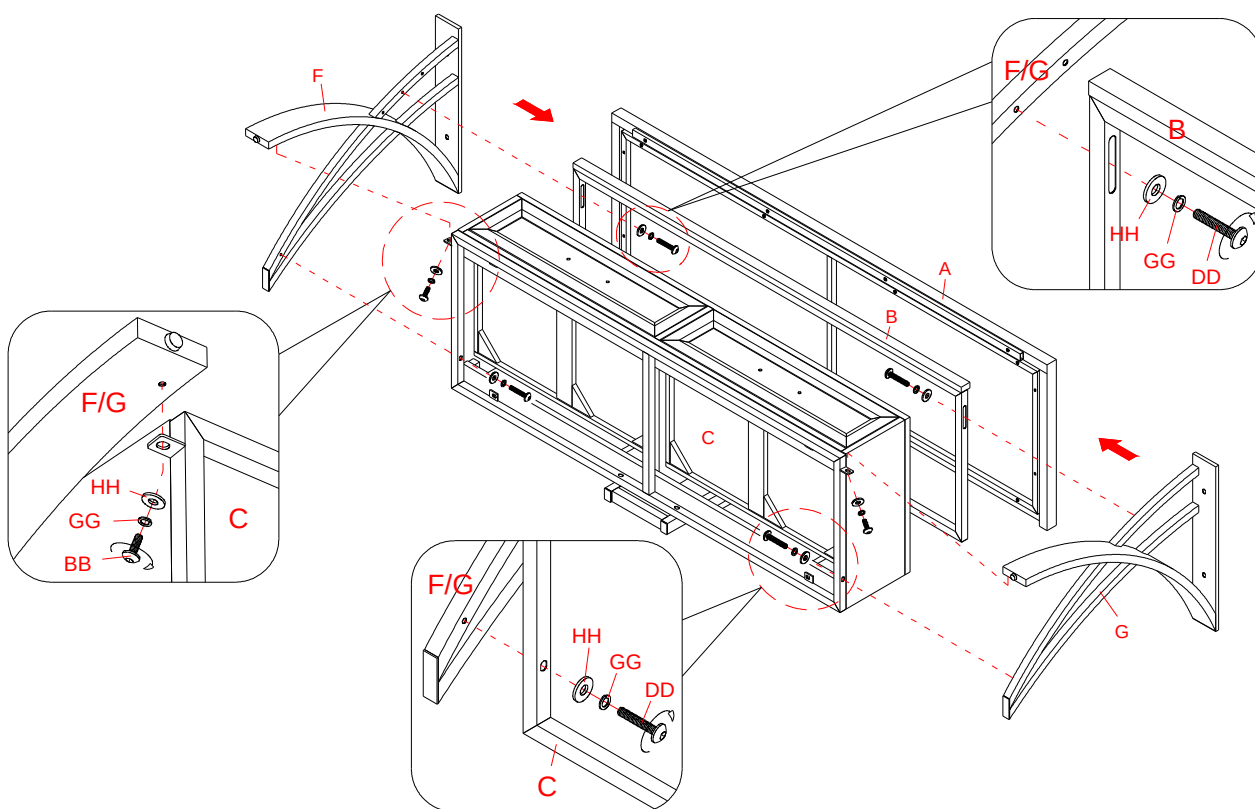- Fixez la cadre en métal sur le boîte de tiroir (C) à la cadre arrière (E) avec deux boulons (DD) et deux rondelles (GG et HH).




- Alignez et fixez la patte gauche (F) à la l'onglet de métal sur le cadre en métal sur le boîte de tiroir (C) avec un boulon (BB) avec rondelles (GG et HH) dans le onglet de métal et visser en place.
- Fixez la patte gauche (F) au la cadre de la tablette centrale (B) et le rail latéral en le cadre en métal sur le boîte de tiroir (C) avec deux boulons (DD) et deux rondelles (GG et HH).
- Répéter cette procédure pour fixer la patte droite (G) à l'extrémité opposée.

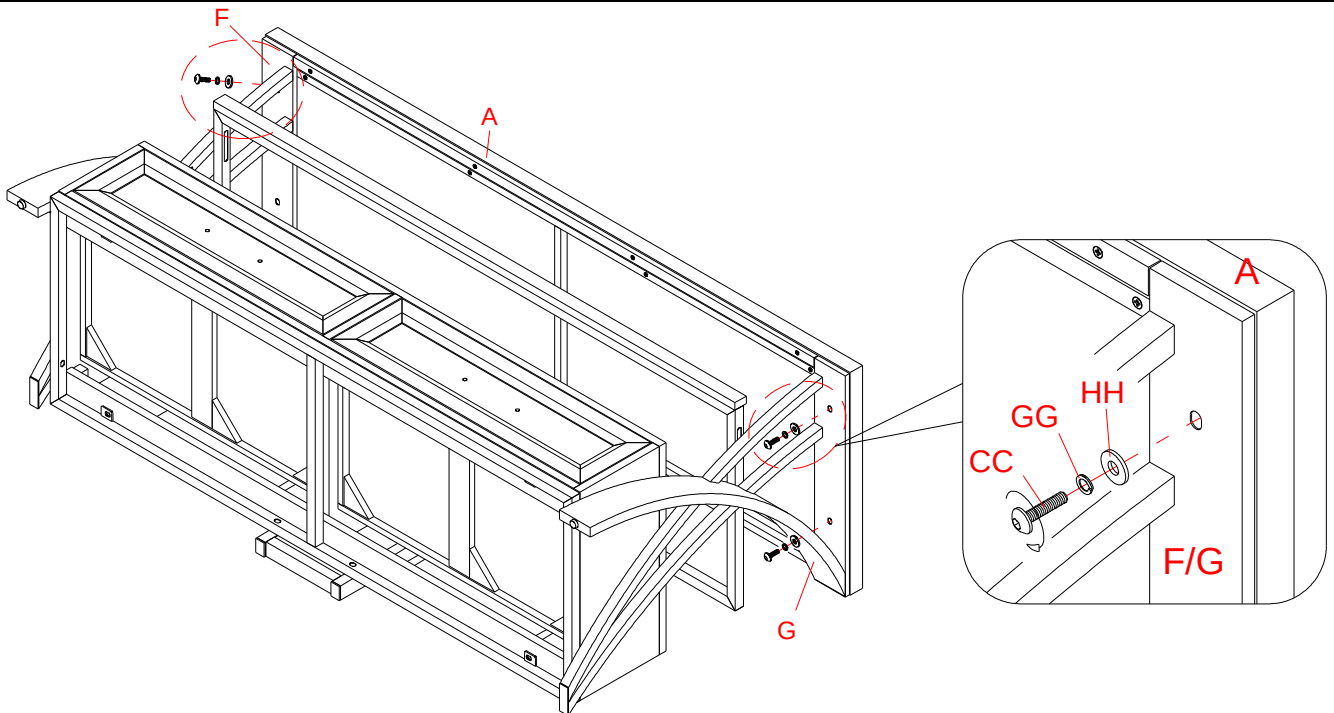Instructions de montage




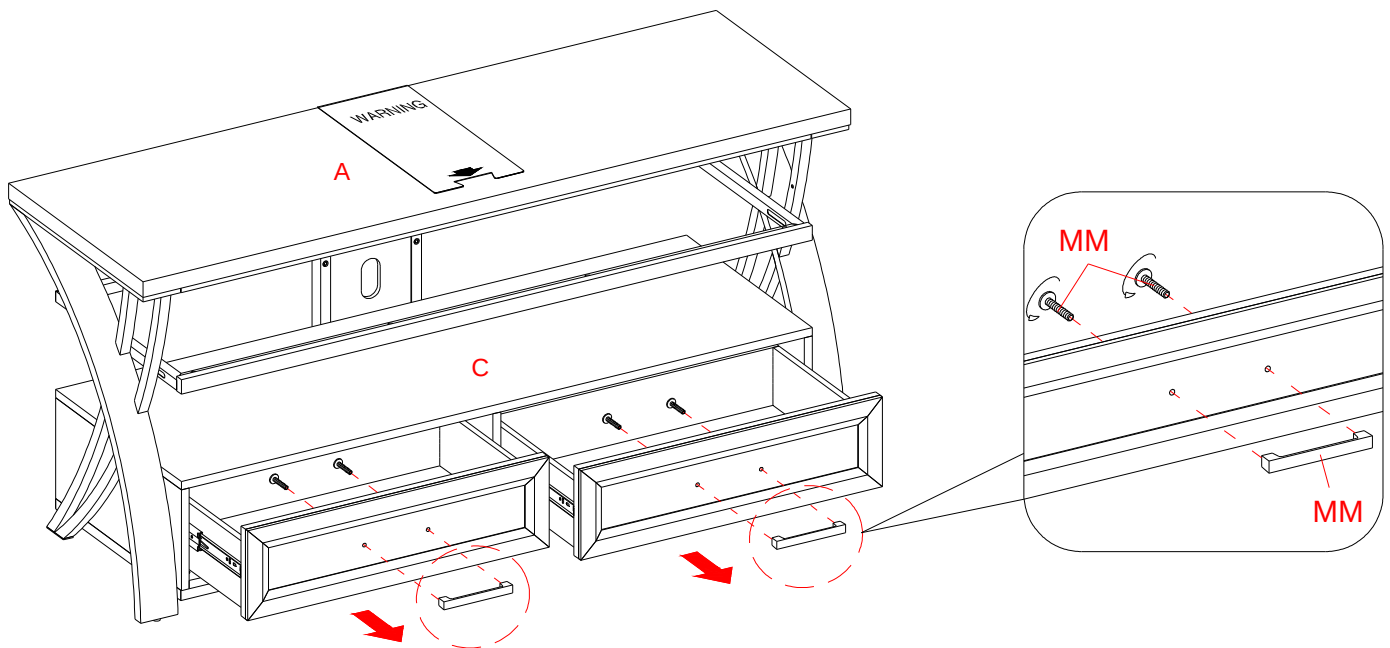8. Fixer le panneau supérieur (A) au les rails supérieur sur les pattes (F et G) avec quatre boulons (CC) et quatre rondelles (GG et HH).



9. Mettez le dernier assemblage debout.
10. Retirer les boulons des poignées (MM) et utiliser les boulons pour fixer les poignées à l'extérieur du devant de tiroirs.



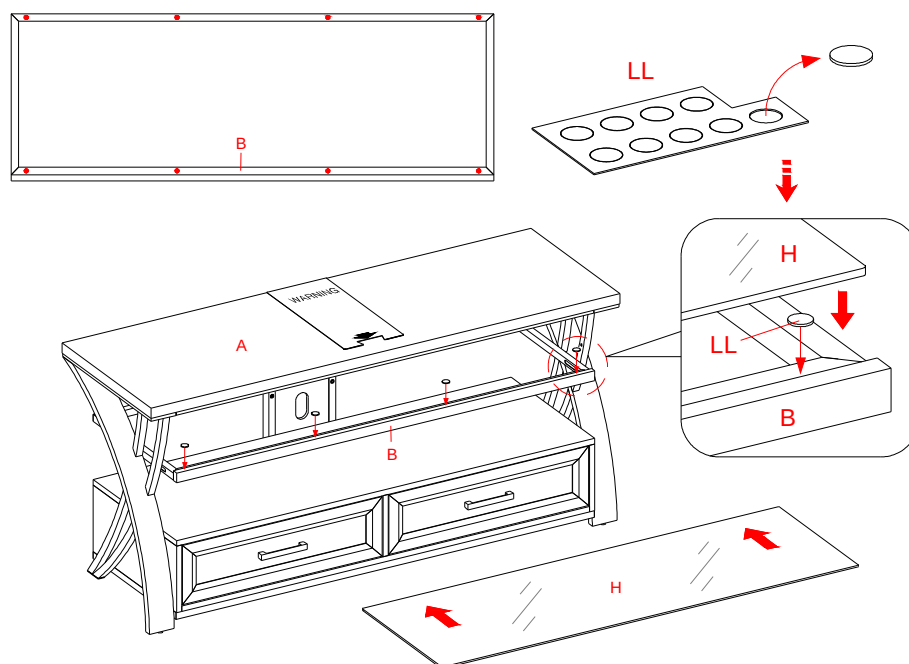
Instructions de montage



11. Répartir également les pare-chocs pour verre (LL) sur le cadre central de tablette (B), tel qu'illustré plus haut.
12. Placer la tablette de verre (H) sur les pare-chocs (LL). Pousser le verre complètement au fond, contre la colonne.


ARRÊT

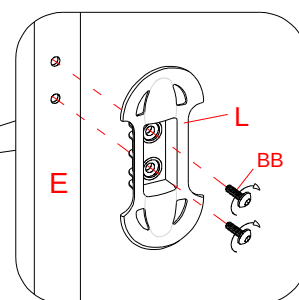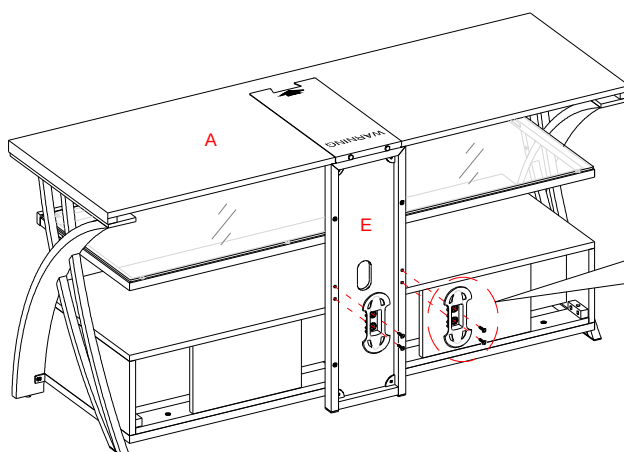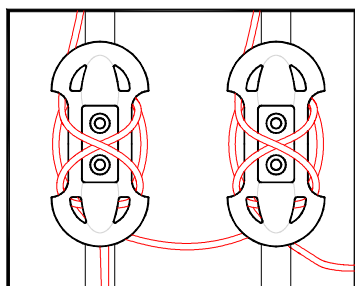**Pour installer l'écran sur la console, poursuivre à l'étape suivante.
Pour installer l'écran sur le support pivotant, aller à la PAGE 14.**



13. Fixez deux supports de gestion des câbles (L) à l'arrière du cadre arrière (E) avec quatre boulons (BB).
14. Les supports de câblage permettent de garder les câbles et cordons des équipements audio et vidéo organisés.

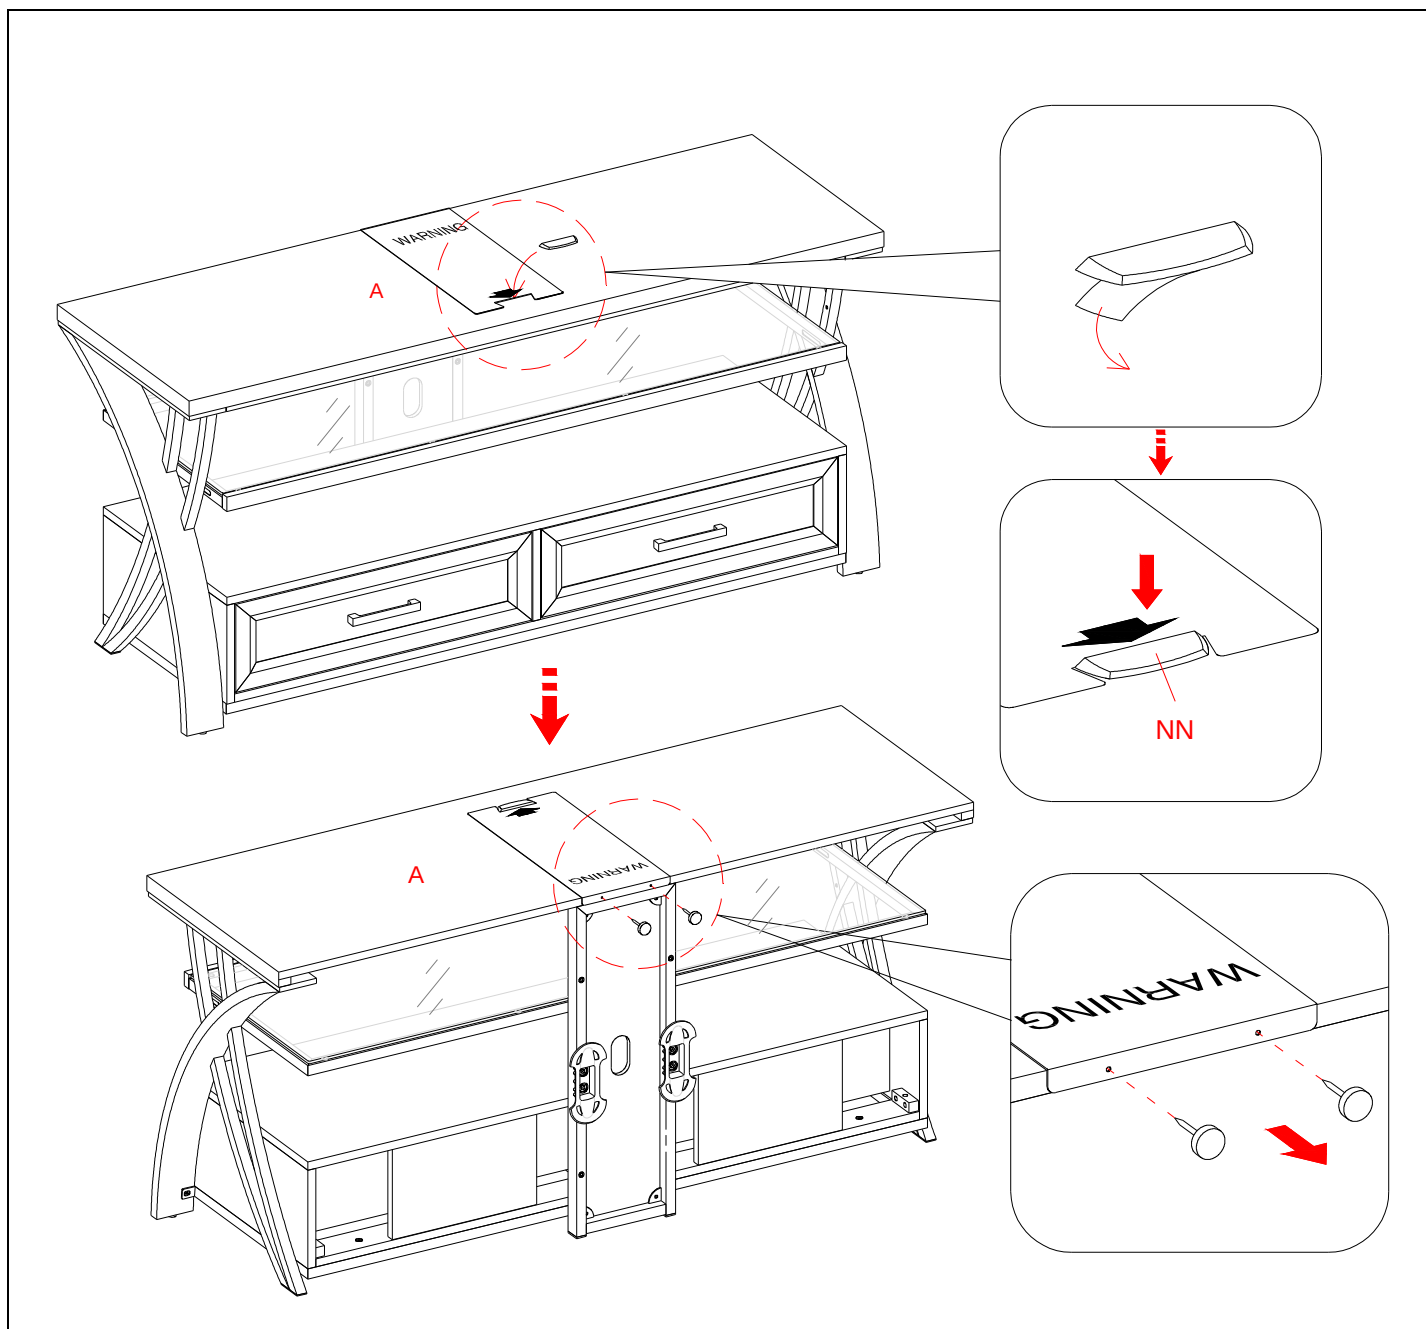
Instructions de montage du meuble



REMARQUE : Vous devez installer le butoir en acrylique pour empêcher que le téléviseur bascule lorsque vous placez votre téléviseur à écran plat sur le dessus du meuble.

15. Retirez l'endos en papier de butoir en acrylique (NN), puis alignez le butoir avec la découpe du gabarit du butoir qui se trouve à l'avant du panneau supérieur (A). Appuyez sur le butoir pour qu'il adhère bien.
16. À l'arrière du panneau supérieur (A), retirez soigneusement les punaises pour enlever le gabarit du butoir en acrylique.

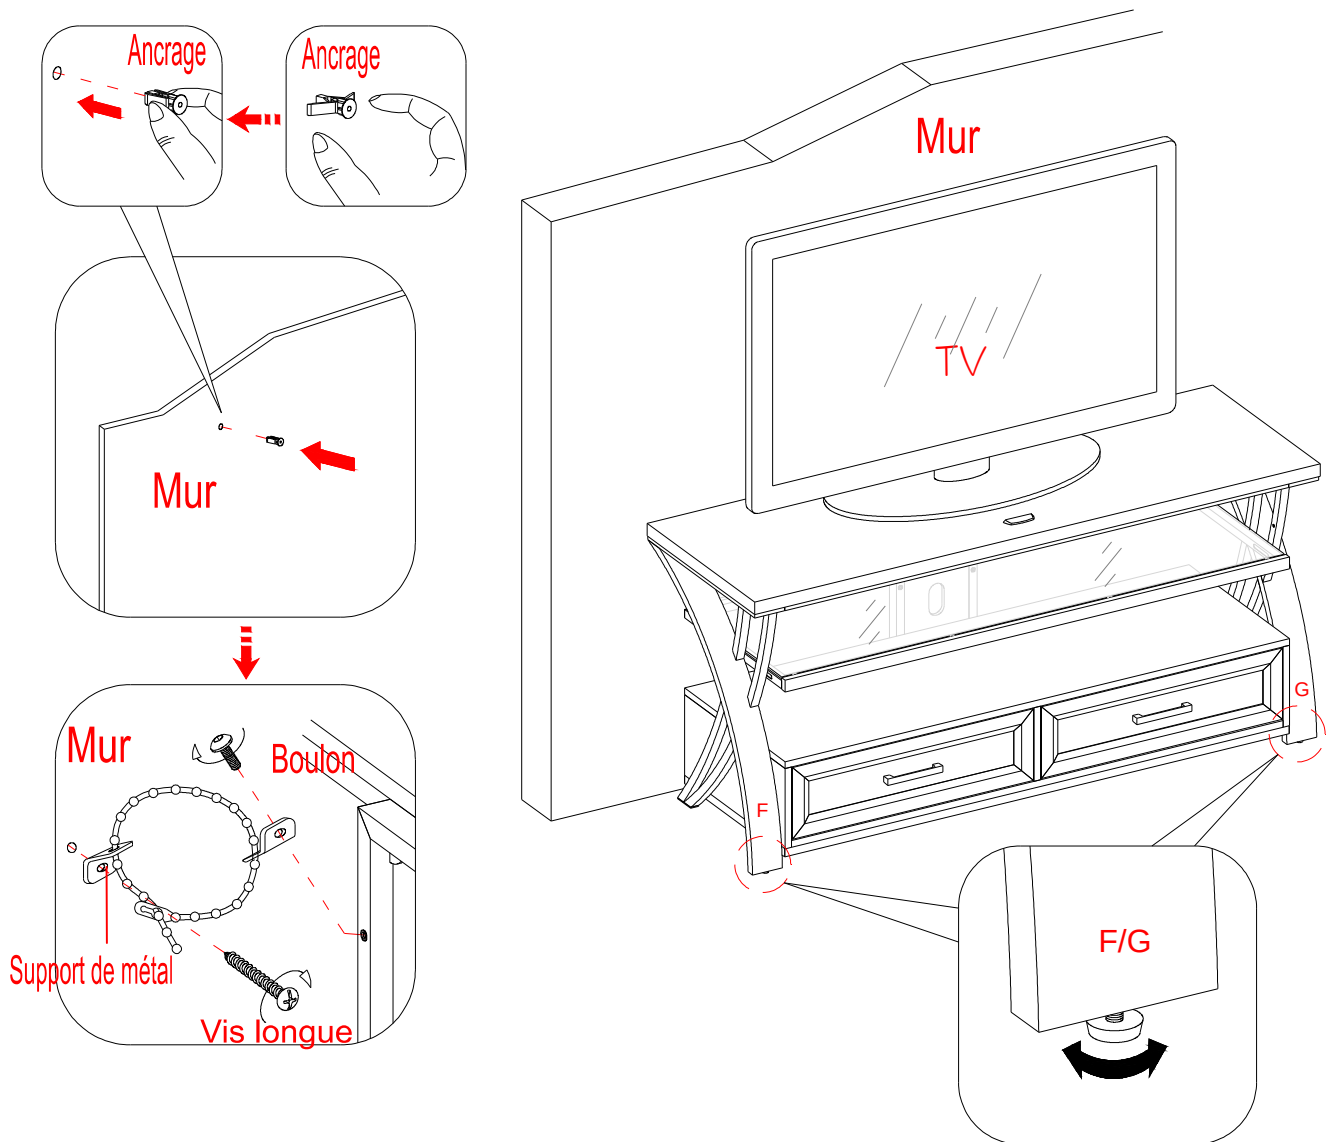Instructions de montage du meuble



REMARQUE : La quincaillerie antibasculement fournie est conçue pour les cloisons sèches. Il sera nécessaire de perforer des trous pour les ancrages muraux. Selon le type de mur, des pièces d'ancrage différentes pourraient être requises. Veuillez communiquer avec votre quincaillier pour obtenir de l'assistance.

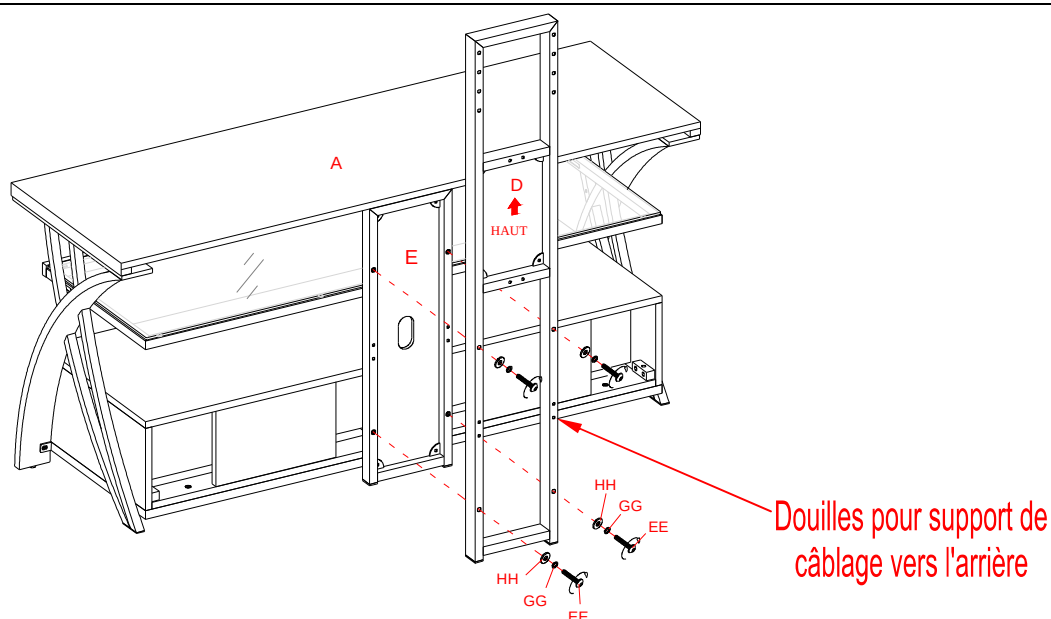
17. Placez l'unité assemblée au bon endroit contre le mur. Au besoin, ajustez les patins qui sont fixés au bas de l'unité pour la mettre de niveau. Suivez maintenant les instructions imprimées sur le sac de plastique contenant la quincaillerie antibasculement pour fixer cette dernière au support et au mur.

REMARQUE : VOUS DEVEZ UTILISER LA QUINCAILLERIE ANTIBASCULEMENT POUR FIXER CETTE UNITÉ AU MUR AFIN D'ÉVITER QU'ELLE BASCULE, CE QUI POURRAIT CAUSER DES ACCIDENTS ET/OU DES BLESSURES.


18. Le meuble est maintenant prêt à être utilisé. Assurez-vous de placer votre téléviseur à écran plat au centre du meuble.

REMARQUE : si vous avez choisi la configuration sur support mural pivotant, passez à la page 22.

Instructions de montage sur un support pivotant ajustable



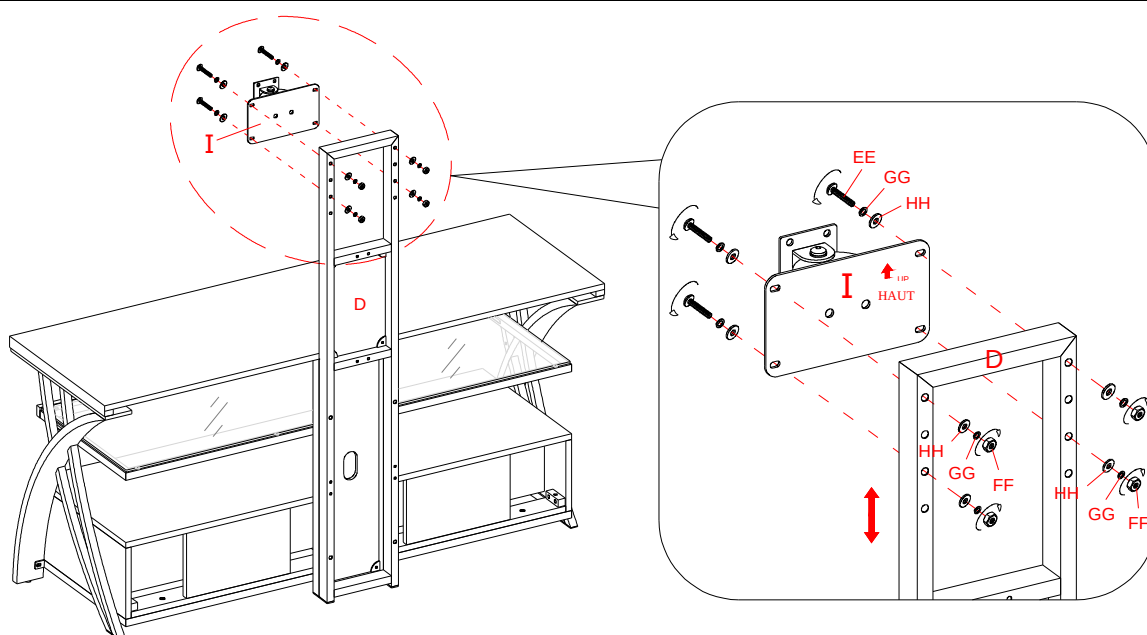
19. Centrer et fixer le poteau du support pivotant (D) derrière le cadre arrière (E) avec quatre boulons (EE) et quatre rondelles (GG et HH). Serrer les boulons avec la clé hexagonale 4 mm fournie.



REMARQUE : le support fournit deux réglages de hauteur pour votre téléviseur. Selon la taille de votre téléviseur et ajustez le support pivotant à la hauteur désirée.


20. Fixer le support pivotant (I) au haut du poteau de support (D), la tête du boulon pivotant vers le haut. Insérer quatre boulons (EE) avec les rondelles (GG et HH) dans les trous perforés des support pivotant (I) et glisser une rondelle plate (HH), une rondelle frein (GG) et un écrou hexagonal (FF) sur chaque boulon vis. Serrer solidement les écrous avec la clé ouverte fournie.

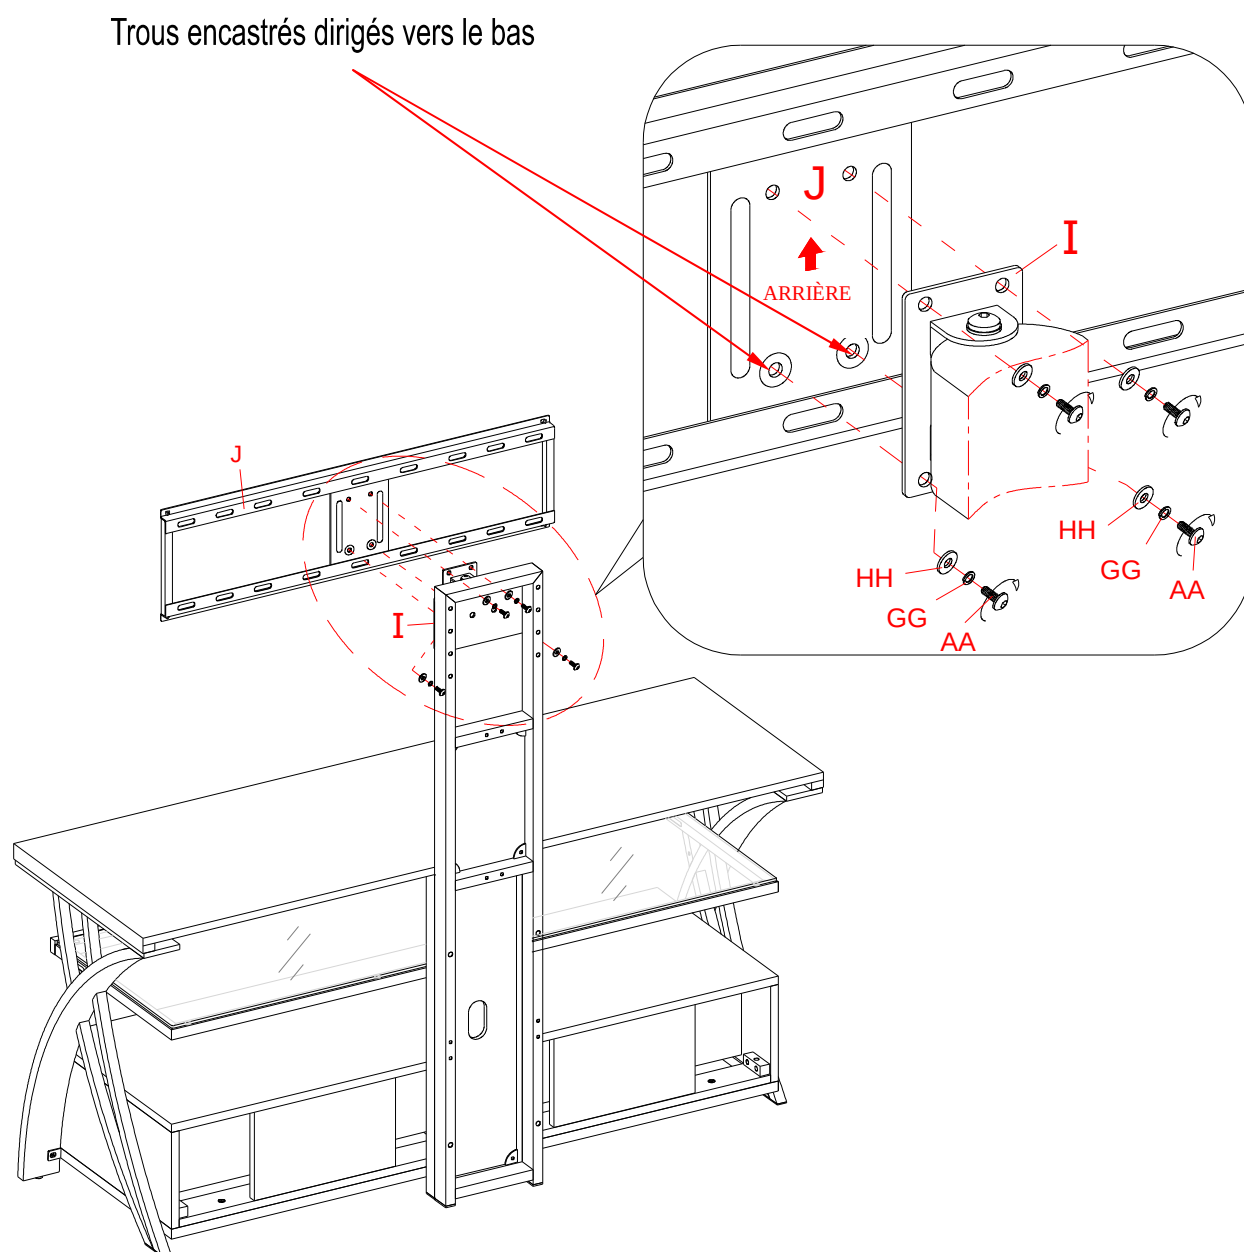Instructions de montage sur un support pivotant ajustable



21. Tenez et fixez le côté plat du cadre de montage (J) sur le support pivotant (I) avec quatre boulons (AA) et quatre rondelles (GG et HH).

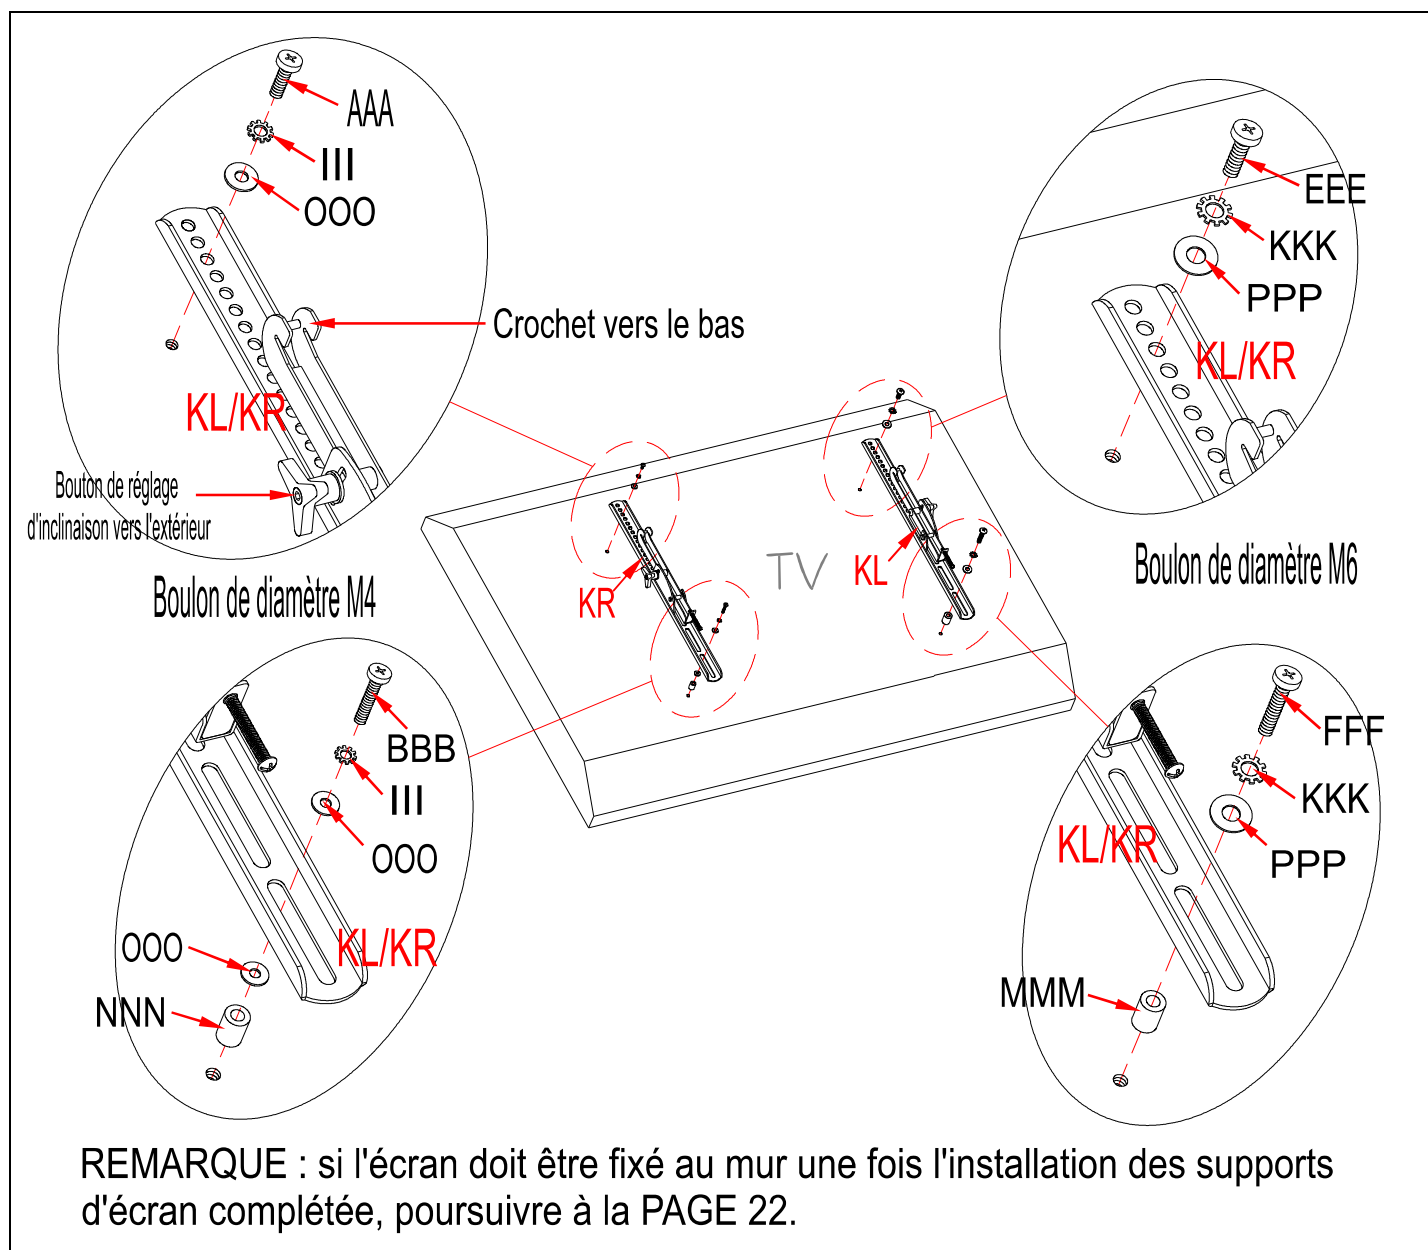Montage du support d'écran à un téléviseur à dos plat




REMARQUE : la taille du boulon de montage TV varie selon la marque ou modèle. Pour les téléviseurs à dos courbé ou creux, aller directement à la page 18.

22. Déterminer le diamètre du boulon dont votre téléviseur a besoin en les enfilant à la main dans les douilles taraudées à l'arrière du téléviseur. En cas de résistance, cesser immédiatement. Si le boulon requis ne peut être identifié, s'adresser à une quincaillerie locale.
23. Suivre le diagramme ci-dessus pour fixer les supports d'écran (KL / KR) à l'arrière du téléviseur avec les fixations sélectionnées. S'assurer que les supports d'écran soient centrés verticalement et de niveau entre eux. Fixer les boulons avec un tournevis à pointe cruciforme. **NE PAS** serrer les boulons à fond.

REMARQUE : incliner le téléviseur contre un mur ou une autre surface solide pour fixer les supports d'écran. **NE PAS** placer le téléviseur à plat sur le verre, car des dommages permanents pourraient en résulter.

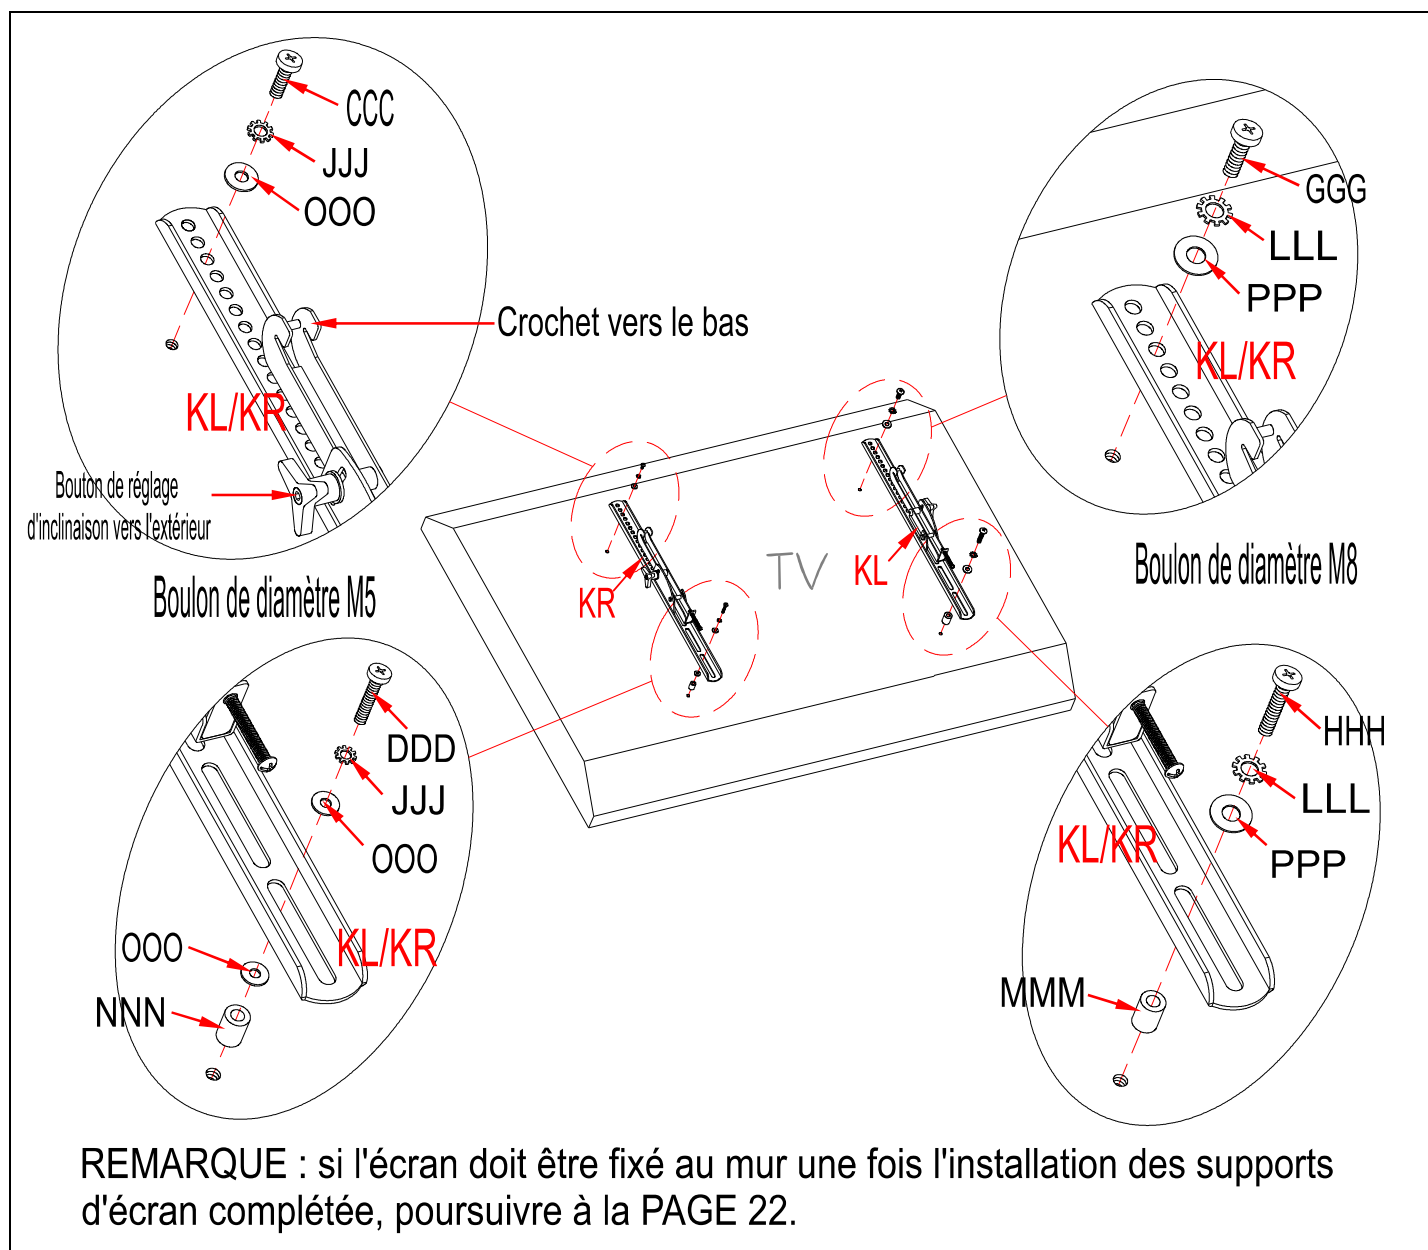Montage du support d'écran à un téléviseur à dos plat




REMARQUE : la taille du boulon de montage TV varie selon la marque ou modèle. Pour les téléviseurs à dos courbé ou creux, aller directement à la page 18.

24. Déterminer le diamètre du boulon dont votre téléviseur a besoin en les enfilant à la main dans les douilles taraudées à l'arrière du téléviseur. En cas de résistance, cesser immédiatement. Si le boulon requis ne peut être identifié, s'adresser à une quincaillerie locale.
25. Suivre le diagramme ci-dessus pour fixer les supports d'écran (KL / KR) à l'arrière du téléviseur avec les fixations sélectionnées. S'assurer que les supports d'écran soient centrés verticalement et de niveau entre eux. Fixer les boulons avec un tournevis à pointe cruciforme. **NE PAS** serrer les boulons à fond.

REMARQUE : incliner le téléviseur contre un mur ou une autre surface solide pour fixer les supports d'écran. **NE PAS** placer le téléviseur à plat sur le verre, car des dommages permanents pourraient en résulter.

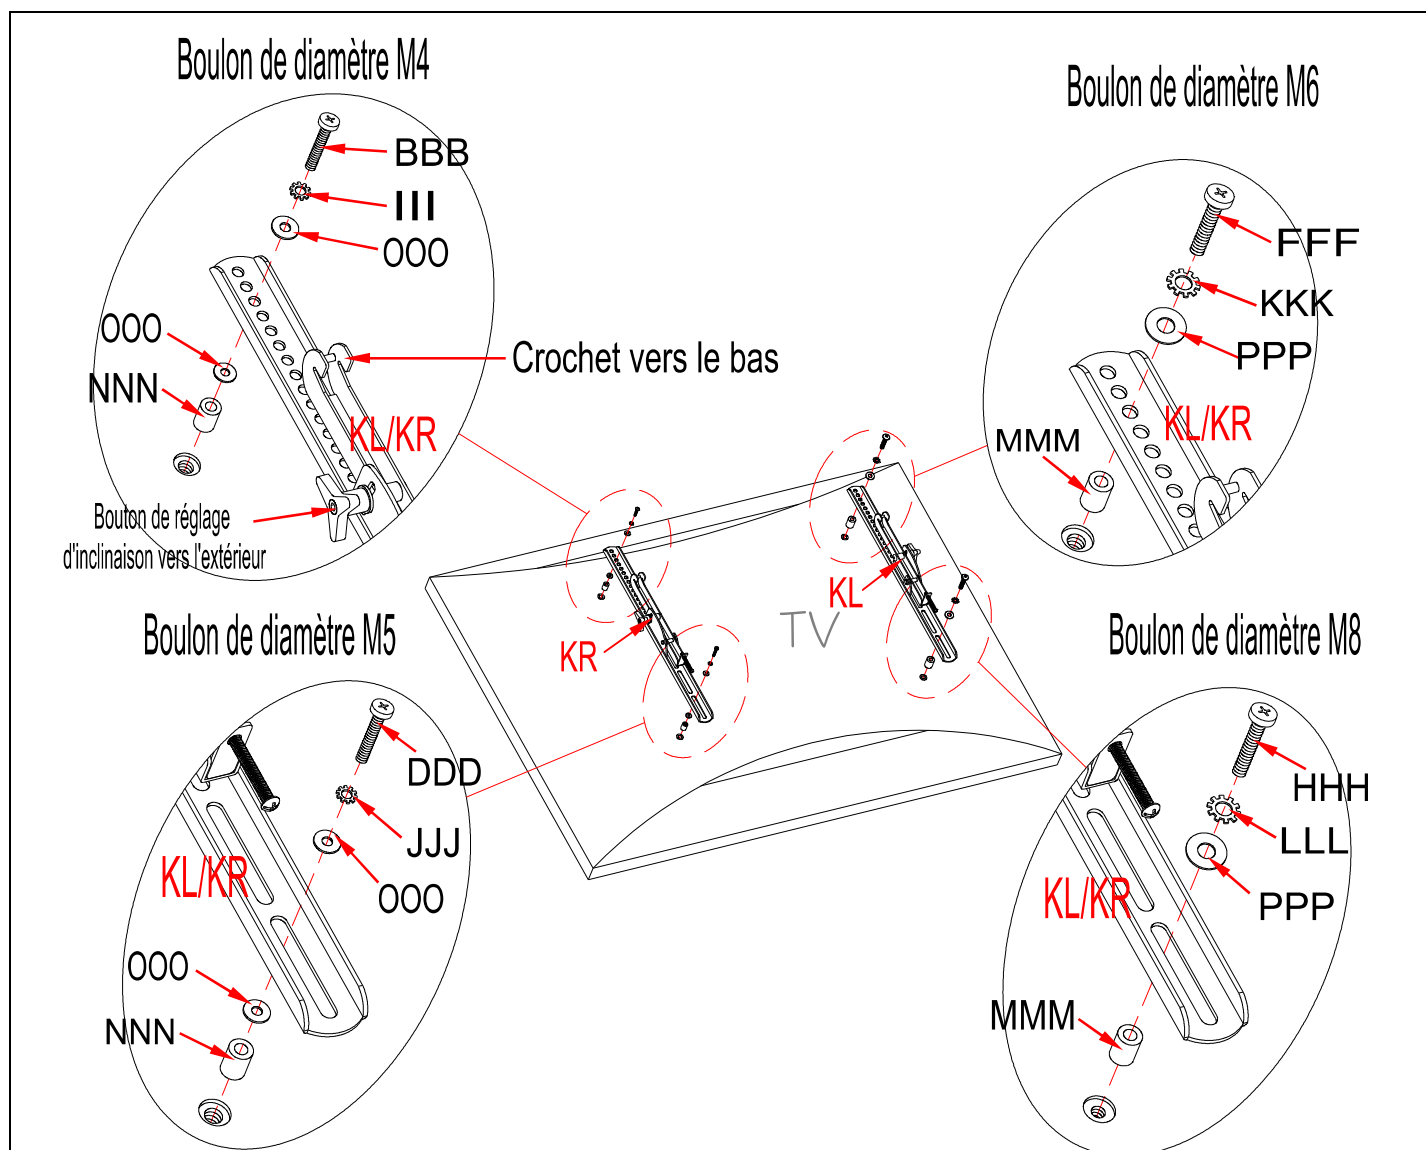Montage du support d'écran à un téléviseur à dos convexe ou concave




REMARQUE : si l'écran doit être fixé au mur une fois l'installation des supports d'écran complétée, poursuivre à la PAGE 22.

REMARQUE : la taille du boulon de montage TV varie selon la marque ou modèle.

26. Déterminer le diamètre du boulon dont votre téléviseur a besoin en les enfilant à la main dans les douilles taraudées à l'arrière du téléviseur. En cas de résistance, cesser immédiatement. Si le boulon requis ne peut être identifié, s'adresser à une quincaillerie locale.
27. Suivre le diagramme plus bas pour fixer les supports d'écran (KL / KR) à l'arrière du téléviseur avec les fixations sélectionnées. S'assurer que les supports d'écran soient centrés verticalement et de niveau entre eux. Fixer les boulons avec un tournevis à pointe cruciforme. **NE PAS** serrer les boulons à fond.

REMARQUE : incliner le téléviseur contre un mur ou une autre surface solide pour fixer les supports d'écran. **NE PAS** placer le téléviseur à plat sur le verre, car des dommages permanents pourraient en résulter.

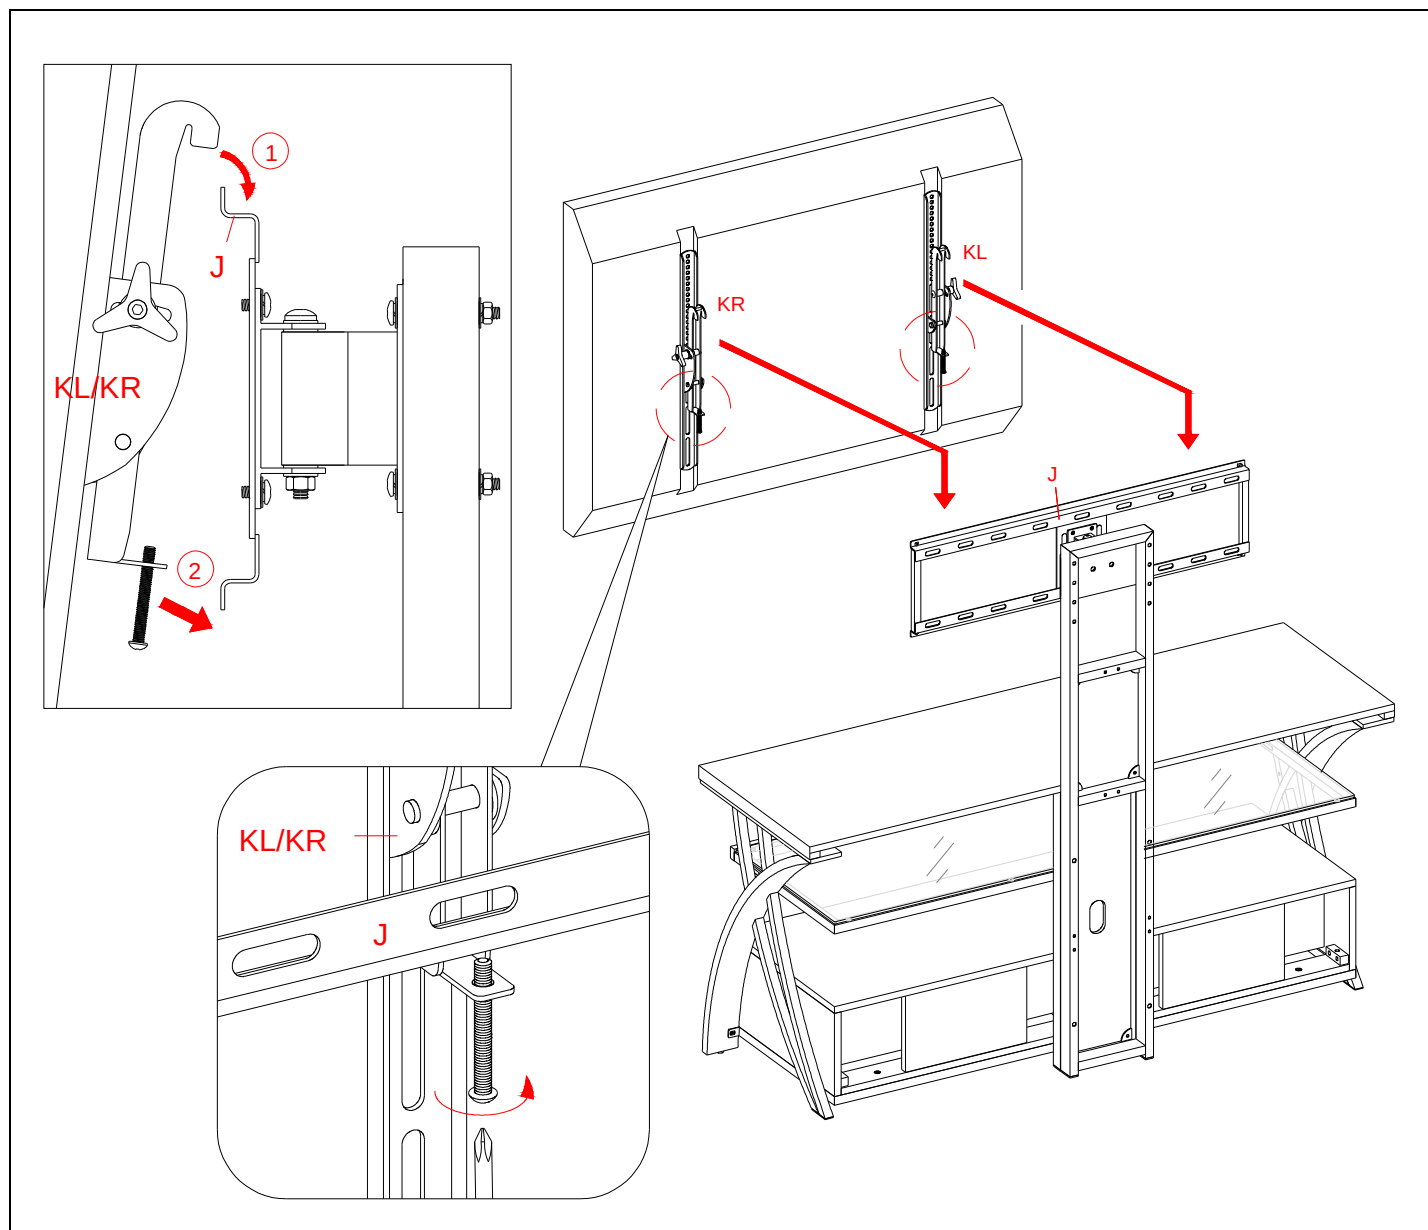Instructions de montage sur un support pivotant ajustable




ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES BOULONS SONT SERRÉS ET QUE LE SUPPORT EST À UN ANGLE DE 90 DEGRÉS. UTILISEZ UN NIVEAU DE QUALITÉ POUR VOUS ASSURER QUE LE CADRE DE MONTAGE EST DE NIVEAU AVANT D'INSTALLER LE TÉLÉVISEUR.

28. Une fois que les supports de l'écran (KL / KR) sont fixés à l'arrière du téléviseur, demandez de l'assistance pour soulever le téléviseur et accrocher les supports (KL / KR) sur le cadre de montage (J). Placez les crochets des supports de l'écran sur le cadre de montage, puis abaissez-les sur les barres du cadre de montage.


REMARQUE : desserrez le boulon de blocage qui est déjà fixé aux supports de l'écran pour vous assurer qu'ils s'insèrent bien dans les crochets inférieurs.

29. Centrez le téléviseur et serrez les deux boulons de blocage avec un long tournevis à pointe cruciforme jusqu'à ce qu'ils parviennent au dessous du cadre de montage (J) afin de vous assurer que le téléviseur est fixé de façon sécuritaire.

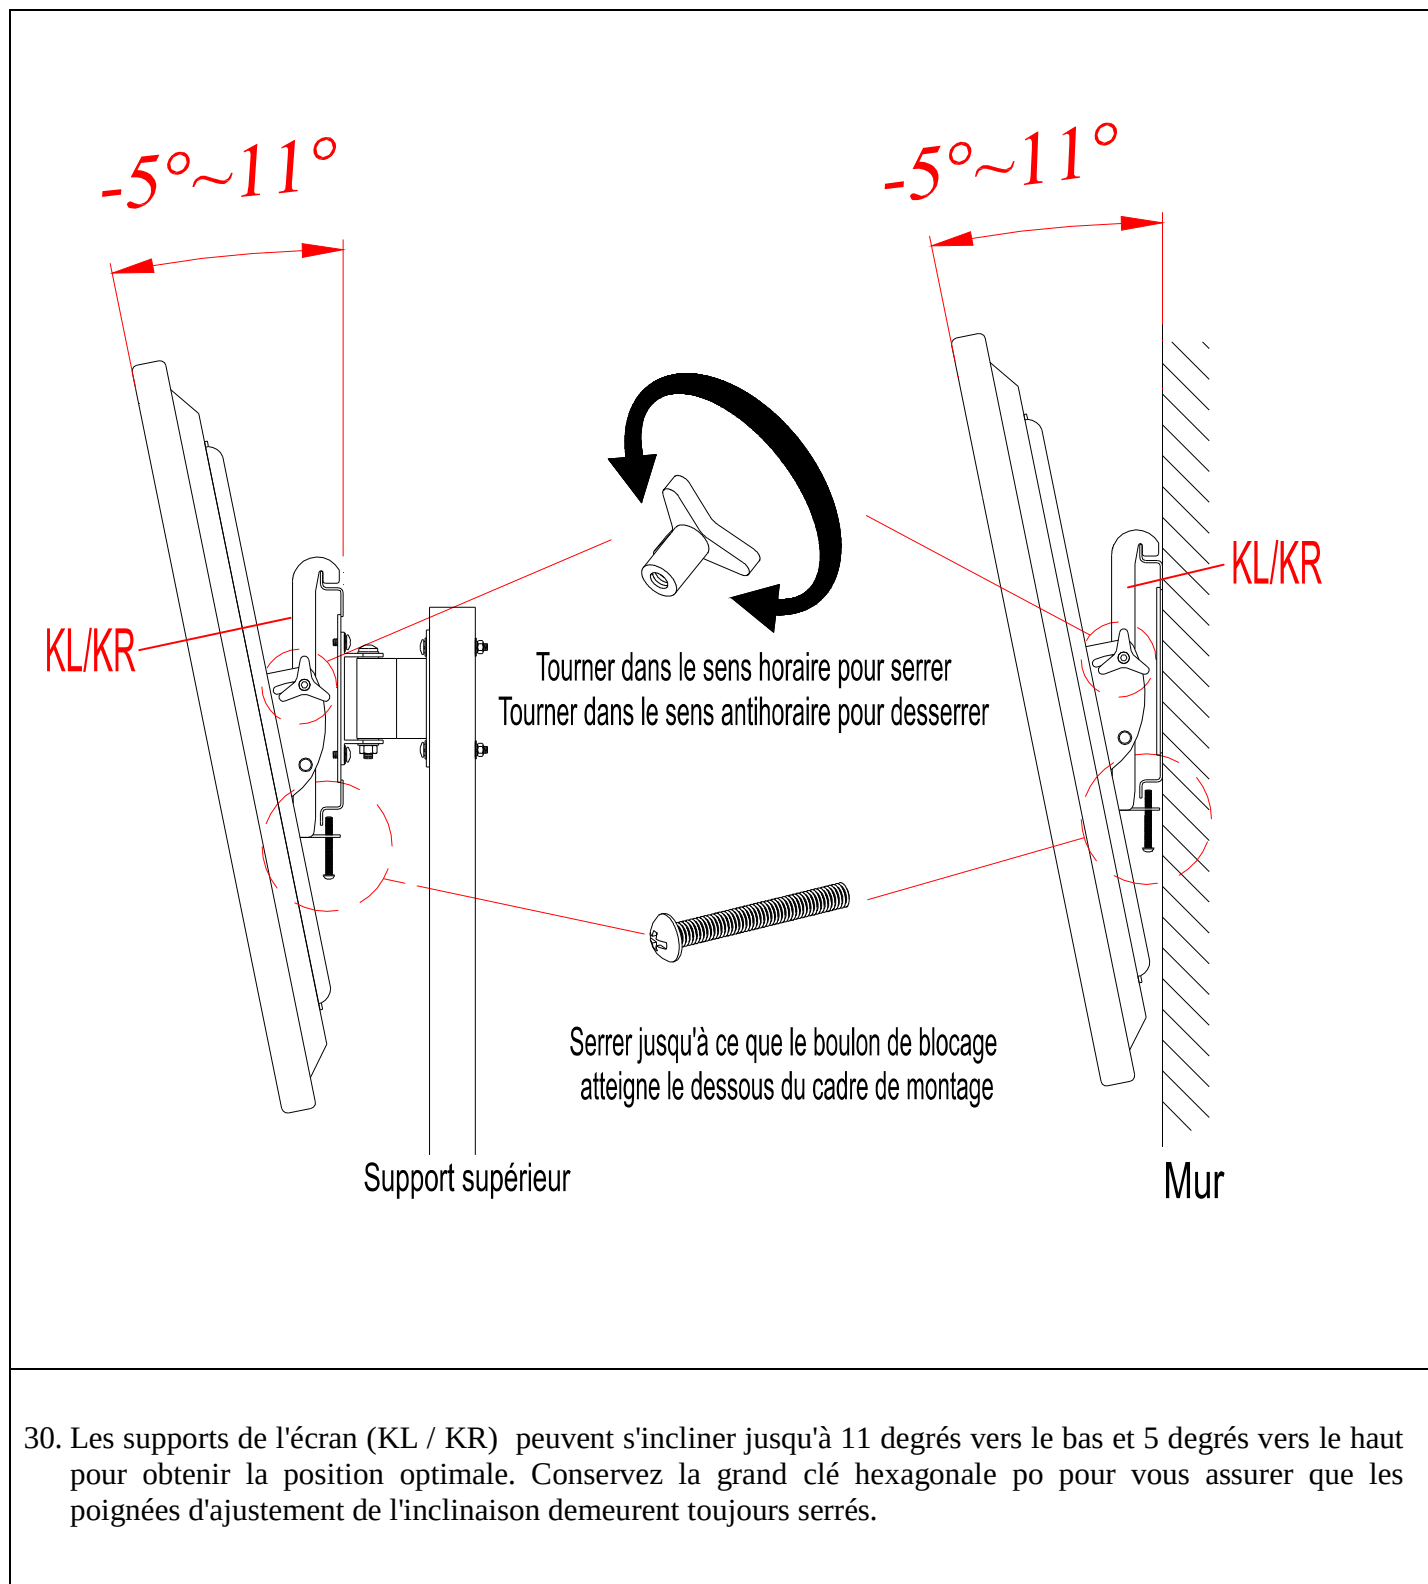Instructions de montage sur un support pivotant ajustable



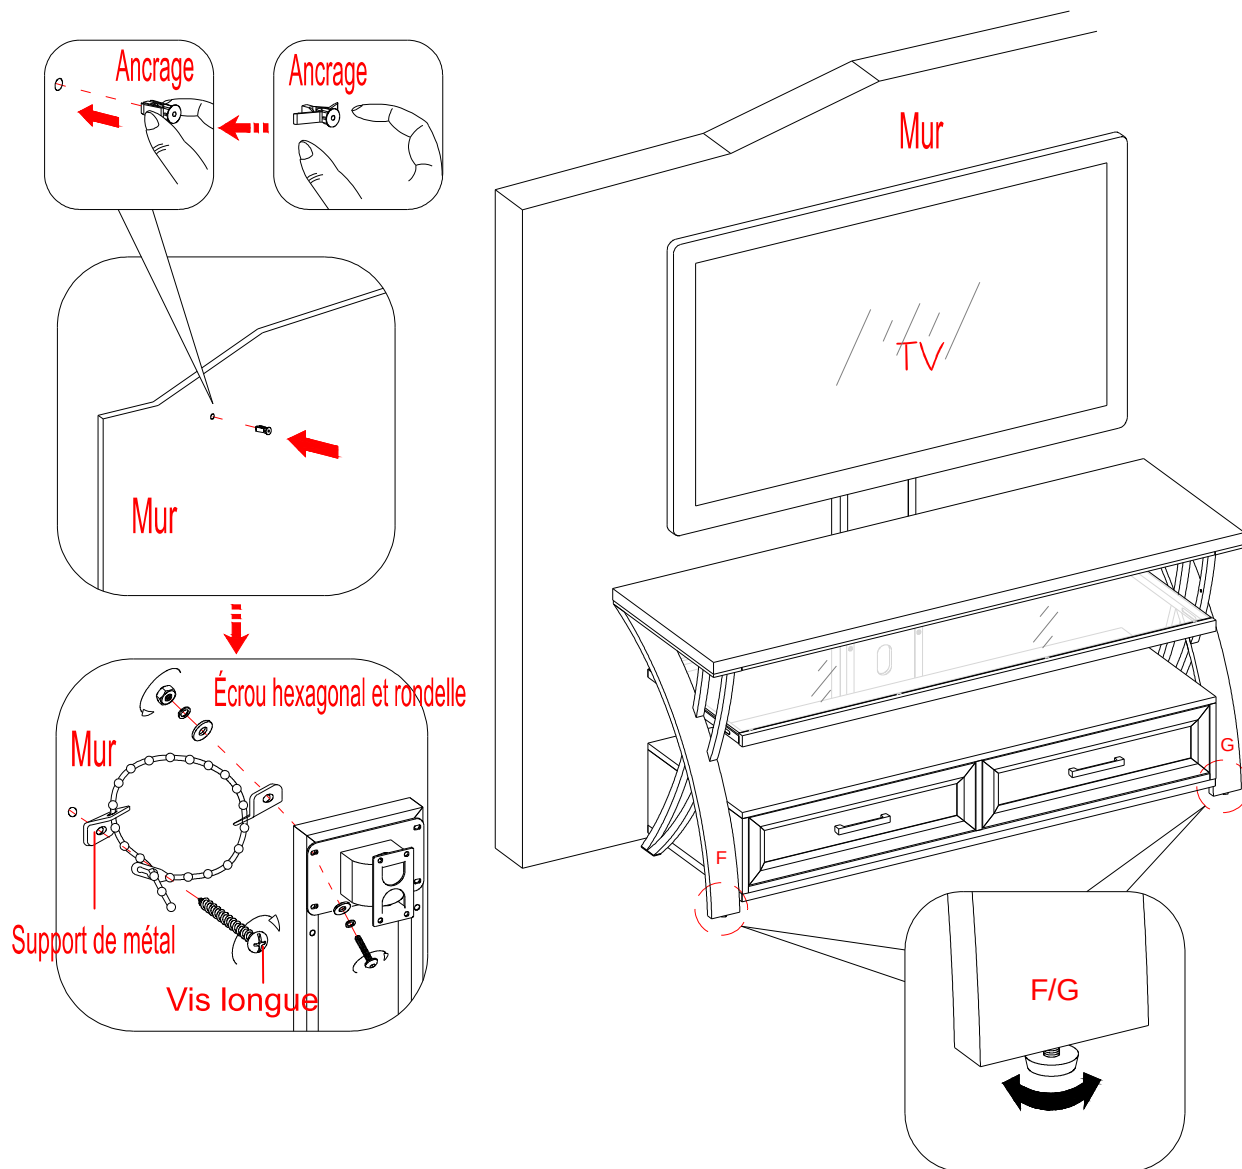Instructions de montage sur un support pivotant ajustable



REMARQUE : La quincaillerie antibasculement fournie est conçue pour les cloisons sèches. Il sera nécessaire de perforer des trous pour les ancrages muraux. Selon le type de mur, des pièces d'ancrage différentes pourraient être requises. Veuillez communiquer avec votre quincaillier pour obtenir de l'assistance.

31. Fixez deux supports de gestion des câbles (L) à l'arrière du poteau de support pivotant (D) avec quatre boulons (BB).

32. Placez le meuble assemblé au bon endroit contre le mur. Au besoin, ajuster les patins qui sont fixés au bas de la console pour la mettre de niveau. Suivez maintenant les instructions imprimées sur le sac de plastique contenant la quincaillerie antibasculement pour fixer cette dernière au support et au mur.

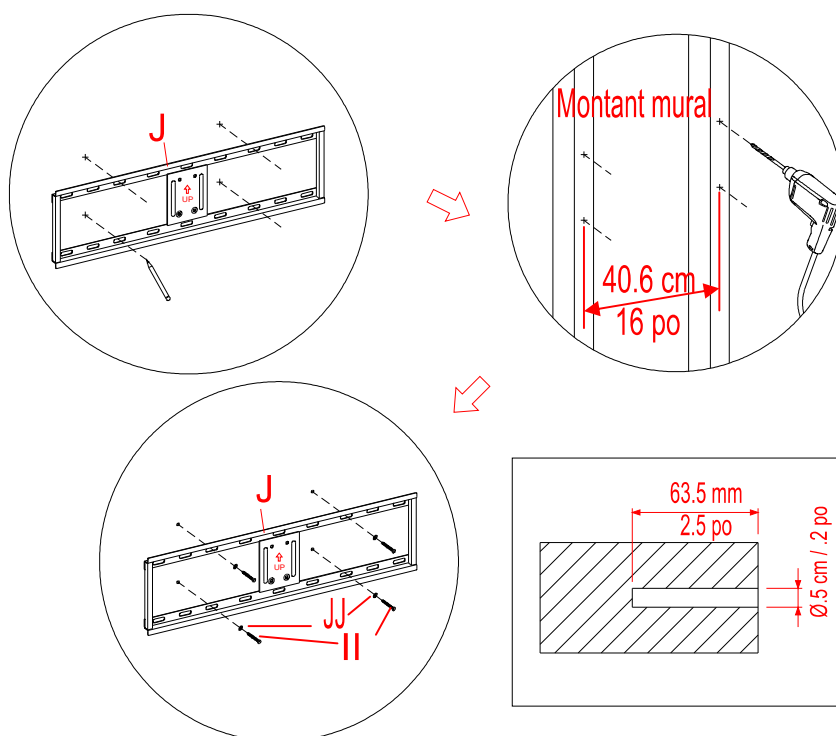
REMARQUE : vous devez installer la quincaillerie antibasculement pour éviter que la console bascule, ce qui pourrait causer des accidents et/ou des blessures.

33. Le meuble est maintenant prêt à être utilisé. Faites pivoter le téléviseur à gauche ou à droite pour obtenir l'angle de vision optimal.



Les étapes suivantes visent un montage d'écran directement sur le mur. Si l'écran est fixé au support pivotant ou installé sur le meuble, ignorer les étapes suivantes.

Instructions de montage mural universel Installation du cadre de montage sur un MUR À MONTANTS DE BOIS






AVERTISSEMENT

Éviter de serrer les tire-fond. Visser les tire-fond uniquement jusqu'à ce que la rondelle du tire-fond soit fermement contre la plaque en métal du cadre de montage. S'il y a une couche de cloison sèche ou d'un autre matériau, cette cloison sèche ou cet autre matériau ne peut excéder 16 mm / .6 po d'épaisseur. Le défaut de respecter cet avertissement peut résulter en dommages à la propriété et en blessures.

REMARQUE : si l'écran sera fixé sur un mur de brique, de béton ou de blocs de béton, ignorer cette section. Ce montage requiert une perceuse électrique, un niveau et un détecteur de montant (non inclus).

34. En utilisant un détecteur de montant, repérer les bordures des montants de bois. Trouver la ligne centrale de chaque montant et tracer une ligne verticale de référence sur le mur sur chacun. Placer le cadre de montage (J) de niveau contre le mur à l'emplacement où sera installé le téléviseur. En utilisant le cadre de montage (J) comme gabarit, marquer 4 points à percer (2 en haut et 2 en bas) au crayon sur les lignes de référence verticales dessinées.
35. Avec une perceuse électrique (non incluse), percer des trous de 5 mm / .2 po de diamètre à une profondeur d'au moins 63.5 mm / 2.5 po sur les quatre points de perçage. en tenant la plaque du support en place, visser sans serrer les tire-fond (II).
36. Fixer le cadre de montage (J) avec les tire-fond (II) et les rondelles (JJ) aux points percés. Serrer les boulons solidement mais sans serrer à fond.

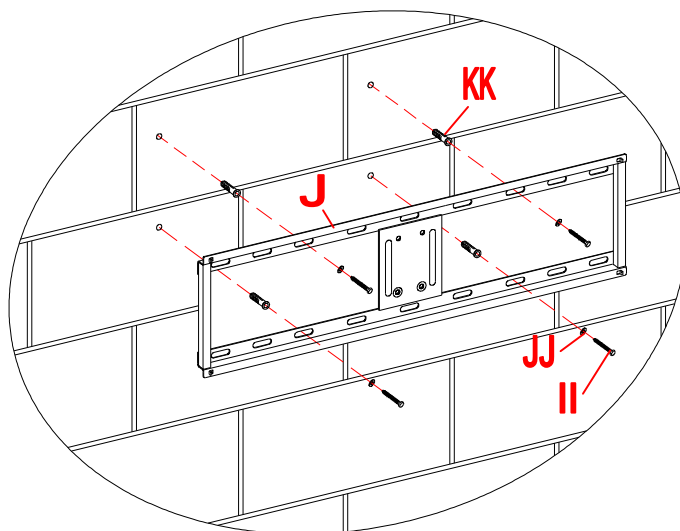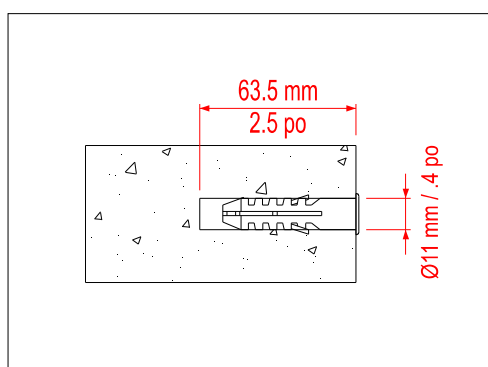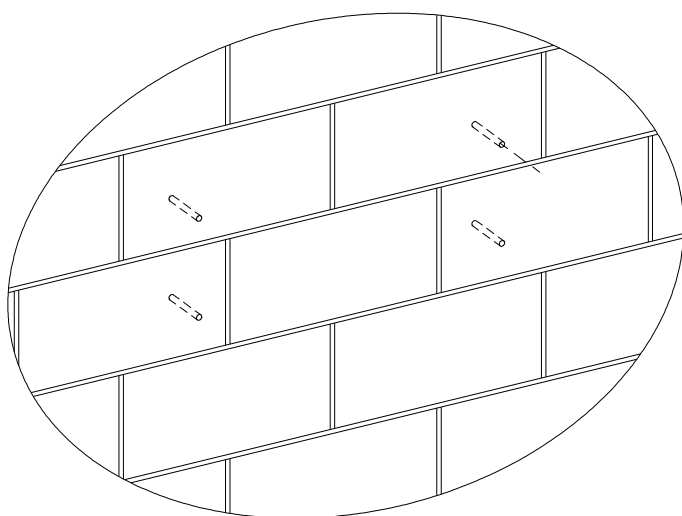Installation du cadre de montage sur un MUR DE BRIQUE, DE BÉTON OU DE BLOCS DE BÉTON



Poids maximal 61.2 kg / 135 lb

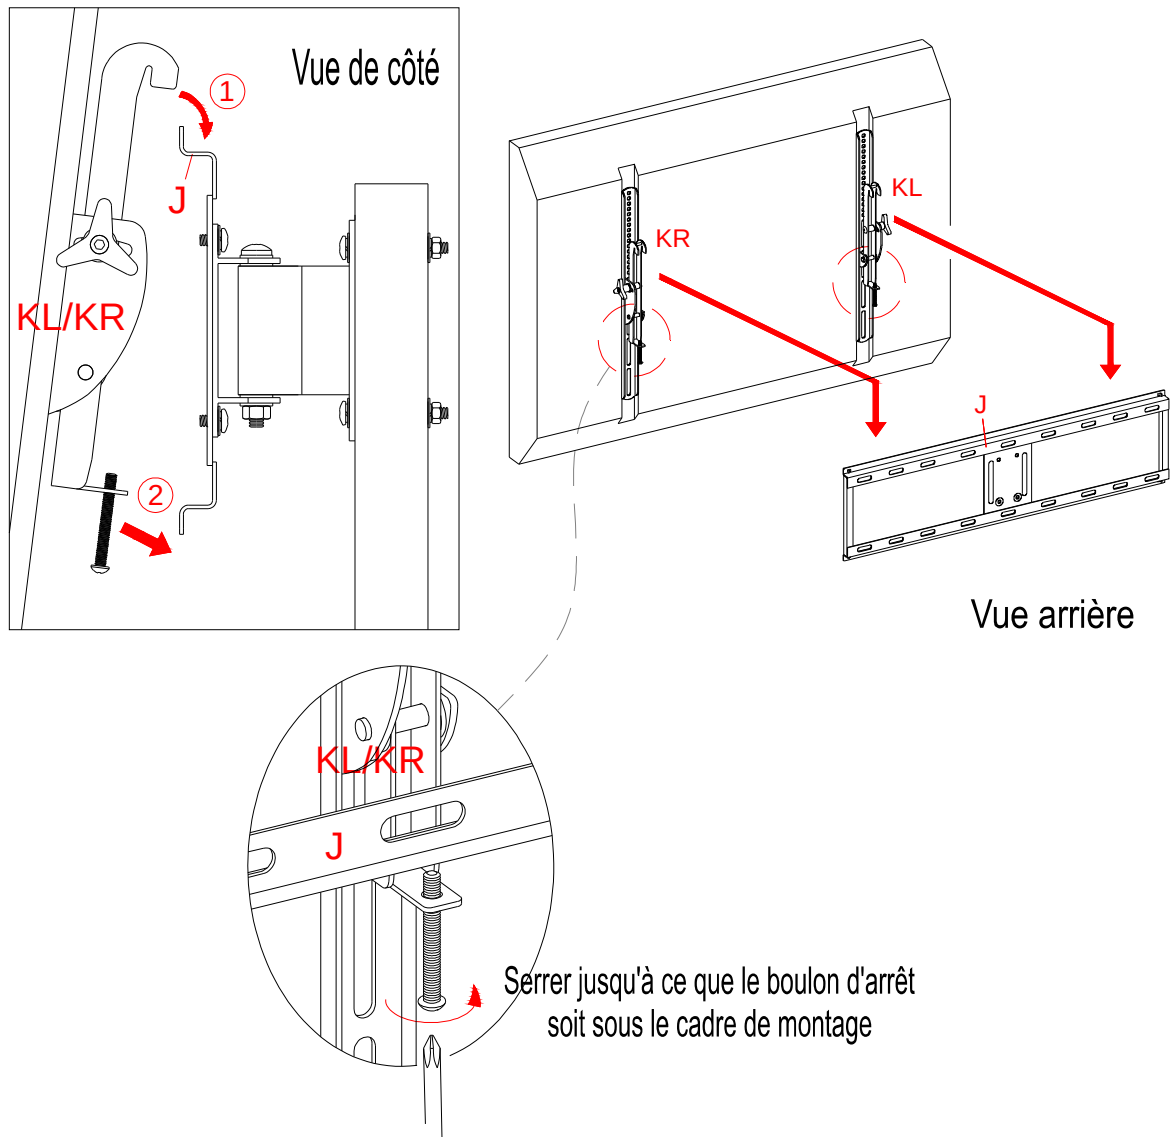


Les ancrages à béton ne doivent être utilisés que pour le montage sur maçonnerie. NE JAMAIS utiliser les ancrages à béton pour fixer l'unité à une cloison sèche.

REMARQUE : si l'écran est monté sur un mur à montants de bois, ignorer cette section. Ce montage nécessite une perceuse électrique et un niveau (non inclus).

37. Commencer par placer le cadre de montage (J) de niveau contre le mur où le téléviseur sera installé. en utilisant le cadre de montage (J) comme gabarit, marquer 4 points à percer au crayon.
38. Avec une perceuse électrique (non incluse) au réglage le plus bas, percer des trous de 11 mm / .4 po de diamètre à au moins 63.5 mm / 2.5 po de profondeur. Insérer les ancrages pour béton (KK) dans les trous percés pour qu'ils soient à égalité du mur.
39. Placer le cadre de montage (J) de niveau à l'emplacement désiré contre le mur. fixer le cadre de montage (J) au mur avec les tire-fond (II) et les rondelles (JJ) aux points percés. Serrer solidement les boulons mais sans serrer à fond.

Instructions de montage



40. Fixer les supports d'écran (KL / KR) à l'arrière du téléviseur conformément aux étapes 22 et 23 ou 24 et 25 ou 26 et 27 selon le type d'écran. Une fois les taquets fixés à l'arrière du téléviseur, demander de l'aide pour soulever l'écran afin de fixer les supports sur le cadre de montage (J). Placer les crochets de taquets sur le cadre de montage puis les baisser sur les barres du cadre de montage.
41. Centrer le téléviseur. Lorsque l'écran est dans la position désirée, serrer les boulons de blocage avec un long tournevis à pointe cruciforme jusqu'à ce qu'ils atteignent le cadre de montage (J) afin de s'assurer que l'écran est sûr et solide.
42. Placer le meuble assemblé sous l'écran. Enfin, connecter les câbles audio et vidéo et d'alimentation au téléviseur. Le téléviseur à écran plat monté sur le mur est maintenant prêt à l'utilisation.

Soin et entretien

- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- L'utilisation de produits à polir les meubles n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord dans un endroit non apparent.
- L'utilisation de solvant de quelque nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer ce meuble car cela pourrait en endommager le fini.
- Toujours utiliser des sous-verre sous les boissons et les pots à fleur.
- Le liquide renversé devrait être essuyé sur-le-champ. Utiliser un linge doux et propre et éponger doucement le liquide. Éviter de frotter.
- Toujours utiliser des coussinets protecteurs sous les plats chauds. La chaleur peut causer une modification chimique qui tachera le fini du meuble.
- Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé durant l'utilisation, nous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifier régulièrement les boulons et les vis et serrer au besoin.

Autres conseils sur l'entretien des meubles en bois

Il est préférable de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.

Des soins et un entretien appropriés à la maison prolongeront la durée de votre achat. Suivre les conseils importants et utiles rehaussera la beauté de votre meuble avec le temps.

Un crayon à retouche est fourni pour réparer toute petite marque ou éraflure pouvant survenir lors du montage ou de l'expédition.

Nous vous souhaitons de profiter de votre meuble durant de nombreuses années.

Merci de votre achat!

GARANTIE DE QUALITÉ

Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Bayside Furnishings®.

Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux suite à une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Bayside Furnishings® est conçu pour répondre aux normes les plus strictes. Nous vous garantissons d'apprécier sur-le-champ la valeur de nos meubles de qualité.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre (d'un état à l'autre).

AUSTRALIE : nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

Service à la clientèle : 1-877-494-2536 (anglais, français et espagnol)

8 h 30 à 16 h 30, heures normales du Pacifique, du lundi au vendredi

(aux États-Unis, au Canada et au Mexique seulement)

www.baysidefurnishings.com

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA

Repisa para Televisión 3-en-1^{MR}

ITM. / ART. 997050

Modelo # MAR3N1C

Patentes U.S.A. 8,079,311 & 8,191,485

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

IMPORTANTE, RETENER PARA USO FUTURO: LEA CUIDADOSAMENTE

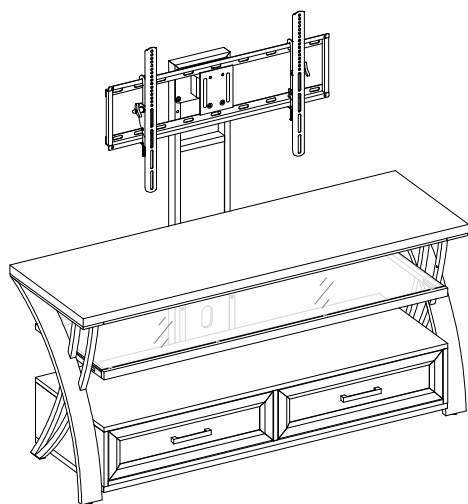
Si tiene alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda que lo compró. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su Instrucciones y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-877-494-2536 (Inglés, Frances y Español)


Hora del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Lunes a Viernes
(Solamente válido en E.U.A., Canadá y México)

O visite nuestra página de Internet www.baysidefurnishings.com


O mande un correo a parts@baysidefurnishings.com



Flotador giratorio

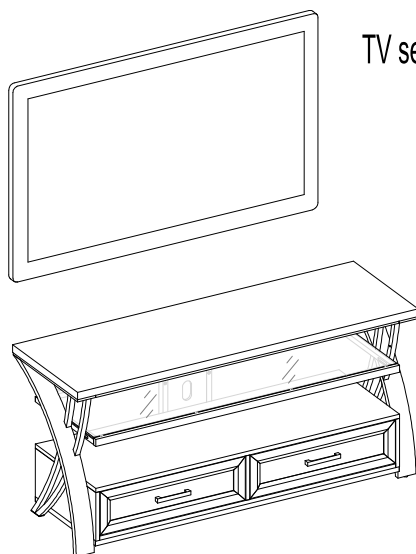

Montaje en pared

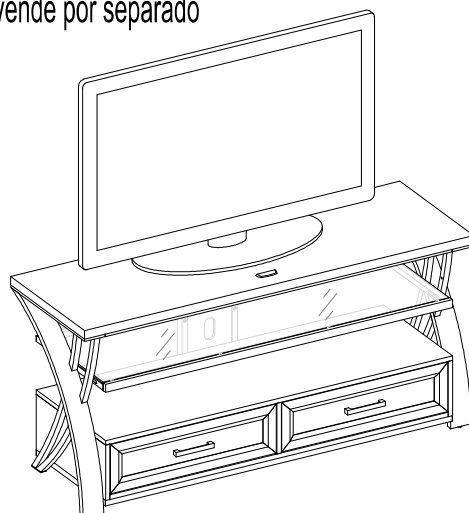

Consola tipo mesa

TV se vende por separado



Guías de Video Instruccional

Vaya a www.guides.sellpoints.com para ver paso a paso videos instruccionales para ensamblar e instalar su producto. Teclee el siguiente número de producto en la página bajo la marca Bayside.

MAR3N1C

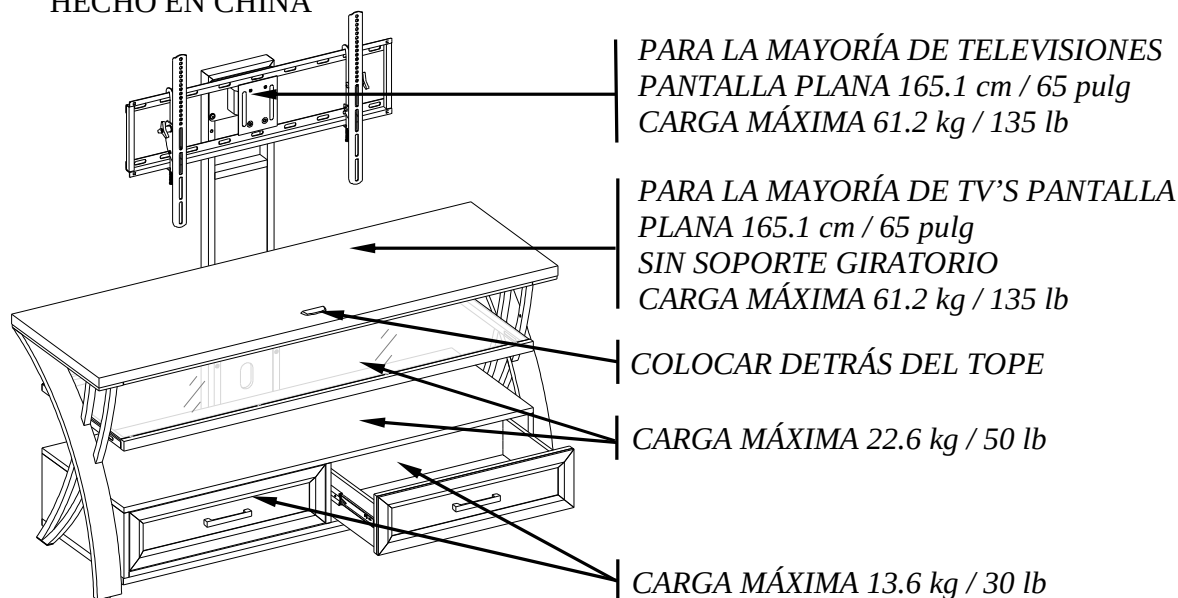
PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS

FABRICANTE: Bayside Furnishings®

CATALOGO: Repisa para Televisión 3-en-1^{MR} (MAR3N1C)

FECHA DE MANUFACTURA: Enero 2016

HECHO EN CHINA



ADVERTENCIA

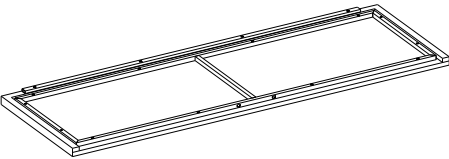
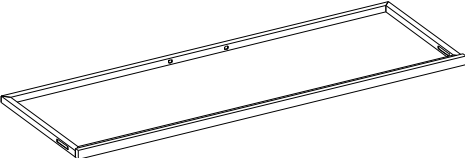
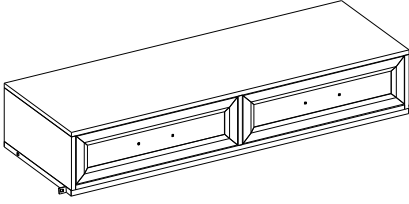
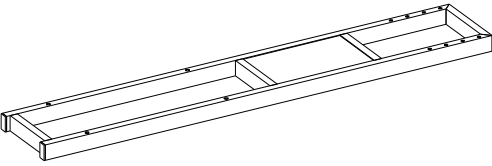
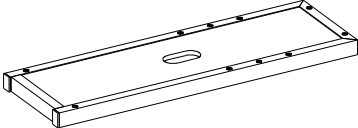
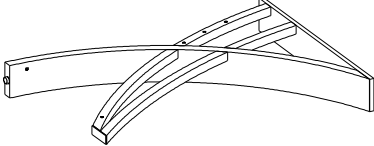
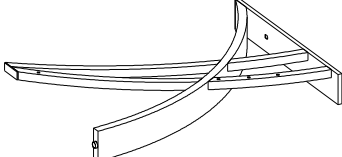
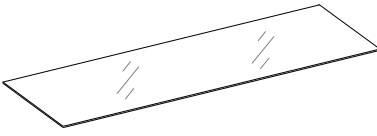

ESTA UNIDAD NO DEBE UTILIZARSE CON TELEVISIONES CRT O DE TUBO. UTILIZARSE ÚNICAMENTE CON TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA Y EQUIPO DE AUDIO/VIDEO QUE TENGAN LA MEDIDA/PESO RECOMENDADO. NUNCA UTILIZAR CON TELEVISIONES MÁS GRANDES/PESADOS DE LAS RECOMENDADAS PARA EVITAR INESTABILIDAD. PARA EVITAR INESTABILIDAD COLOQUE EN EL CENTRO DE LA UNIDAD; LA BASE DE LA TELEVISIÓN DEBE DE REPOSAR SOBRE LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE LA UNIDAD SIN REBASAR LAS ORILLAS. TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA COLOCADAS INAPROPIADAMENTE, O TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA INCLUYENDO EQUIPO QUE SOBREPASA LAS MEDIDAS Y PESOS RECOMENDADOS PUEDEN CAERSE Y/O ROMPER LA UNIDAD, CAUSANDO POSIBLES DAÑOS O LESIONES.

INFORMACION GENERAL, RECOMENDACIONES Y TRUCOS










1. Por favor lea el instructivo antes de comenzar el ensamble.
2. Remover todo el herraje de la caja y acomodar por medida.
3. Checar que todo el herraje y partes esten completos ANTES de comenzar el ensamble.
4. Pida ayuda a un amigo para ensamblar esta unidad.
5. Para evitar daños, ensamble esta unidad en una area libre, limpia y nivelada.
6. Espere que todos los pasos se terminen antes de apretar todos los tornillos completamente.
7. Asegurese que todos los tornillos esten bien apretados antes de utilizar al unidad.

Este producto se vende con un Juego Sujetador. Usted debe instalar este Juego Sujetador entre su pared y la consola para prevenir accidentes o daños. Cuando se instala apropiadamente, este puede proteger contra caída inesperadas de la consola debido a temblores, golpes o en caso de subirse en ella. Este Juego sirve solo como un sujetador y no sustituye la supervisión por parte de un adulto. El uso de este tipo de sujetadores pueden prevenir, pero no eliminar la posibilidad de que la unidad se caiga o se incline.







Lista de Partes y Ferretería

PARTE #	DESCRIPCION DE PARTE	FIGURA DE PARTE	CANTIDAD
A	Panel superior con marco de metal		1
B	Marco medio		1
C	Cajonera		1
D	Poste flotador		1
E	Marco posterior		1
F	Pata izquierda		1
G	Pata derecha		1
H	Repisa de vidrio		1
I	Soporte giratorio		1

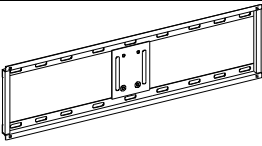
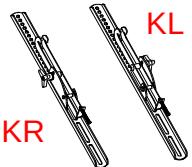







Lista de Partes y Ferretería

PARTE #	DESCRIPCION DE PARTE	FIGURA DE PARTE	CANTIDAD
J	Marco de montaje		1
K	Soporte de monitor		2
L	Guía para cable		2
AA	Tornillo		4+1 extra
BB	Tornillo		6+1 extra
CC	Tornillo		4+1 extra
DD	Tornillo		10+1 extra
EE	Tornillo		8+1 extra
FF	Tuerca		4+1 extra
GG	Arandela presión		30+1 extra
HH	Arandela plana		30+1 extra
II	Tornillo		4

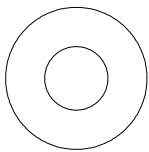


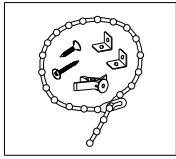
Lista de Partes y Ferretería

PARTE #	DESCRIPCION DE PARTE	FIGURA DE PARTE	CANTIDAD
JJ	Arandela grande		4+1 extra
KK	Taquete p/concrete		4
LL	Tope de goma		8+1 extra
MM	Jaladera c/tornillos		2
NN	Tope acrílico		1
	Llave española		1
	Llave Allen pequeña		2
	Llave Allen grande		1
	Plumón de retoque		1
	Juego de restricción de movimiento		1

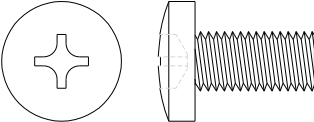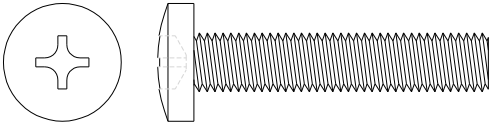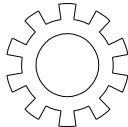Juego de montaje para TV


PARTE #	DESCRIPCION DE PARTE	FIGURA DE PARTE	CANTIDAD
AAA	Tornillo de M4 x 12 mm		4
BBB	Tornillo de M4 x 30 mm		4
CCC	Tornillo de M5 x 12 mm		4
DDD	Tornillo de M5 x 30 mm		4
EEE	Tornillo de M6 x 12 mm		4
FFF	Tornillo de M6 x 35 mm		4
GGG	Tornillo de M8 x 16 mm		4
HHH	Tornillo de M8 x 40 mm		4
III	Arandela estrella M4		4
JJJ	Arandela estrella M5		4
KKK	Arandela estrella M6		4
LLL	Arandela estrella M8		4

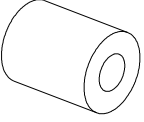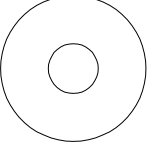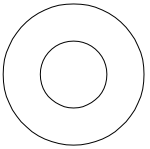Juego de montaje para TV


PARTE #	DESCRIPCION DE PARTE	FIGURA DE PARTE	CANTIDAD
MMM	Espaciador grande		4
NNN	Espaciador pequeño		4
OOO	Arandela plana M4 / M5		8
PPP	Arandela plana M6 / M8		4

Herramientas adicionales requerida (no incluidas): Destornillador estrella, mazo de goma, taladro, y broca de 9.5 mm / .3 pulg.

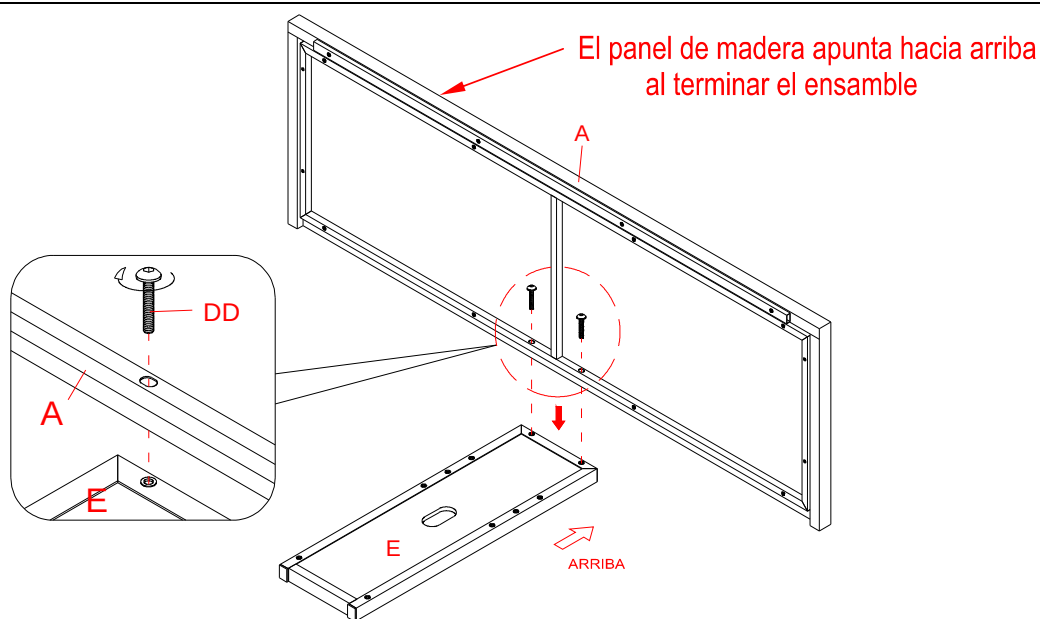Instrucciones de ensamble




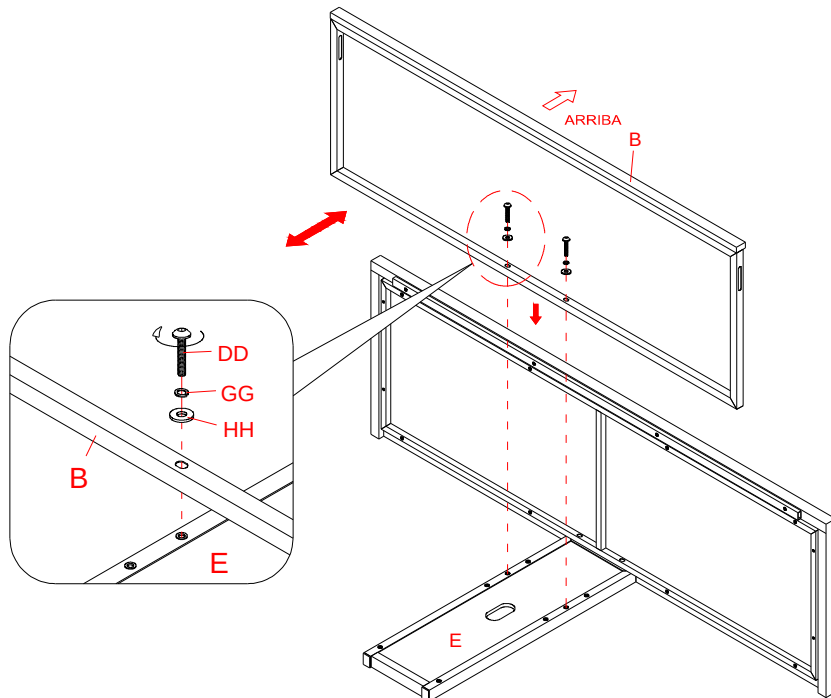1. Busque el marco posterior (E) en una superficie plana y protegida con las superficies al ras hacia arriba como se muestra.
2. Fijar el marco del panel superior (A) al marco posterior (E) utilizando dos tornillos (DD) a través de agujeros del riel superior del marco superior de metal.




3. Asegure el marco medio (B) al marco posterior (E) con dos tornillos (DD) y dos arandelas (GG y HH). La altura del marco medio (B) es ajustable.

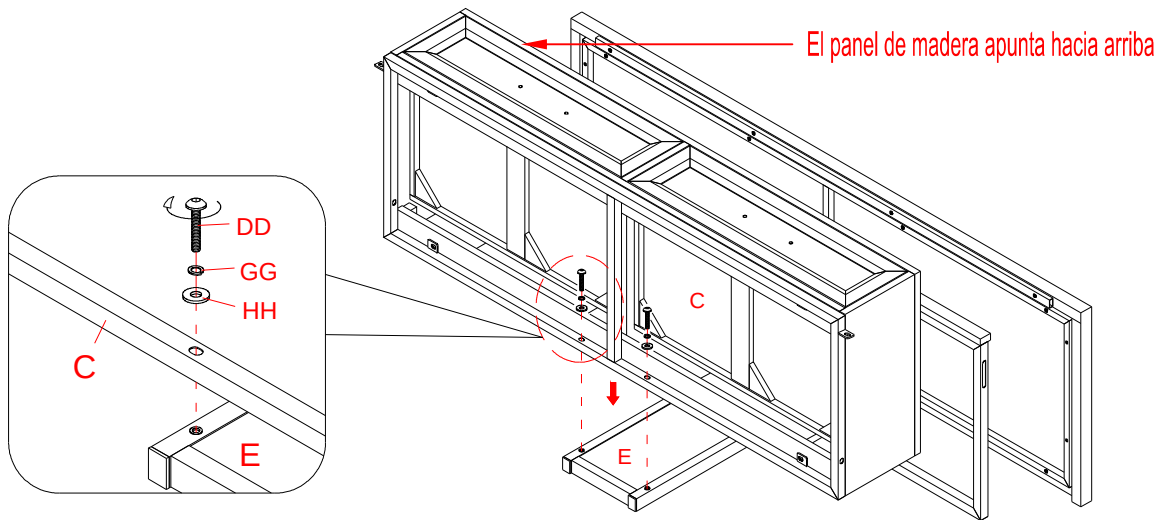Instrucciones de ensamble




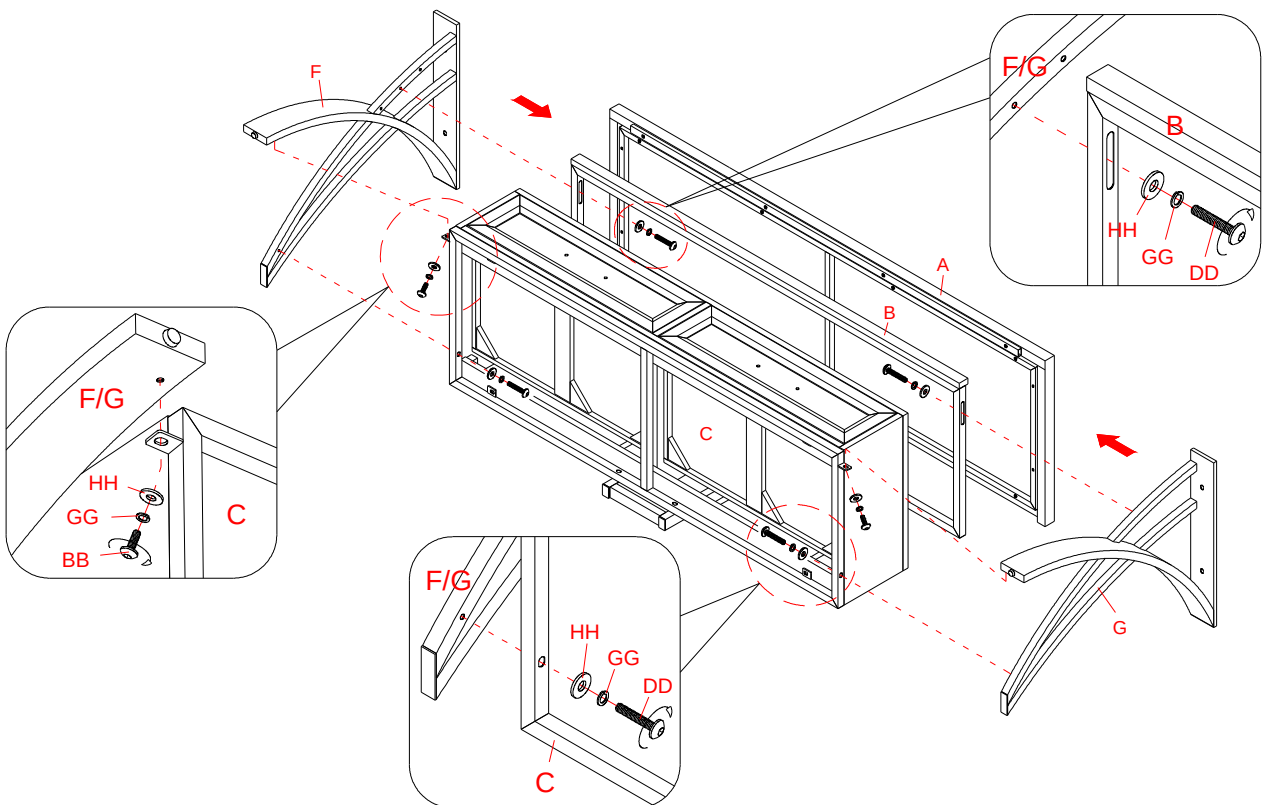4. Fijar el marco de la cajonera (C) al marco posterior (E) utilizando dos tornillos (DD) y dos arandelas (GG y HH).




5. Alinear y colocar la pata izquierda (F) para el soporte del extremo en el marco inferior de metal de la cajonera (C) usando un tornillo (BB) con las arandelas (GG y HH) a través del orificio del soporte.
6. Fije la pata izquierda (F) al marco medio (B) y el riel lateral en el marco de metal en la cajonera (C) mediante la inserción de dos tornillos (DD) y dos arandelas (GG y HH).
7. Repita los dos últimos pasos para conectar la pata derecha (G) en el extremo opuesto.

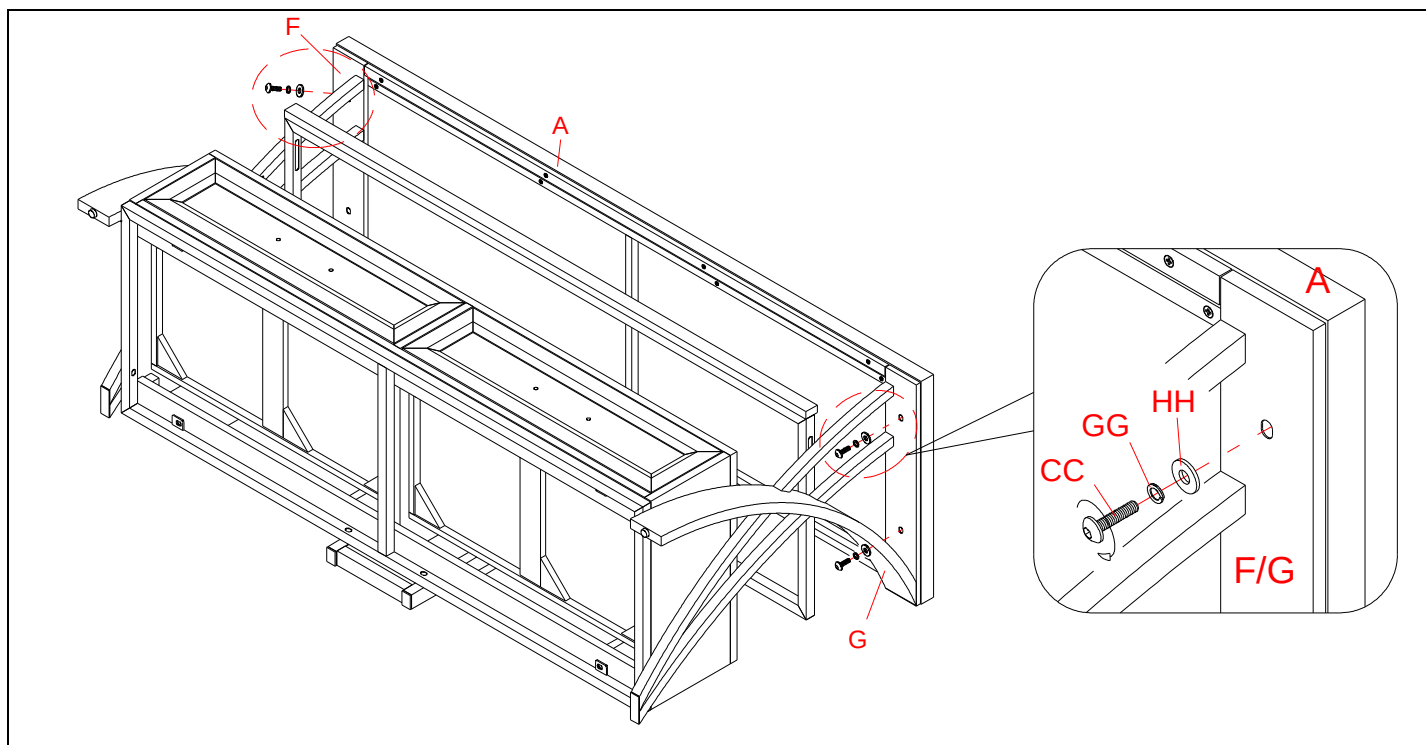Instrucciones de ensamble




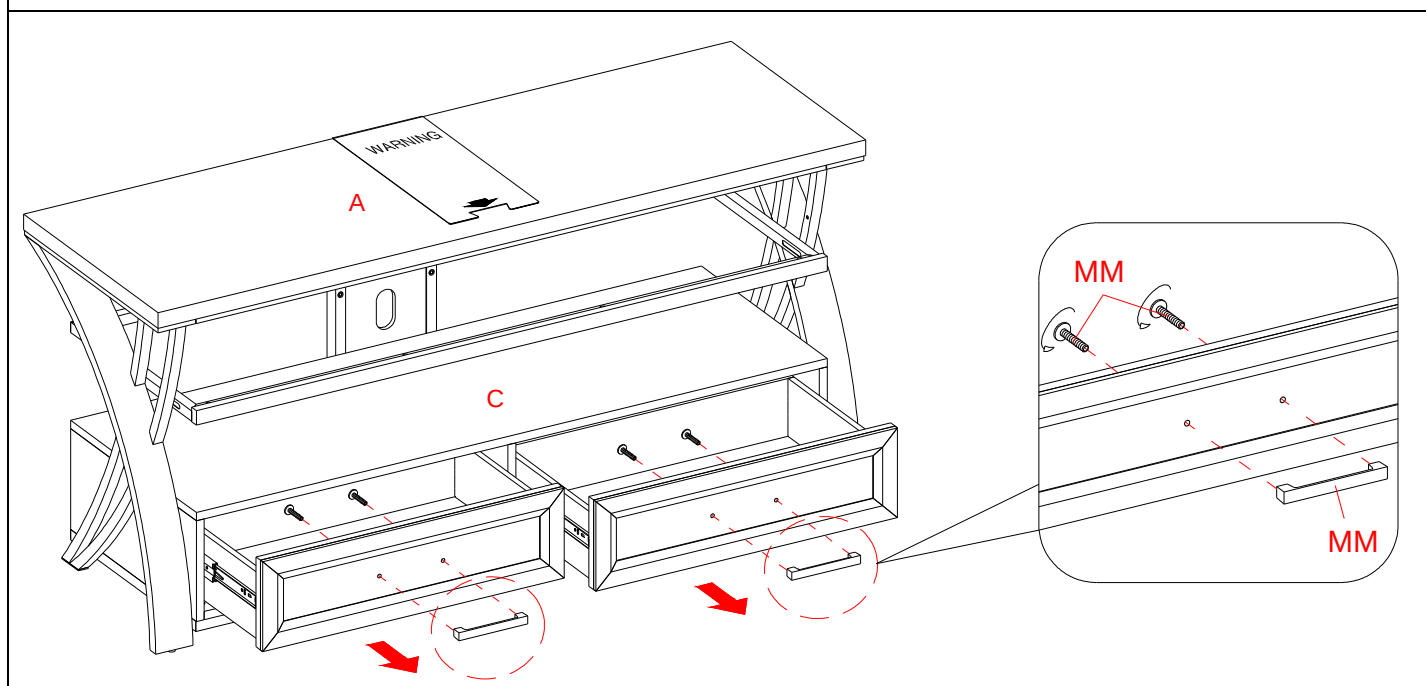8. Fije el panel superior (A) a la barra superior de las patas (F y G) con cuatro tornillos (CC) y cuatro arandelas (GG y HH).



9. Poner la unidad ensamblada en posición vertical.
10. Quite los tornillos en las jaladeras (MM), a continuación, utilizar los tornillos para fijar las mismas en el exterior de los cajones.

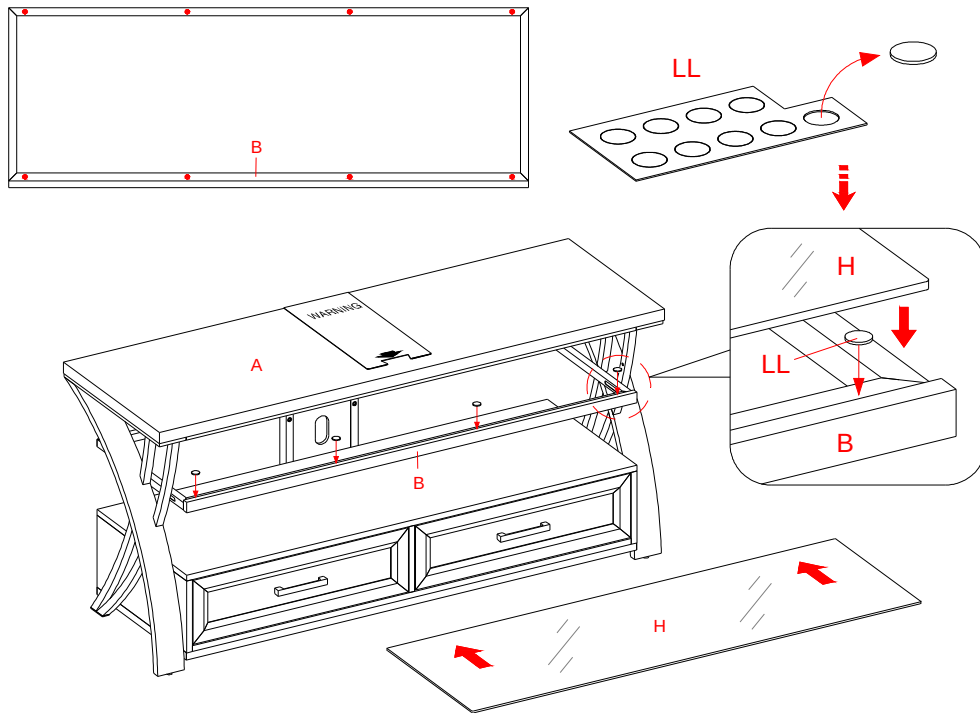Instrucciones de ensamble




11. Coloque uniformemente los topes de goma (LL) en el marco medio (B) como se muestra arriba.

12. Coloque la repisa de vidrio (H) en el topes de goma (LL). Empuje el cristal todo el camino hasta el fondo.

ALTO

**Si escogio la configuración de consola tipo mesa,
continuar al siguiente paso.**

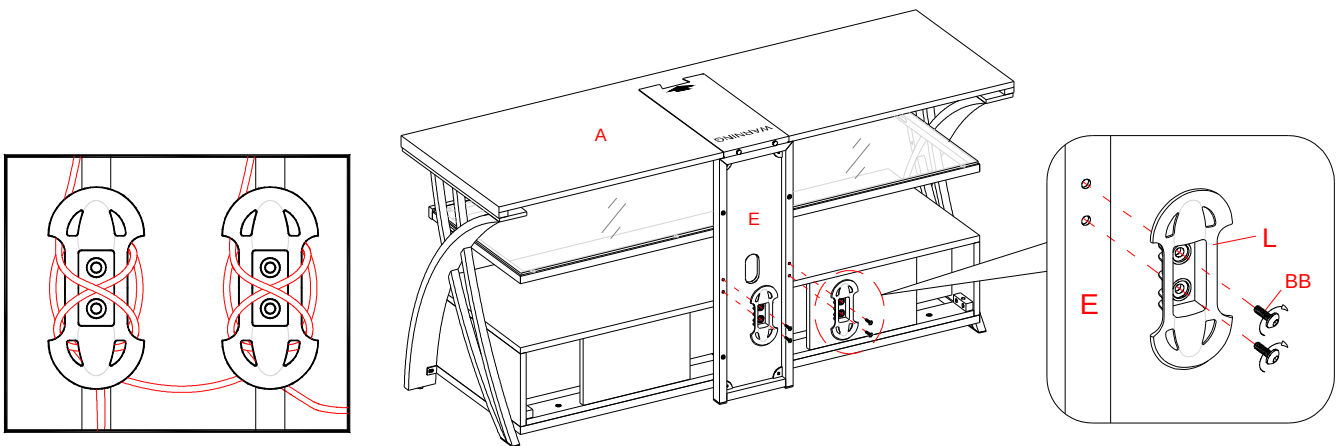
Si montara su TV en el flotador giratorio, ir a la PAGINA 14.



13. Coloque las dos guías para cable (L) en la parte trasera del marco posterior (E) con cuatro tornillos (BB).

14. La guía para cable le permite organizar, enrutar y separar los cables de sus componentes y para minimizar la interferencia de las señales.

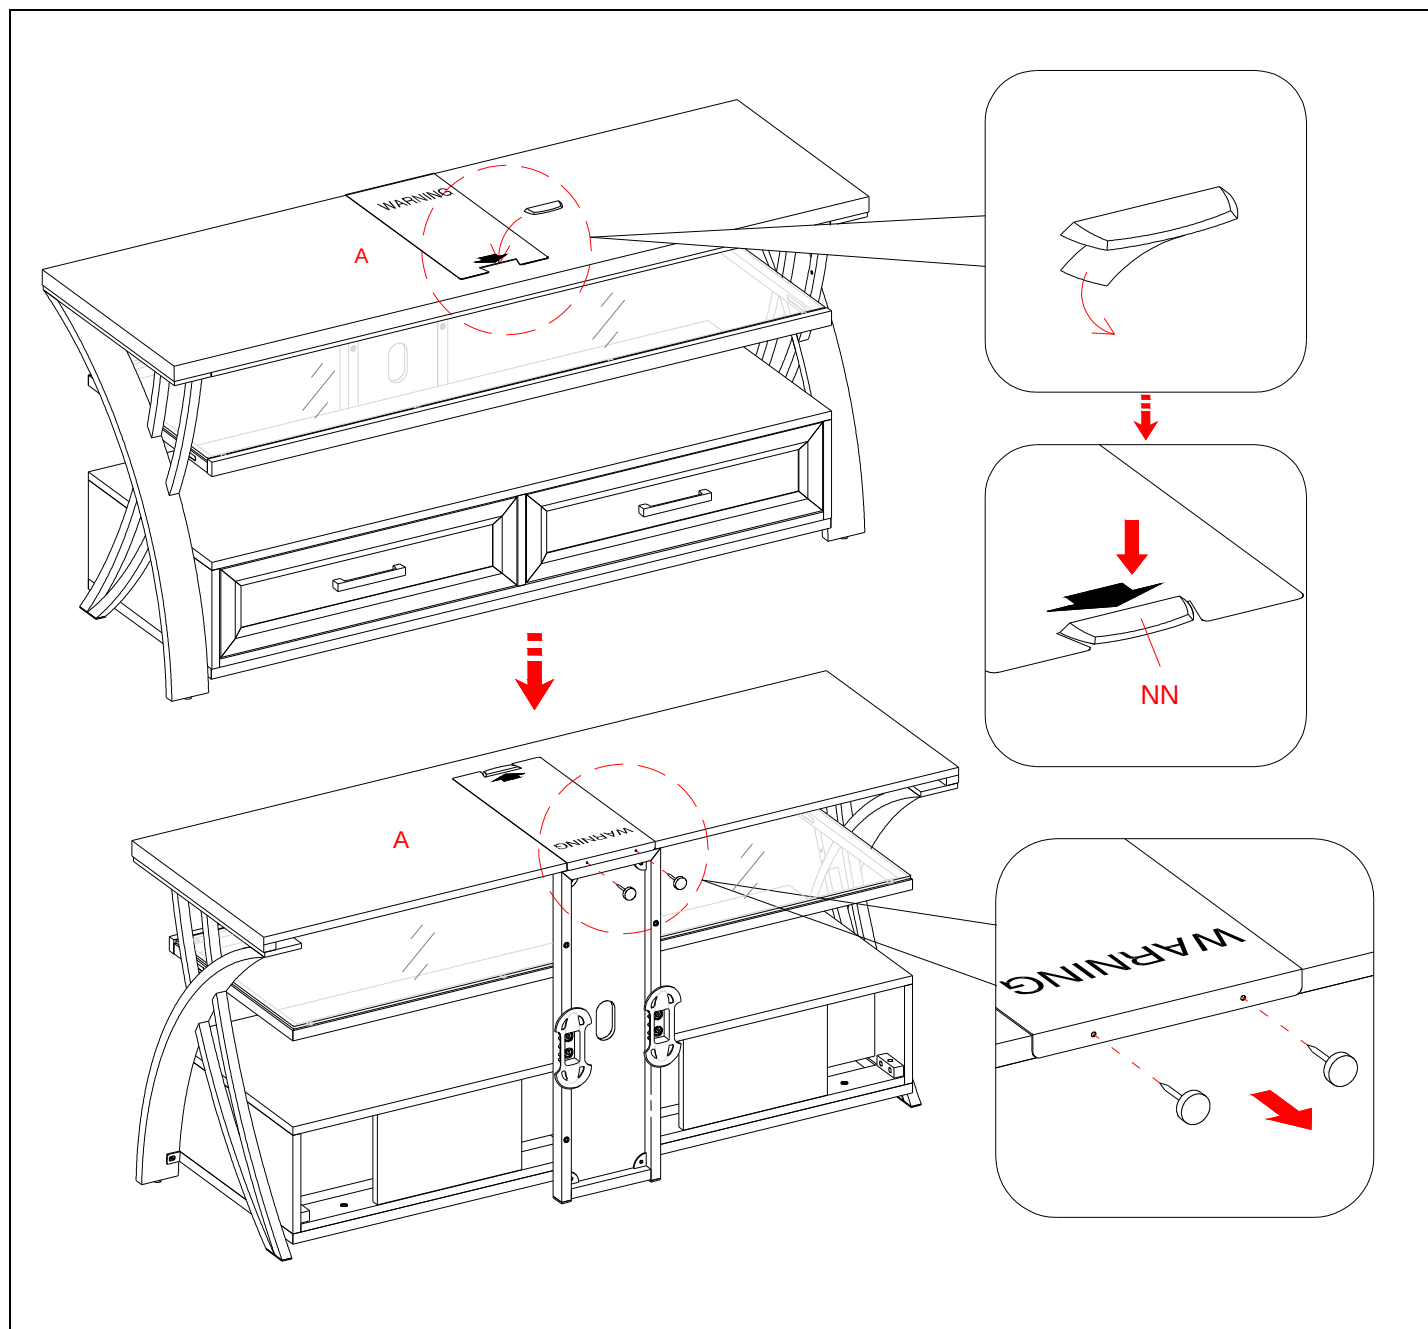
Instrucciones de ensamble para consola tipo mesa



NOTA: Es necesario instalar el tope acrílico para evitar que el televisor se caiga al poner su televisor de pantalla plana directamente en el panel superior.

15. Retire la cinta de la parte posterior del tope de acrílico (NN), y luego alinear correctamente el acrílico en el recorte en la plantilla para el acrílico en la parte frontal del panel superior (A). Presione hacia abajo en el tope acrílico para ayudar a la adhesión.
16. En la parte posterior del panel superior (A), desenroscar cuidadosamente los dos tornillos para eliminar la plantilla del tope.

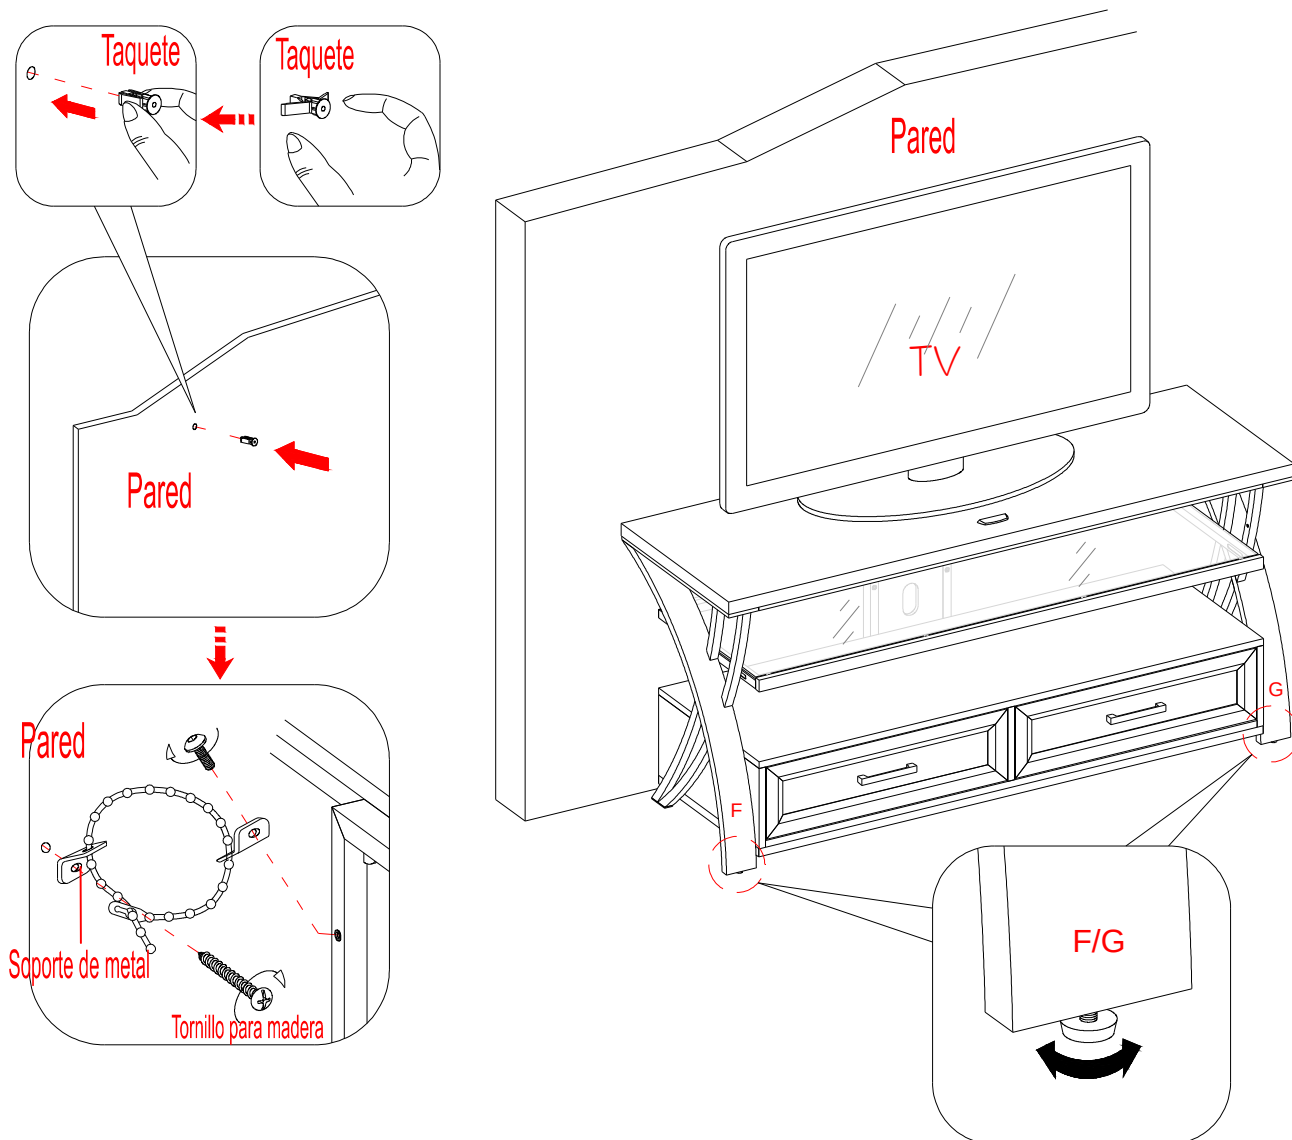Instrucciones de ensamble para consola tipo mesa



NOTA: La ferretería de restricción de movimiento se incluye para la construcción de paneles de yeso. Será necesario perforar orificios para los taquetes de pared. Dependiendo de la construcción de su pared, es posible que se requiera ferretería diferente. Póngase en contacto con su ferretería local para obtener ayuda.

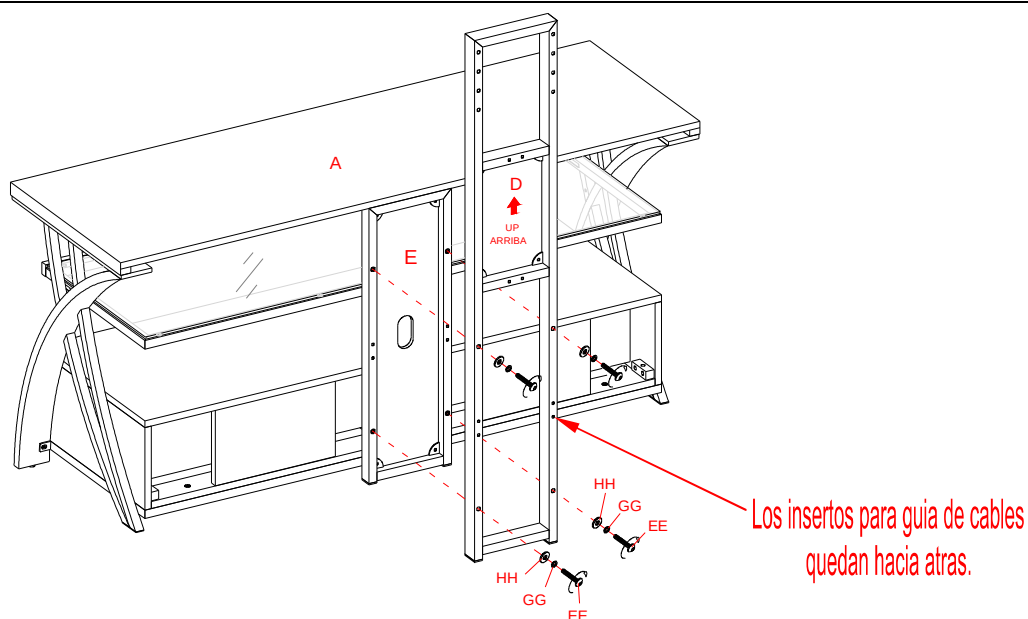
17. Coloque la consola ensamblada en la posición deseada en la pared. Si es necesario, ajuste los niveladores de piso pre-conectados en la parte inferior de ambas patas (F y G) para nivelar la unidad. Ahora, siga las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene el herraje de repisa superior y la pared.

NOTA: Se incluyó el juego sujetador para esta unidad, que debe ser instalado para prevenir accidentes por la caída de esta consola.


18. La consola está lista para usarse. Cerciorarse de colocar la TV de pantalla plana en el centro de la consola.

NOTA: Si elige la configuración de soporte giratorio pase a la página 22.

Instrucciones de ensamblaje para Montaje flotador giratorio



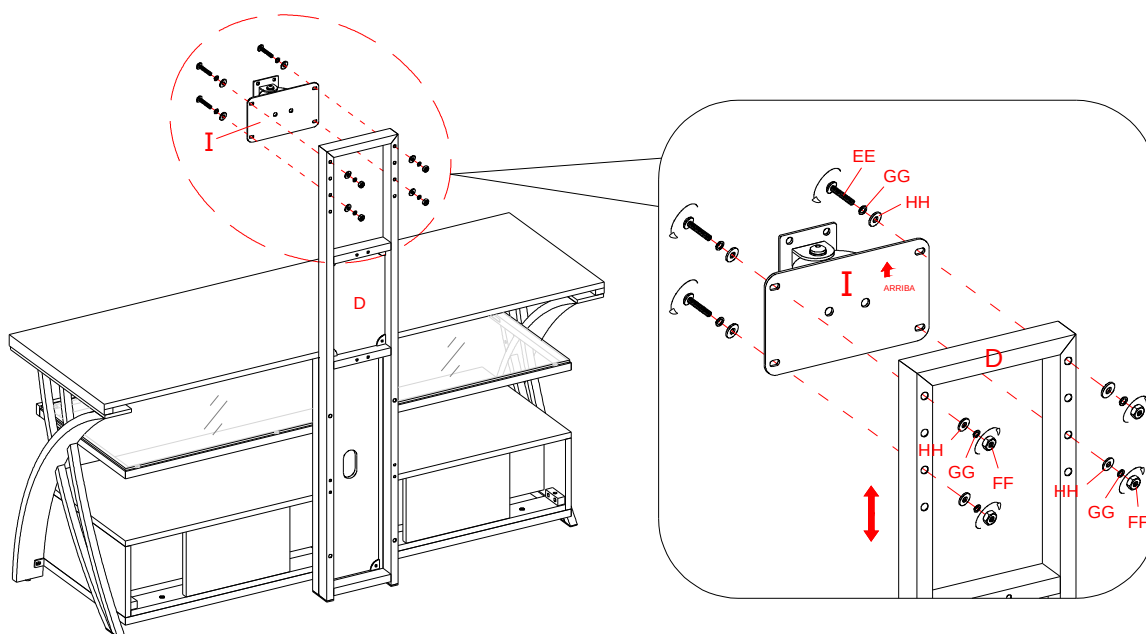
19. Alinear y unir el poste flotador (D) a la parte posterior del marco posterior (E) utilizando cuatro tornillos (EE) y cuatro arandelas (GG y HH). Apriete los tornillos con la llave Allen pequeña.



NOTA: El flotador puede proporcionar dos opciones de altura para su televisor. Consulte el tamaño del televisor, ajuste el soporte giratorio a la altura deseada para ofrecer una visualización óptima.


20. Fije el soporte giratorio (I) a la parte superior del poste flotador (D) con la cabeza del tornillo pivote hacia arriba. Insertar cuatro tornillos (EE) y con las arandelas (GG y HH) a través de los agujeros previamente perforados en el soporte giratorio (I). Coloque la arandela plana (HH), arandela de presión (GG) y tuerca (FF) en cada tornillo. Apriete bien las tuercas con la llave española proporcionado.

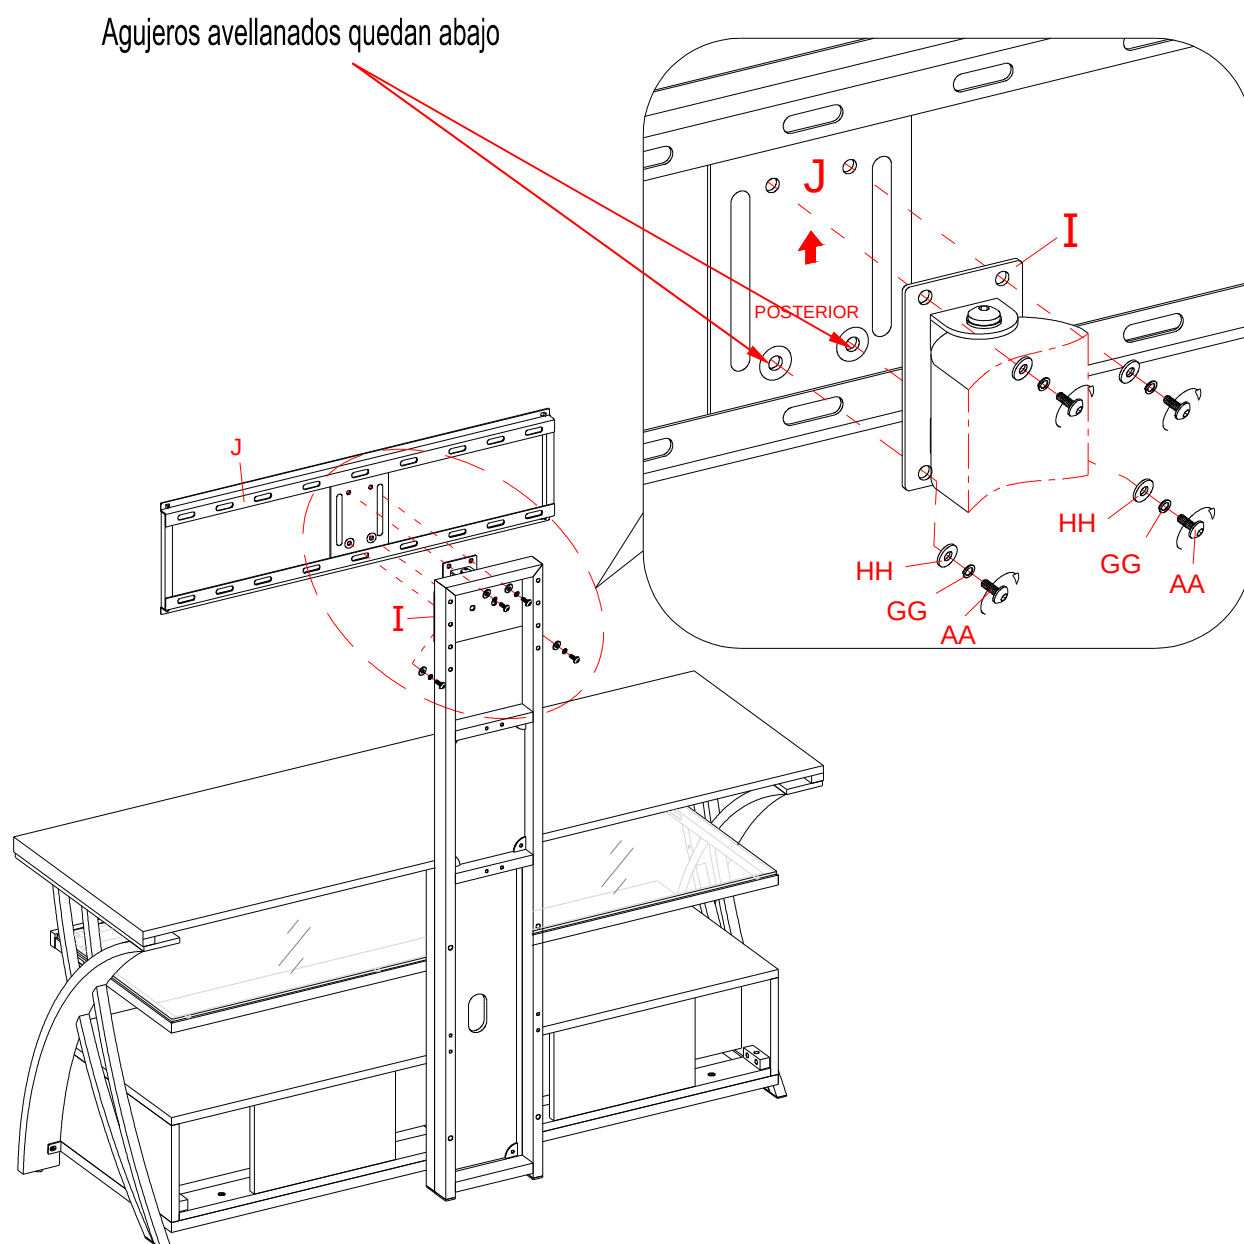Instrucciones de ensamble para flotador giratorio



21. Espere y conecte el lado plano del marco de montaje (J) en el soporte giratorio (I) y fíjalo en su lugar por medio de cuatro tornillos (AA) y cuatro arandelas (GG y HH).

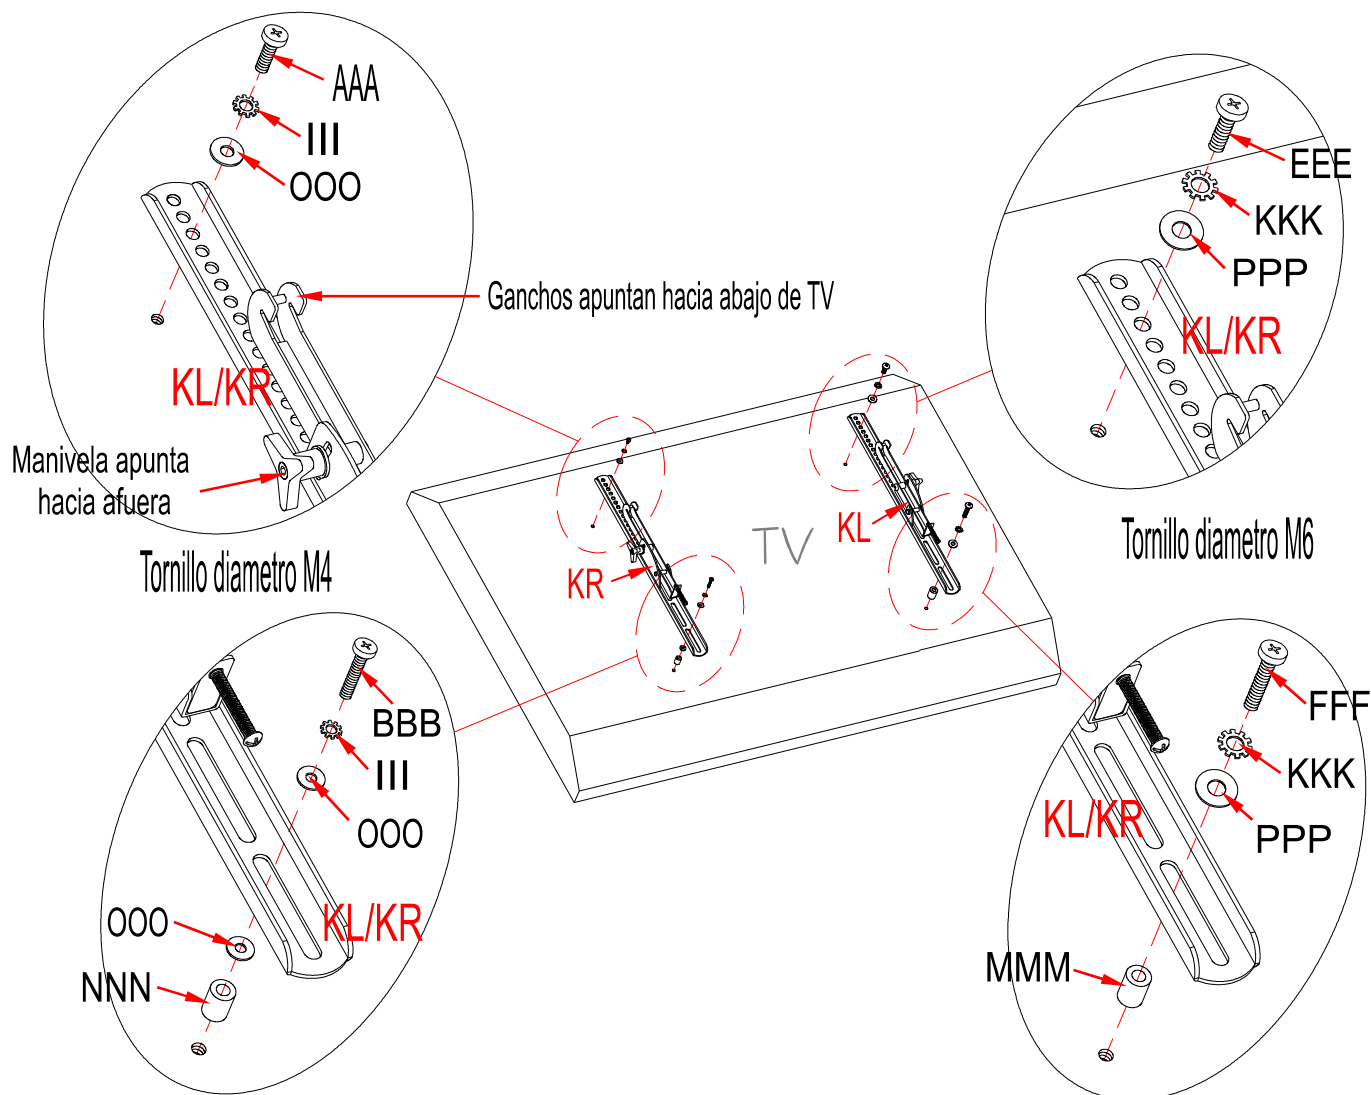Para montar el Marco en Televisiones con Respaldo Plano




NOTA: Si monta su TV en la configuración de pared, una vez que complete la instalación de los soportes de monitor, proceda a la página 22.

NOTA: El tamaño del tornillo para el montaje de TV varía según la marca o modelo. Para televisores con respaldos curvos o desnivel proceda directamente a la página 18.

22. Determine el diámetro correcto de tornillos que utilizará en su televisión atornillando con sus manos para asegurar que entren bien, si encuentra resistencia detenganse inmediatamente. Si no encuentra el tornillo adecuado diríjase a su tienda de ferretería local para el mismo.
23. Siga el diagrama apropiado de abajo para asegurar los soportes del monitor (KL / KR) a la parte posterior de la TV. Cerciorarse que los soportes estén verticales, centrados y nivelados uno con otro. Asegurar con el destornillador estrella. **NO APRETAR** demasiado los tornillos.

NOTA: Recargar la TV a la pared u otra superficie sólida cuando este asegurando los soportes de monitor (KL / KR). NO PONGA la TV con la cara hacia abajo en el piso esto puede causar daño permanente a la pantalla.

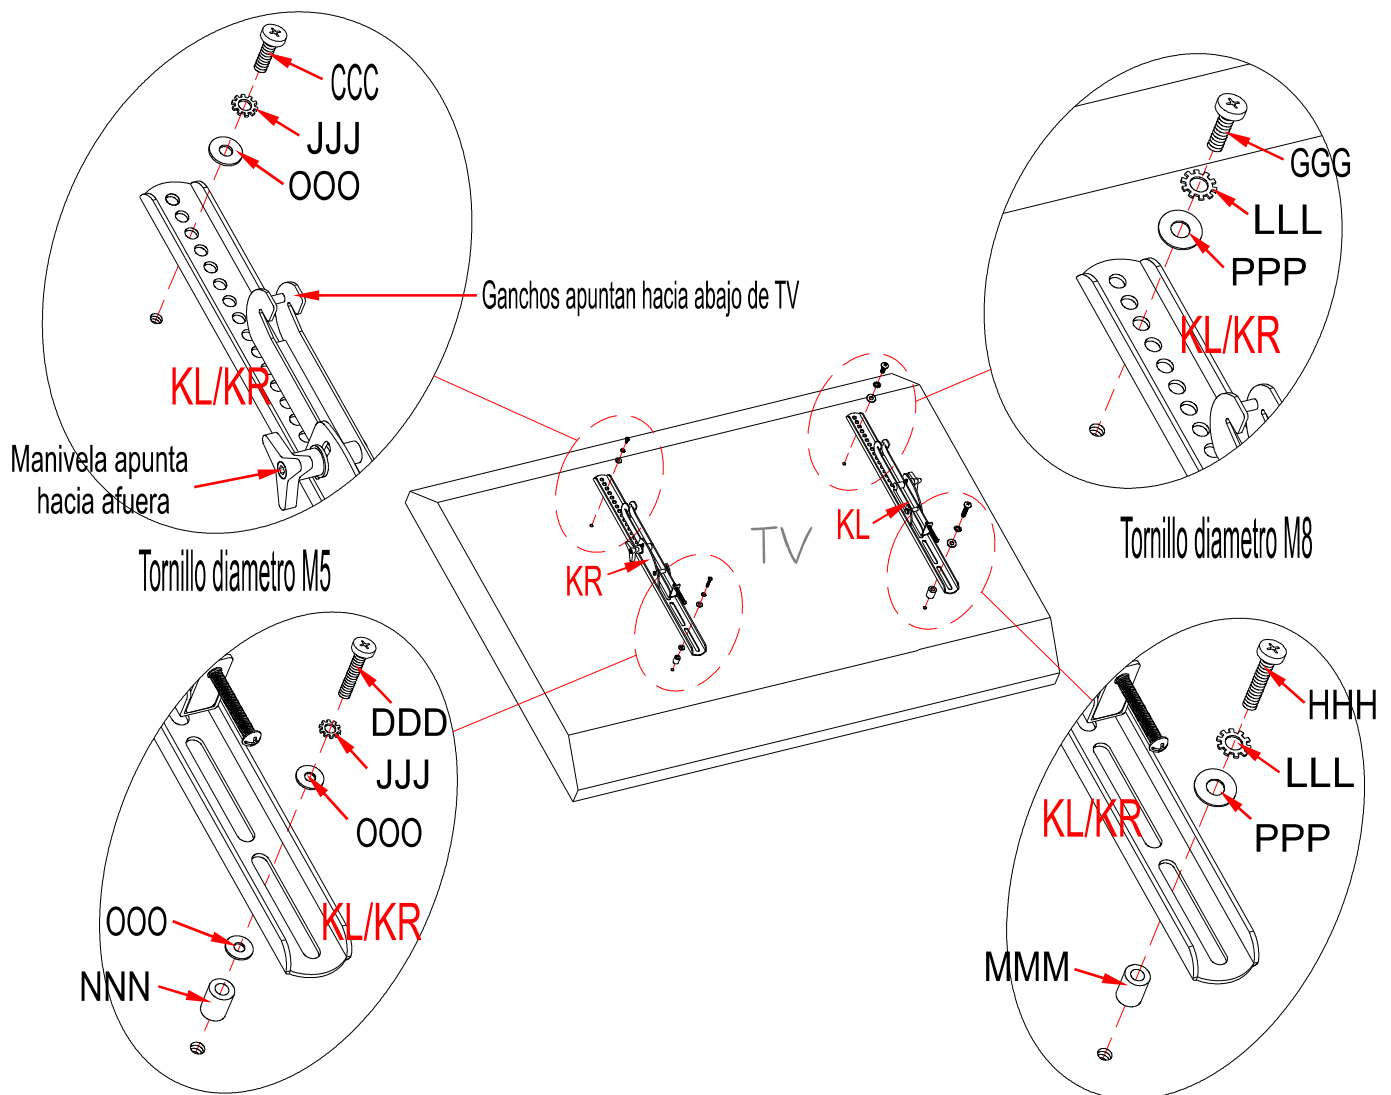Para montar el Marco en Televisiones con Respaldo Plano




NOTA: Si monta su TV en la configuración de pared, una vez que complete la instalación de los soportes de monitor, proceda a la página 22.

NOTA: El tamaño del tornillo para el montaje de TV varía según la marca o modelo. Para televisiones con respaldos curvos o desnivel proceda directamente a la página 18.

24. Determine el diámetro correcto de tornillos que utilizará en su televisión atornillando con sus manos para asegurar que entren bien, si encuentra resistencia detenganse inmediatamente. Si no encuentra el tornillo adecuado diríjase a su tienda de ferretería local para el mismo.
25. Siga el diagrama apropiado de abajo para asegurar los soportes del monitor (KL / KR) a la parte posterior de la TV. Cerciorarse que los soportes estén verticales, centrados y nivelados uno con otro. Asegurar con el destornillador estrella. **NO APRETAR** demasiado los tornillos.

NOTA: Recargar la TV a la pared u otra superficie sólida cuando este asegurando los soportes de monitor (KL / KR). NO PONGA la TV con la cara hacia abajo en el piso esto puede causar daño permanente a la pantalla.

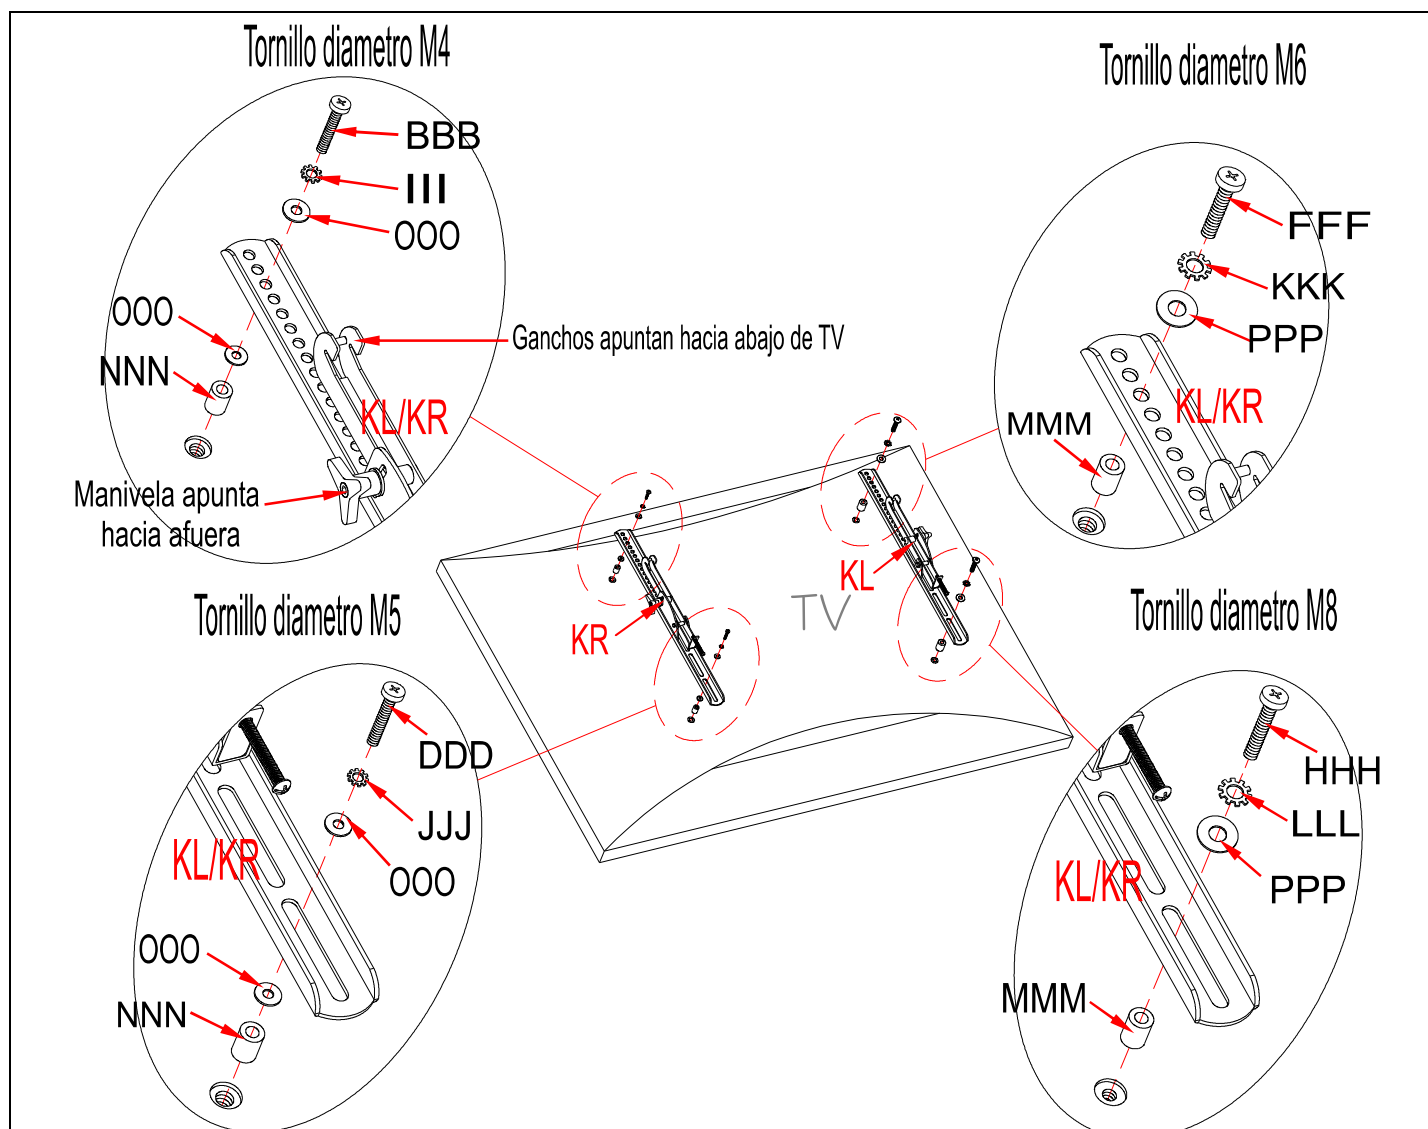Para montar el marco en televisiones con respaldo curvo / desnivel




NOTA: Si monta su TV en la configuración de pared, una vez que complete la instalación de los soportes de monitor, proceda a la página 22.

NOTA: El tamaño del tornillo para el montaje de TV varía según la marca o modelo.

26. Determine el diámetro correcto de tornillos que utilizará en su televisión atornillando con sus manos para asegurar que entren bien, si encuentra resistencia detenganse inmediatamente. Si no encuentra el tornillo adecuado dirígase a su tienda de ferretería local para el mismo.
27. Una vez que determine el tornillo del diámetro correcto, siga el diagrama apropiado, y use la arandela estrella que marca, la arandela plana, el soporte del monitor (KL / KR), una segunda arandela plana (M4/M5 Tornillos de diámetro únicamente), el Espaciador adecuado y hacia la rosca de la TV. Cerciorarse que el gancho apunte hacia abajo de la TV y la manivela de inclinación está apuntando hacia afuera.

NOTA: Recargar la TV a la pared u otra superficie sólida cuando este asegurando los soportes de monitor (KL/KR). NO PONGA la TV con la cara hacia abajo en el piso esto puede causar daño permanente a la pantalla.

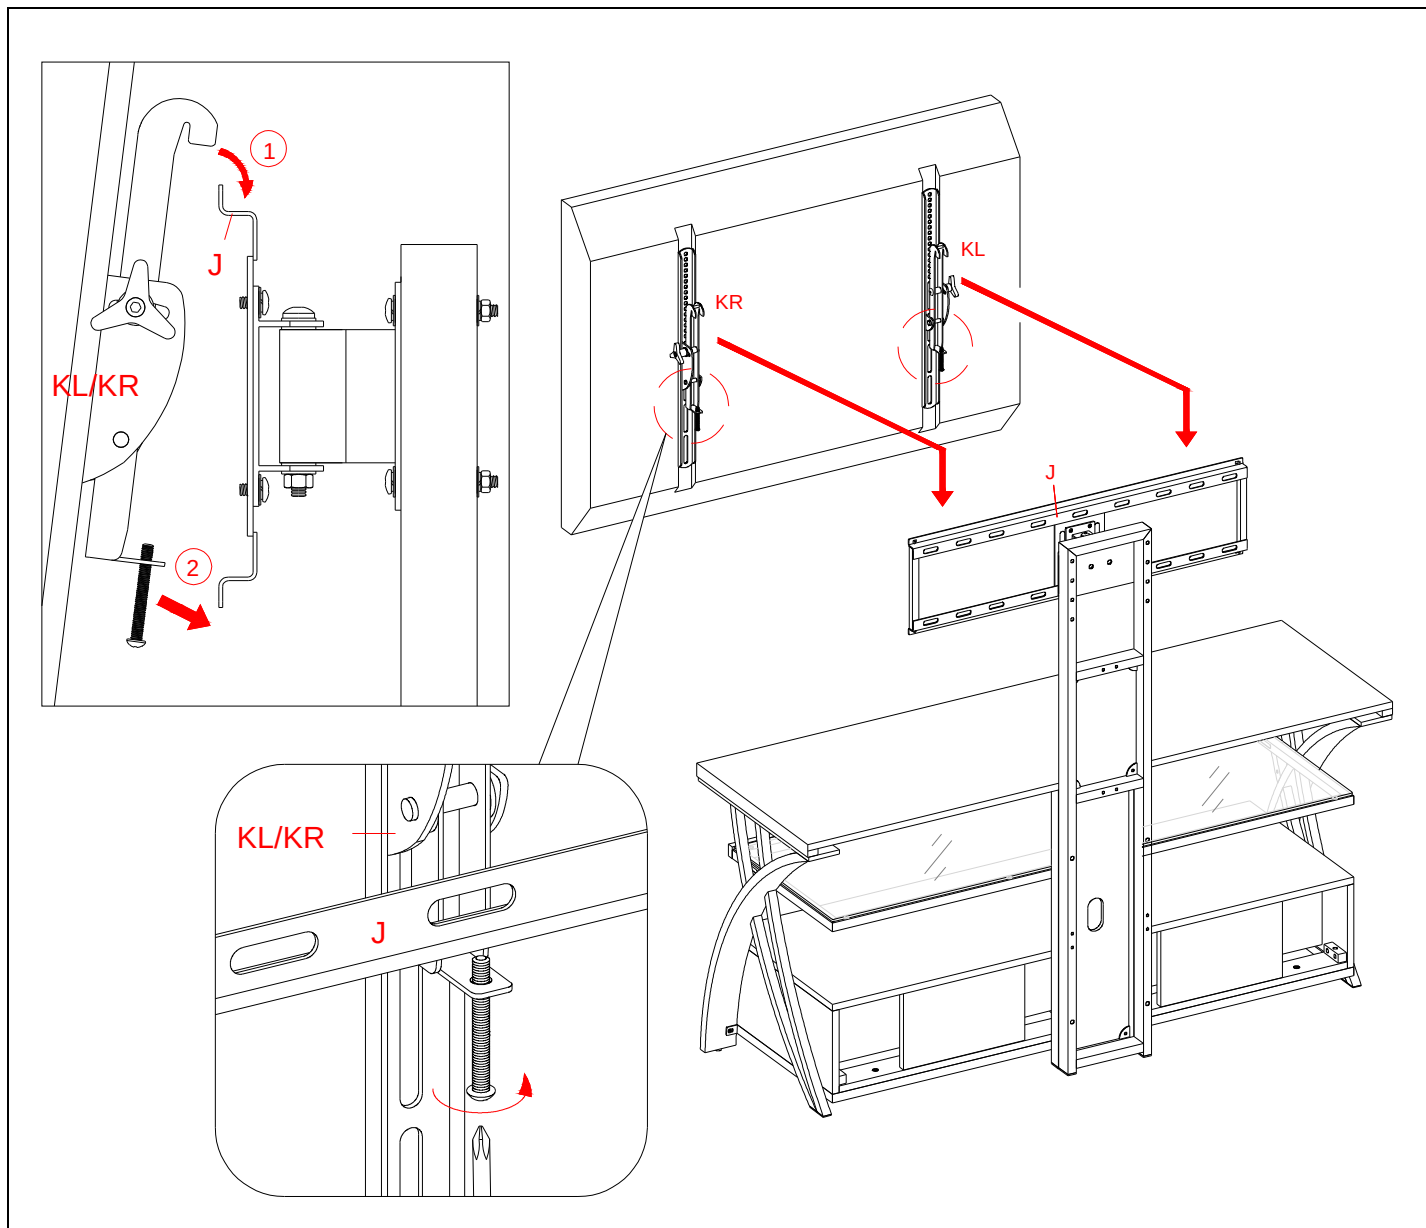Instrucciones de ensamble para flotador giratorio




ASEGÚRESE QUE LOS TORNILLOS ESTEN FIRMES Y ESTAN EN UN ANGULO DE 90 GRADOS Y NIVELADOS PARA VERIFICAR EL MARCO DE MONTAJE ESTA AL NIVEL PREVIO A LA INSTALACIÓN DE LA TV.

28. Una vez que los soportes del monitor (KL / KR) están fijados a la parte posterior del televisor, pida ayuda para poner la TV en el marco de montaje (J). Poner los ganchos de los soportes sobre el marco y bajarlos sobre las barras del Marco de Montaje para asegurarse que los soportes se fijan bien en el marco. Centrar la TV enseguida.


NOTA: Aflojar el tornillo de bloqueo que está pre-fijado a los soportes del monitor para asegurar un ajuste fácil en los ganchos inferiores.

29. Una vez que la televisión está en su lugar, apriete los pernos de bloqueo con un desarmador estrella largo hasta que lleguen debajo de marco de montaje (J) para asegurarse de que su TV está seguro.

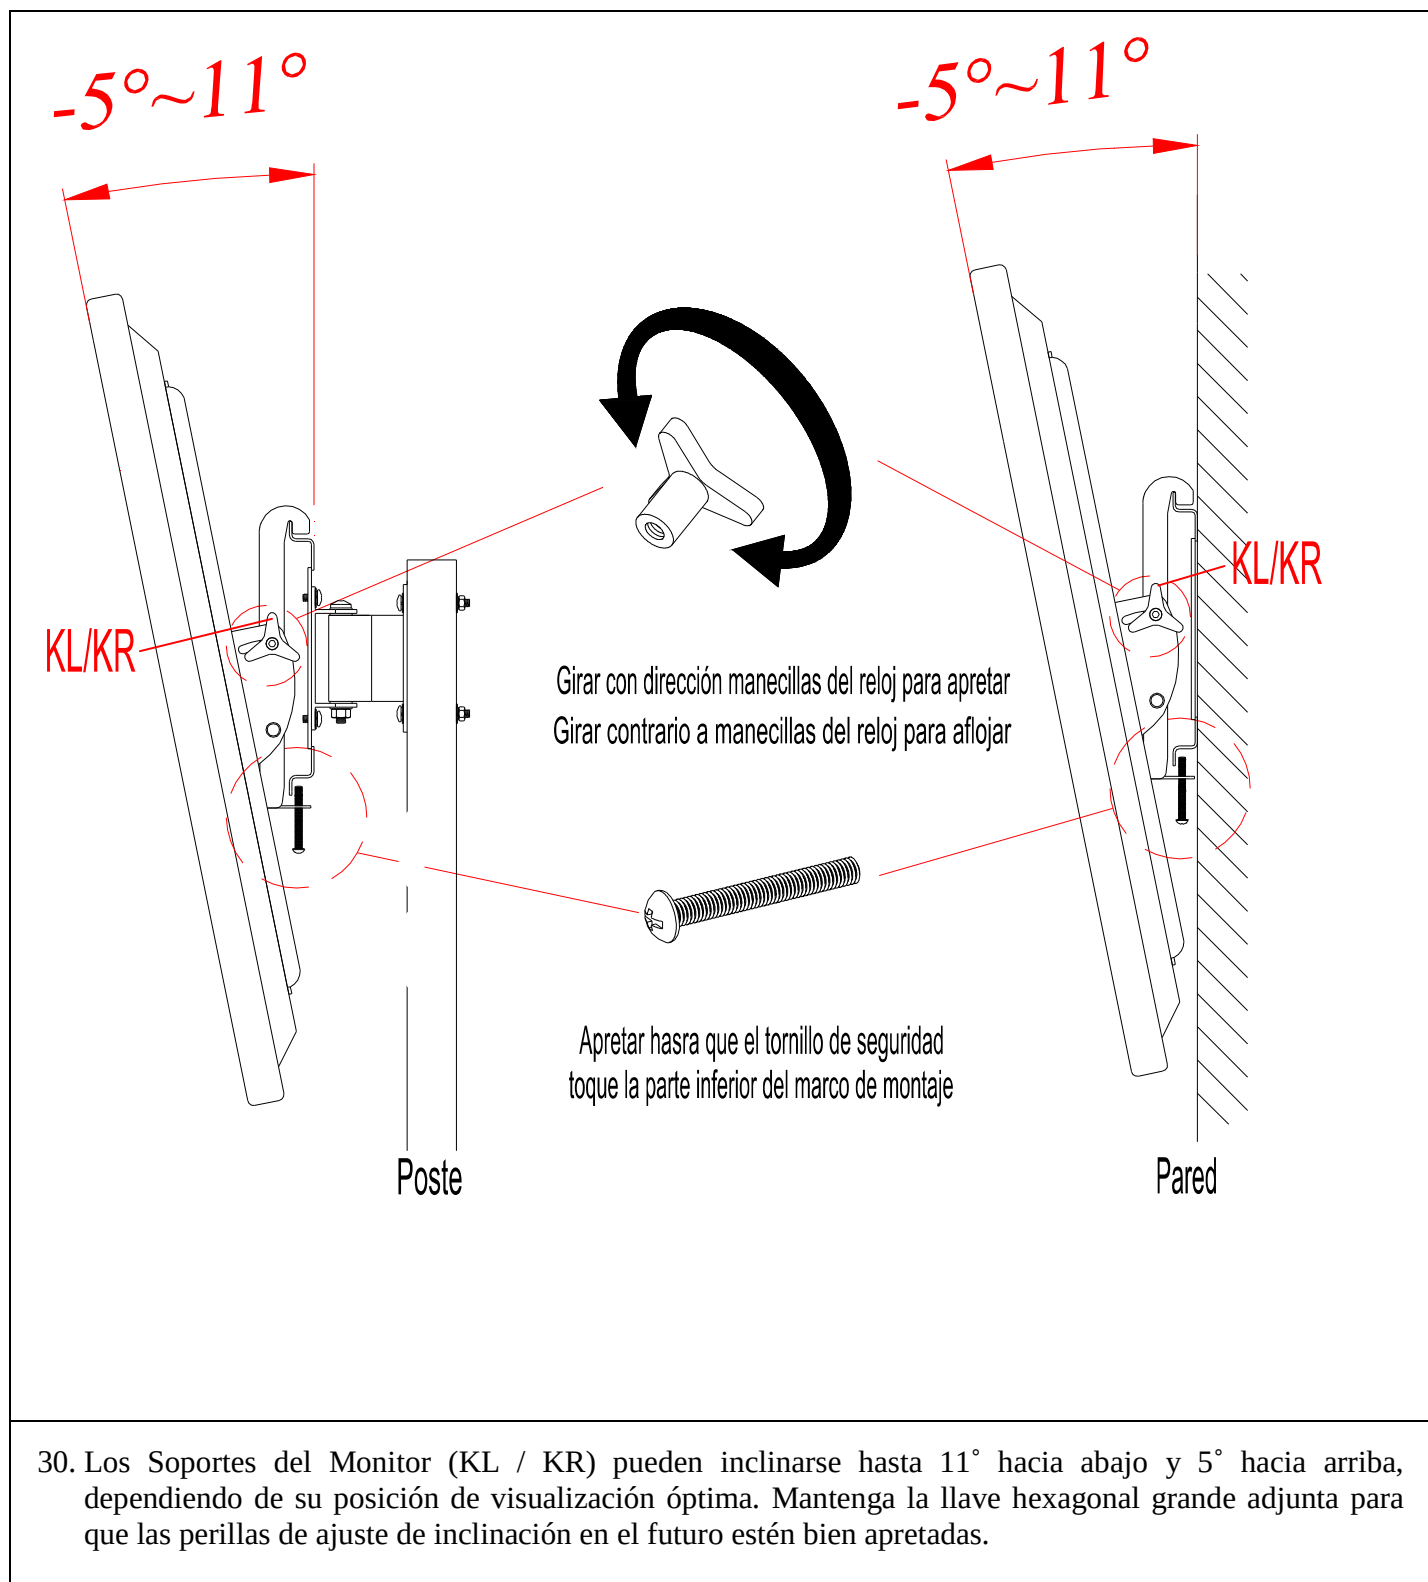Instrucciones de ensamble para flotador giratorio



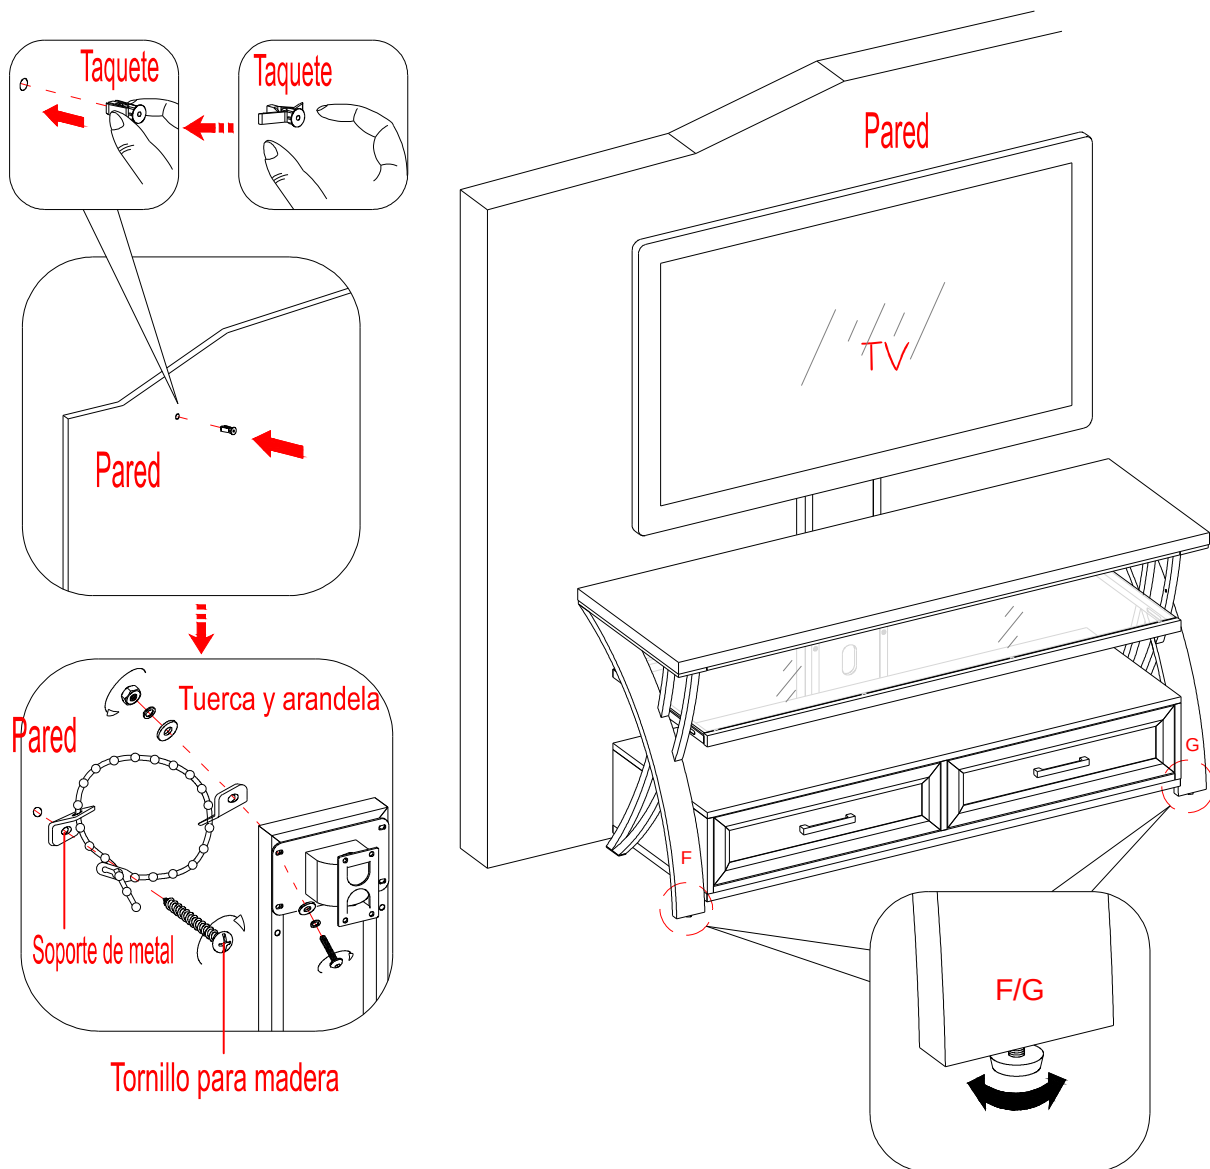Instrucciones de ensamble para flotador giratorio



NOTA: La ferretería de restricción de movimiento se incluye para la construcción de paneles de yeso. Será necesario perforar orificios para los taquetes de pared. Dependiendo de la construcción de su pared, es posible que se requiera ferretería diferente. Póngase en contacto con su ferretería local para obtener ayuda.

31. Coloque las dos guías para cable (L) en la parte trasera el poste flotador (D) con cuatro tornillos (BB).
32. Coloque el soporte montado en el lugar deseado contra una pared. Si es necesario, ajuste los niveladores de piso pre-fijado en la parte inferior de las patas para nivelar la unidad. Ahora, siga las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene el herraje contra vuelco para fijar la restricción al poste y la pared.

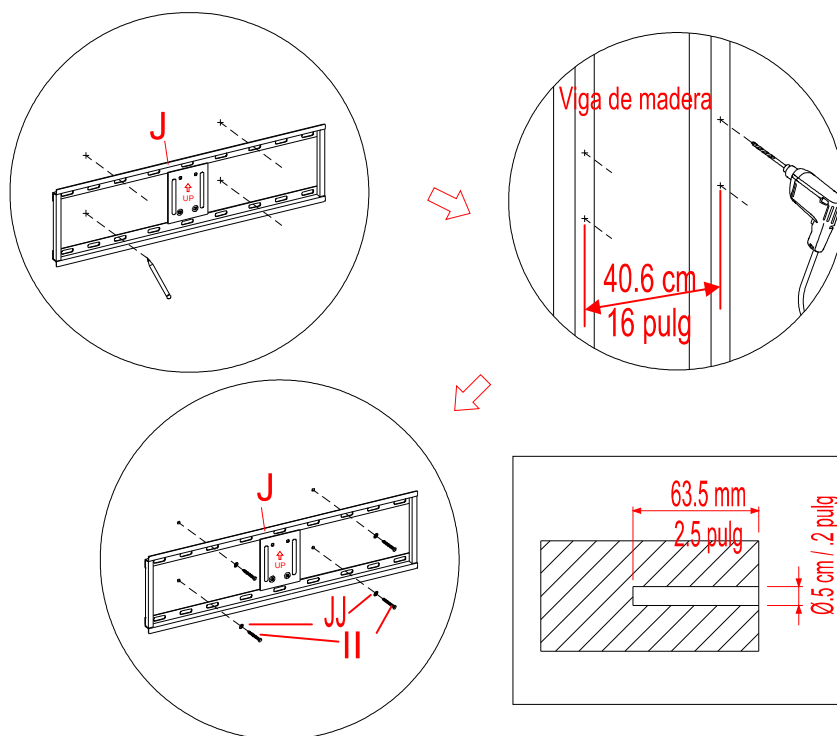
NOTA: DEBE UTILIZAR ESTE JUEGO SUJETADOR PARA ASEGURAR LA UNIDAD A LA PARED, PARA PREVENIR ACCIDENTES O DAÑOS.

33. Usted puede disfrutar de su nueva consola. Gire a la izquierda o derecha para una mejor imagen.



Los pasos siguientes son solo para en caso de querer montar su TV en la pared. Si ya monto su TV en el Marco Giratorio o planea poner su TV directamente sobre la consola, no tomar en cuenta los pasos siguientes.

Instrucciones de Ensamble para marco de montaje universal
Instalando el marco a una pared de madera






No apriete los tornillos demasiado. Apriete solo hasta donde la Arandela esté presionada completamente hacia el marco y el tornillo. Si hay alguna capa de hoja de yeso o otro material, este puede que no sea mayor a 16 mm / .6 pulg de grueso. No seguir esta recomendación puede causar daño a la propiedad o a la persona.

NOTA: Si monta el televisor en ladrillo, concreto sólido o bloque de hormigón, omita esta sección. Este montaje requiere un taladro eléctrico, nivel y localizador de barrotes (no incluidos).

34. Utilizando un localizador de barrotes, localice los bordes de los barrotes de madera. Encontrar la línea central de cada barrote y trace una línea vertical de referencia en la pared encima de cada uno. Coloque el marco de montaje (J) Nivelado contra la pared donde va a instalar el TV. Uso del marco de montaje (J) como plantilla, marque 4 puntos de perforación (2 en la parte superior, 2 en la parte inferior) con un lápiz en las líneas de referencia verticales que acaba de dibujar.
35. Con un taladro eléctrico (no incluido) haga agujeros de 5 mm / .2 pulg pulgadas de diámetro a lo menos 63.5 mm / 2.5 pulg pulgada de profundidad en los cuatro puntos de perforación. Mientras sostiene el marco en su lugar, apretar holgadamente los tornillos (II).
36. Asegure el marco de montaje (J) a la pared con los tornillos (II) y las arandelas (JJ) en los puntos de perforación. Apriete los tornillos con firmeza, pero con cuidado de no apretar demasiado.

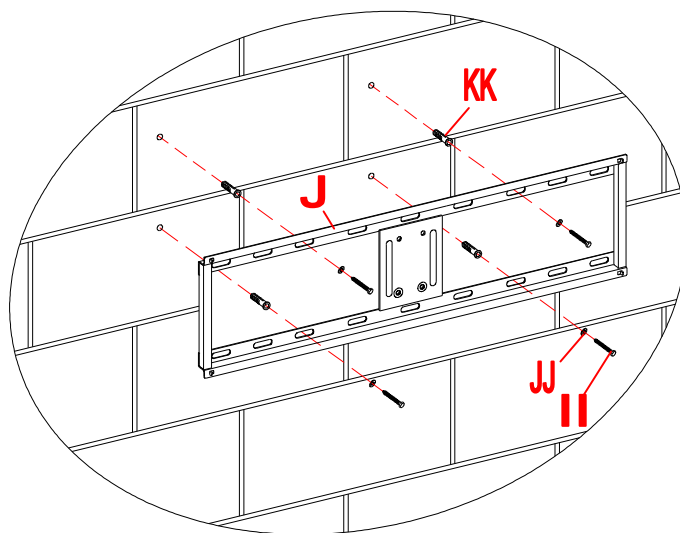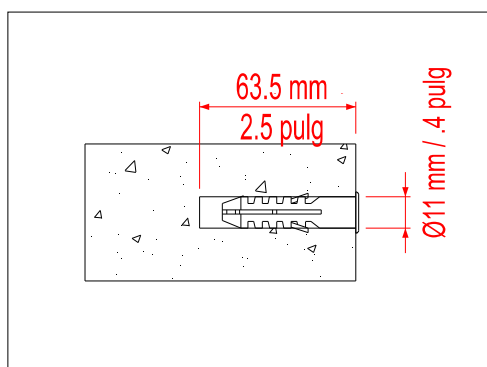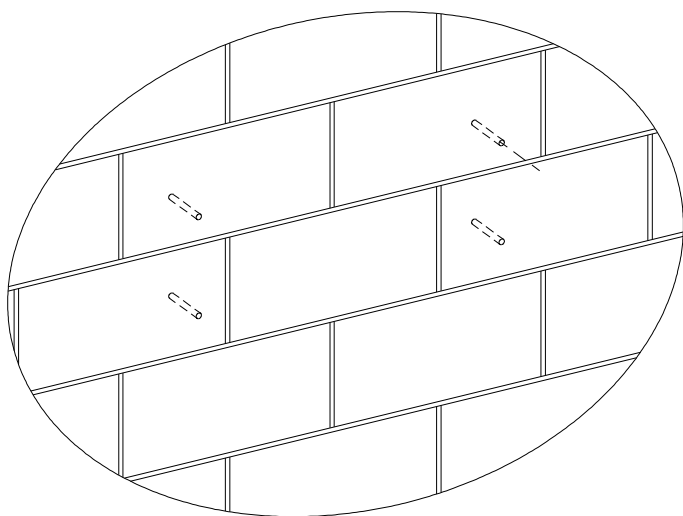Instrucciones de Ensamble del marco de montaje para ladrillo, concreto o bloque de concreto



ADVERTENCIA

Máxima carga 61.2 kg / 135 lb



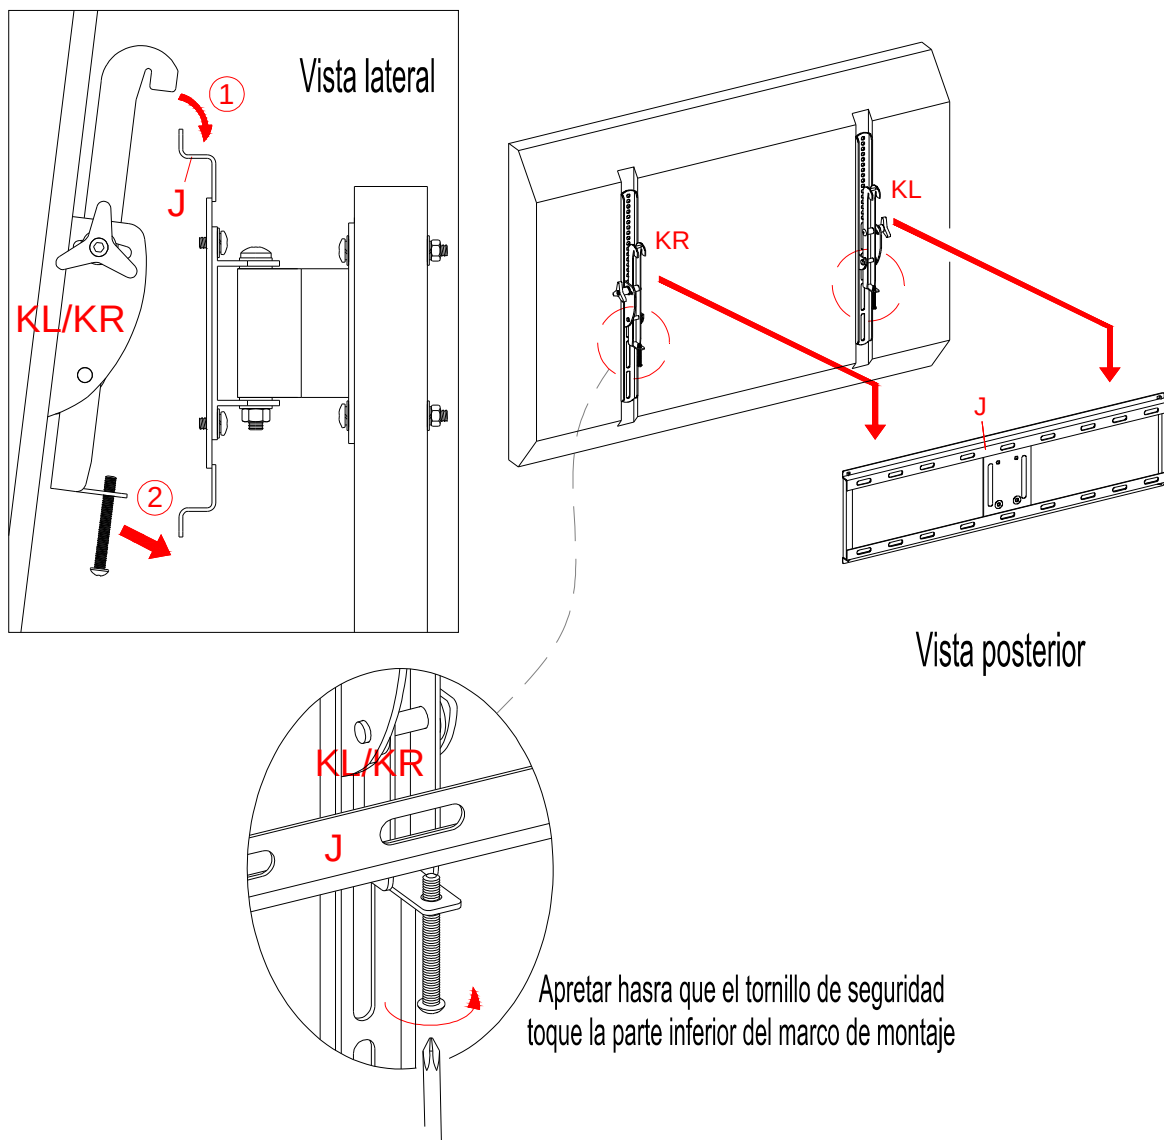
ADVERTENCIA

Taquetes para concreto deben ser utilizadas unicamente para concreto NUNCA en tabla roca.

NOTA: Si va a montar el televisor en una pared con montantes de madera, omita esta sección. Este conjunto requiere un taladro eléctrico y el nivel (no incluido).

37. Comience colocando el nivel del marco de montaje (J) en la pared donde va a montar el televisor. Use el marco de montaje (J) como plantilla, marque 4 puntos de perforación con un lápiz.
38. Con un taladro eléctrico (no incluido) en su bajo valor, los agujeros de taladro de 11 mm / .4 pulg pulgadas de diámetro de al menos 63.5 mm / 2.5 pulg pulgada de profundidad. Inserte los taquetes para concreto (KK) en los agujeros previamente perforados para que estén a ras de la pared.
39. Coloque el nivel del marco de montaje (J) en la posición deseada en la pared. Asegure el marco de montaje (J) a la pared con los tornillos (II) y las arandelas (JJ) en los puntos de perforación. Apretar los tornillos con firmeza, pero tenga cuidado de no apretar en exceso.

Instrucciones de ensamble



40. Coloque los soportes de monitor (KL / KR) a la parte trasera del televisor siguiendo los pasos 23 y 24, o 25 y 26, o 27 y 28, en función del tipo de televisión que se tiene. Una vez que los soportes de monitor (KL / KR) se unen en la parte posterior de la televisión, pedir ayuda para levantar el televisor hasta fijar los soportes de monitor en el marco de montaje (J). Establecer los ganchos de soportes de monitor sobre el bastidor de montaje y luego bajarlos a las barras de la estructura de montaje.
41. Proceda a centrar la televisión. Cuando el televisor está en su posición prevista, apriete los dos pernos de bloqueo con un largo destornillador estrella hasta que lleguen a la parte inferior del marco de montaje (J) para asegurar su TV es seguro y seguro.
42. Coloque la consola montada bajo el televisor. Por último, conecte el A/V y los cables de alimentación de su televisor. Ahora está listo para disfrutar de su TV de panel plano montado en la pared.

Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- No es necesario usar pulidores para muebles. Si decide utilizar pulidores, hacer primero una prueba en un área discreta.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección debajo de los vasos y de los floreros.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilice protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los tornillos periódicamente y apretarlos en caso que sea necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su Mueble

Es mejor mantener la unidad en una área de clima controlado. La temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandeadas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el terminado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. El seguir estos consejos importantes y útiles mejorará sus muebles por muchos años.

Se proporciona un plumón de retoque para reparar pequeñas rayaduras que puedan ocurrir durante el ensamble o el envío.

Esperamos que disfrute este producto por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros que Usted se encontrará feliz con la compra de este producto.

Si este producto tiene algún defecto de ensamblado o material o si tiene alguna falla en uso normal, Nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Bayside Furnishings® es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de Estado a Estado.

AUSTRALIA : Nuestros productos vienen con garantías que no se pueden excluir bajo la Ley del Consumidor de Australia. Ustedes están autorizados para reemplazarlos u otorgar una devolución o reembolso en caso de falla mayor y en compensación por cualquier otra falla o daño previsible. También, están autorizados para hacer reparar los productos o reemplazarlos si éstos no cumplen con una calidad aceptable y si la falla no es motivo de una deficiencia mayor.

Servicio al cliente: 1-877-494-2536 (Inglés, Francés y Español)

Hora del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Lunes a Viernes

(Solamente válido en E.U.A., Canadá y México)

www.baysidefurnishings.com

Manufactured for:
Bayside Furnishings
1578 Air Wing Road
San Diego, CA 92154
USA
1-877-494-2536
www.baysidefurnishings.com

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Imported by / Importé par :
Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

*faisant affaire au Québec sous le nom Les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No.4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P.52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Imported by:
Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Importado por:
Costco Wholesale Spain, S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt
17 28906 Getafe (Madrid) España
NIF : B86509460
91 171 04 50
www.costco.es

Imported by:
Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Imported and Distributed by:
Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Imported by:
Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
044-281-2600
www.costco.co.jp

Imported by / Manufactured for:
Costco President Taiwan, Inc.
No. 656 Chung-Hwa 5th Road
Kaohsiung, Taiwan
Company Tax ID: 96972798
0800-885-889
www.costco.com.tw

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA